

Microondas de acero inoxidable SMW 900 EDS A1 Forno microonde in acciaio



ES Microondas de acero inoxidable
Instrucciones de uso


PT Microondas em aço fino
Manual de instruções

DE Edelstahl-Mikrowelle
AT Bedienungsanleitung
CH

IT Forno microonde in acciaio
Istruzioni per l'uso

GB Stainless Steel Microwave
MT Operating instructions

SMW 900 EDS A1

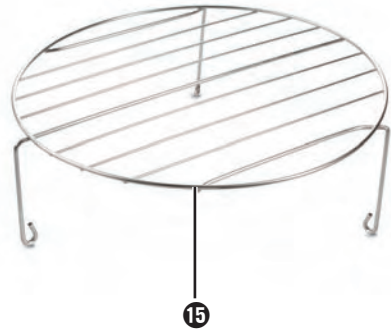

ÍNDICE

PÁGINA

Uso conforme al previsto	3
Indicaciones de seguridad importantes	3
Volumen de suministro	6
Datos técnicos	6
Antes de comenzar	7
Principios básicos de la cocina con microondas	7
Utilizar la vajilla adecuada	7
Descripción del aparato	8
Primera puesta en funcionamiento	8
Instalar el aparato	8
Preparar el aparato	8
Usar el plato giratorio	9
Manejo	9
Ajustar el reloj	9
Modo de reposo	9
Ajuste del temporizador de cocina	10
Bloqueo infantil	10
Funciones de consulta	10
Cocción y gratinado	10
Funcionamiento con microondas	10
Función Grill con "calor superior"	12
Función Grill con "calor superior e inferior"	12
Función Grill con "calor inferior"	12
Proceso de cocción combinado con "Grill"	12
Funcionamiento con aire caliente	14
Funcionamiento con aire caliente y precalentamiento	14
Proceso de cocción combinado con "Aire caliente"	14
Descongelar	15
Descongelación por peso	15
Descongelación por tiempo	16
Menú automático	16
Iniciar un menú automático	16
Función de memoria	19
Seleccionar hora de inicio	20

Recetas	21
Hamburguesas	21
Cocción de panecillos precocinados ultracongelados	21
Gratinado de patatas.....	21
Muffins	22
Limpieza y mantenimiento	22
Eliminación de fallos	23
Evacuación	24
Garantía y asistencia técnica	24
Importador	24

Lea atentamente este manual de instrucciones antes del primer uso y consérvelo para posteriores utilizaciones. Entréguelas en caso de traspasar el aparato a terceros.

Microondas de acero inoxidable

Uso conforme al previsto

Este aparato está previsto para calentar y preparar alimentos según el procedimiento descrito.

Cualquier modificación del aparato se considera como no conforme a lo previsto y supone un gran peligro de accidentes. El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados por un uso no conforme al previsto.

Este aparato no es adecuado para uso comercial.

Indicaciones de seguridad importantes

Lea atentamente las indicaciones de seguridad y el manual de instrucciones antes del primer uso y consérvelo para posteriores utilizaciones.

¡Cuidado!

Avisos contra daños en el aparato.

¡Peligro! / **ligro de lesiones!**

¡Advertencia contra lesiones y descarga eléctrica!

¡Riesgo de incendio!

Advertencia contra riesgo de incendio.

¡Indicación!

Indicaciones y consejos para el manejo del microondas.

Medidas de precaución para evitar la posibilidad de un contacto excesivo con energía de la del microondas

- No intente poner el aparato en funcionamiento con la puerta abierta, ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede provocar el contacto con una dosis dañina de la radiación de microondas. A este respecto, también es importante no abrir o manipular los bloques de seguridad.
- No coloque nada entre la parte frontal del aparato y la puerta, y procure que no se amontone suciedad ni restos de detergente en las superficies de sellado.

¡Peligro de lesiones!

- No utilice en ningún caso el microondas si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas. Encargue inmediatamente la reparación a personal técnico cualificado.
- No intente nunca reparar usted mismo el aparato. Al retirar la carcasa puede liberarse energía en forma de microondas. Encargue las reparaciones sólo a personal técnico cualificado.
- No permita utilizar el aparato a personas (incluidos los niños) cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales, así como su falta de conocimientos o de experiencia, les impida hacer un uso seguro del mismo si no están bajo vigilancia o han sido instruidos correctamente acerca del uso del aparato. Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Los niños sólo podrán utilizar el aparato de cocción sin supervisión si han sido instruidos adecuadamente de modo que puedan utilizar el aparato de forma segura y comprendan los peligros que entraña el manejo incorrecto.

- *Utilice este aparato sólo para el uso previsto según la descripción de este manual. No utilice en este aparato ningún producto químico ni vapores corrosivos. Este microondas está diseñado especialmente para calentar, cocinar, cocinar al grill o para desecar productos alimenticios. No está concebido para su utilización en ámbitos industriales o en laboratorios.*
- *No utilice el microondas si el cable de red / la clavija de red están dañados. Para evitar riesgos encargue el cambio del cable de red / la clavija de red a personal técnico cualificado.*
- *Mantenga a los niños alejados de la puerta del microondas mientras el aparato está en funcionamiento. ¡Peligro de quemaduras!*
- *No retire la carcasa del microondas bajo ninguna circunstancia.*
- *Haga sustituir la lámpara del interior del microondas únicamente por personal especializado.*
- *Nunca toque la puerta del microondas, la carcasa, los orificios de ventilación, los accesorios o la vajilla justo después del proceso de grill, combi o menú automático. Las piezas se calientan mucho. Antes de la limpieza, deje que las piezas se enfríen.*
- *Tenga en cuenta que la clavija de red debe estar siempre fácilmente accesible para poder separarla de la red eléctrica rápidamente en caso de emergencia.*
- *Las personas que lleven un marcapasos, deberían informarse en el médico acerca de los posibles riesgos, antes de poner el microondas en funcionamiento.*
- *Nunca deje que el cable de red cuelgue por encima de la mesa o de la superficie de trabajo. Los niños podrían tirar de él.*
- *Abra siempre los botes, bolsas de palomitas, etc., de tal modo que la abertura no apunte hacia su cuerpo. El vapor que sale puede provocar quemaduras.*
- *Nunca se coloque justo delante del microondas al abrir la puerta. El vapor que sale puede provocar quemaduras.*
- *No fría dentro del microondas. El aceite caliente puede dañar partes del aparato o utensilios e incluso puede causar quemaduras en la piel.*
- *¡Siempre deberá remover o agitar los biberones y tarros de alimentos infantiles! El contenido puede calentarse de forma desigual y el bebé podría quemarse con el contenido. ¡Controle siempre la temperatura antes de dar de comer a un bebé!*
- *No realice ninguna transformación en el microondas.*
- *¡Las radiaciones de microondas son peligrosas! Los trabajos de mantenimiento y las reparaciones para los que sea necesario retirar las cubiertas que protegen contra las radiaciones de microondas deben ser llevados a cabo únicamente por personal especializado.*
- *Antes de dar de comer a un bebé compruebe la temperatura para evitar quemaduras peligrosas para la vida humana. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor que desprenden los alimentos calentados, de modo que puede que sea necesario agarrarlos con manoplas de cocina. Debe comprobarse si los utensilios de cocina son adecuados para el microondas.*



¡Cuidado! ¡Superficie caliente!



¡Peligro de incendio!

- *Nunca deje el aparato sin vigilancia mientras se calientan alimentos en envoltorios de plástico o papel.*
- *No coloque materiales inflamables en las proximidades del microondas o de los orificios de ventilación.*
- *Retire todos los cierres metálicos de los envoltorios de los alimentos que desea calentar. ¡Peligro de incendio!*
- *Para preparar palomitas de maíz utilice únicamente bolsas de palomitas adecuadas para microondas.*

- No utilice el microondas para calentar semillas, pepitas de cerezas o bolsitas rellenas de gel. ¡Peligro de incendio!
- No utilice el microondas para guardar alimentos u otras cosas.
- Nunca sobrepase los tiempos de cocción indicados por el fabricante.
- No coloque ningún objeto sobre el microondas mientras éste se encuentra en funcionamiento. ¡Las aberturas de ventilación quedan cubiertas!
- No coloque el microondas próximo a otros aparatos emisores de calor, como por ejemplo, un horno.
- Limpie cuidadosamente el aparato después de calentar alimentos grasos, en especial, si éstos no estaban cubiertos. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo. No deben existir residuos, como por ejemplo grasa, sobre los elementos calentadores del grill. Podrían sobrecalentarse y arder.
- No descongele grasa o aceite congelados en el microondas. La grasa o el aceite podrían arder.
- No utilice ningún tipo de temporizador externo o un sistema de control remoto para accionar el aparato.

¡Cuidado! ¡Daños en el aparato!

- No ponga el microondas en funcionamiento si está vacío. Excepto la primera puesta en servicio (véase capítulo "Primera puesta en servicio").
- No introduzca ningún objeto en los orificios de ventilación o en los bloqueos de seguridad de la puerta.
- No utilice utensilios metálicos que reflejen las microondas y produzcan chispas. No coloque latas en el microondas.
- No coloque en el microondas ningún recipiente de plástico justo después de un proceso de grill, combi o menú automático. El plástico puede derretirse.

- El microondas no debe colocarse en lugares con alto grado de humedad, o donde se concentre humedad.
- Los líquidos y alimentos similares no se pueden calentar en recipientes cerrados herméticamente ya que podrían estallar y dañar el aparato.
- No se apoye en la puerta del microondas.
- La limpieza deficiente del aparato de cocción puede provocar daños en la superficie, que a su vez influyen en la vida útil y posiblemente pueden provocar situaciones peligrosas.

Peligro

- Nunca sumerja el cable de red o la clavija de red en agua u otros líquidos.
- Mantenga el cable de red alejado de fuentes de calor. No lo pase por delante de la puerta del microondas. El calor puede dañar el cable.
- Nunca vierta líquidos en los orificios de ventilación o los bloqueos de seguridad de la puerta. Si por algún motivo entra líquido, apague el aparato inmediatamente y extraiga la clavija de red de la base de enchufe. Encomiende la revisión del microondas a personal especializado.

Consejos de seguridad

- Para minimizar el riesgo de incendio en el microondas: esté siempre pendiente del microondas cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, ya que los materiales podrían inflamarse.
- Al calentar bebidas en el microondas, si éstas llegan a hervir, puede provocarse un burbujeo tardío. Por ello tenga cuidado al manejar el recipiente. Para evitar la ebullición repentina:

Si es posible, introduzca una varilla de vidrio en el líquido, mientras que éste se calienta.

Después de calentarlo, deje reposar el líquido durante 20 segundos en el microondas para evitar que se rebose inesperadamente.

- *Perfore la piel de patatas, salchichas o similar. De lo contrario podrían explotar.*
- *Tenga cuidado al calentar líquidos. Utilice sólo recipientes abiertos para que las burbujas de aire puedan salir.*
- *Si ve humo apague el aparato o extraiga la clavija y mantenga la puerta cerrada para ahogar las posibles llamas.*
- *Los huevos al plato y los huevos duros no pueden calentarse en el microondas, ya que al terminar de calentarse podrían estallar. Perfore los alimentos con piel gruesa, como patatas, calabazas enteras, manzanas y castañas, antes de cocinarlos.*
- *No mueva el aparato mientras está en funcionamiento.*

Ni el fabricante, ni el comerciante pueden aceptar responsabilidades por daños en el microondas o daños personales debidos a la no observancia del procedimiento para la conexión eléctrica.

Interferencias con otros aparatos

El funcionamiento del microondas puede provocar interferencias en su radio, televisor u otros aparatos similares.

En caso de que aparezcan tales interferencias, redúzcalas o apáguelas con la ayuda de las siguientes medidas:

- Limpiar la puerta y la superficie de sellado.
 - Orientar de nuevo la antena de recepción de la radio o del televisor.
 - Colocar el microondas en otro lugar que no sea en el que se encuentra el aparato receptor.
 - Alejar el microondas del aparato receptor.
 - Conectar el microondas a otra base de enchufe.
- El microondas y el aparato receptor deberían hacer uso de diferentes ramales del circuito eléctrico.

Indicaciones para la toma de tierra/instalación reglamentaria

Debe colocarse una toma de tierra para el aparato. Este aparato sólo debe conectarse a una base de enchufe reglamentaria con toma de tierra. Se recomienda utilizar un circuito eléctrico que alimente exclusivamente al microondas.

 **Peligro:** el manejo inadecuado de la clavija de tierra puede provocar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

 **Indicación:** Si tiene preguntas respecto a la toma de tierra o las indicaciones en relación al sistema eléctrico, consulte con personal electricista o de mantenimiento.

Volumen de suministro

Microondas
Plato giratorio
Soporte para grill
Instrucciones de uso
Información resumida

Datos técnicos

Tensión nominal:	230 240 V ~ 50 Hz
Consumo máximo de potencia:	2000 W
Microondas:	1400 W
Grill Doble:	1700 W
Grill superior:	1200 W
Aire caliente:	2000 W

Potencia máxima suministrada
microondas: 900 W
Frecuencia de microondas: 2450 MHz

Antes de comenzar

Principios básicos de la cocina con microondas

- Disponga los alimentos de forma organizada.
- Las partes más gruesas se colocan cerca de los bordes.
- Tenga en cuenta el tiempo de cocción. Seleccione el tiempo de cocción más corto indicado y prolonguelo según sea necesario. Los alimentos cocidos durante un tiempo excesivo pueden comenzar a humear o incendiarse.
- Durante la cocción cubra los alimentos con una tapa adecuada para microondas. La tapa evita salpicaduras y además contribuye a que los alimentos se cocinen de forma homogénea.
- Dé la vuelta a los alimentos en el microondas durante la preparación para que platos como pollo o hamburguesas se hagan completamente de forma rápida.
- Los trozos grandes de alimentos, como los asados, deben ser girados al menos una vez.
- Redistribuya los alimentos, como p. ej. las albóndigas, después de la mitad del tiempo de cocción. Dele la vuelta y desplace las albóndigas desde el centro del plato hasta el borde.

Utilizar la vajilla adecuada

- El material ideal para un horno microondas es aquel permeable a las microondas y que permite, por lo tanto, que la energía pase a través del recipiente para calentar los alimentos. Las microondas no pueden atravesar el metal. Por ese motivo no pueden utilizarse recipientes ni platos de metal.

- Al calentar en el microondas no utilice productos de papel reciclado. Estos productos pueden contener minúsculos fragmentos de papel, que pueden provocar chispas y/o fuego.
 - Se recomienda utilizar platos redondos/ovalados en vez de cuadrados/alargados, ya que los alimentos que se encuentran en las esquinas adquieren un punto de cocción excesivo.
- La lista que sigue representa una ayuda general para la elección de la vajilla correcta.

Vajilla	Microondas	Grill	Aire caliente	Combinación
Vidrio resistente al calor	Sí	Sí	Sí	Sí
Vidrio resistente al calor	No	No	No	No
Cerámica resistente al calor	Sí	Sí	Sí	Sí
Recipientes de plástico aptos para microondas	Sí	No	No	No
Papel de cocina	Sí	No	No	No
Platos / bandejas de metal	No	Sí	Sí	No
Soporte para grill	No	Sí	Sí	No
Papel de aluminio y recipientes de papel de aluminio	No	Sí	Sí	No

¡Riesgo de incendio!

No utilice nunca un soporte para grill o demás objetos metálicos si utiliza el microondas en servicio microondas o bien en proceso de cocción combinado. El metal refleja la radiación de las microondas provocando la formación de chispas. ¡Ello podría originar un incendio y dañar el aparato de modo irreparable!

Descripción del aparato

- 1 Pantalla
- 2 Tecla abridor de puerta
- 3 Plato giratorio
- 4 Rodillos
- 5 Rejillas de ventilación
- 6 Combinación de tecla Microondas Aire caliente 
- 7 Tecla Grill 
- 8 Tecla Reloj/Temporizador 
- 9 Tecla Aire caliente 
- 10 Regulador giratorio /Tecla/Inicio/Inicio rápido 
- 11 Parada/Bloqueo infantil 
- 12 Tecla Peso/Temporizador de cocina 
- 13 Combinación de tecla Microondas Grill 
- 14 Tecla Potencia (microondas) 
- 15 Soporte para grill

Primera puesta en funcionamiento

Instalar el aparato

¡Riesgo de incendio!

Este microondas no es apto para empotrarlo dentro de un armario de cocina. En armarios cerrados no queda garantizada una ventilación suficiente del aparato. ¡El aparato podría dañarse además de existir peligro de incendio!

- Seleccione una superficie plana, que deje suficiente distancia para la ventilación y la salida del aire del aparato:
Es indispensable mantener una distancia mínima de 10 cm entre el aparato y pared colindante. Asegúrese de que la puerta del microondas puede abrirse sin problema.
Mantenga una distancia por encima del microondas de como mínimo 20 cm.
- Procure tener acceso a la clavija de red sin problema para que, en caso de peligro, pueda alcanzarse y extraerse fácilmente.
- No quite las patas de la parte inferior del aparato microondas.
- No bloquee la rejilla de ventilación 5. De otro modo puede provocar daños en el aparato.
- Coloque el aparato lo más alejado posible de los aparatos de radio y televisión. El funcionamiento del microondas puede producir interferencias en la recepción de radio o televisión.

Atención:

No coloque el microondas sobre un hornillo de cocina o cualquier otro aparato generador de calor. La colocación en un lugar semejante podría provocar daños en el aparato y con ello anular el derecho de garantía.

Preparar el aparato

- Retire el material de embalaje y las posibles láminas protectoras colocadas sobre la superficie de la carcasa.
- Conecte la clavija de red en una base de enchufe. Utilice una base de enchufe de 230 240 V, 50 Hz, con fusible antepuesto de 16 A. Se recomienda utilizar un circuito eléctrico exclusivo para alimentar el microondas. Si no está seguro de cómo debe conectar el microondas consulte con personal especializado.

Antes de utilizar el microondas deberá calentar el aparato en vacío con el fin de que se evaporen residuos procedentes de la producción.

Una vez que haya introducido la clavija en la base de enchufe, abra una vez la puerta del microondas.

Encienda el aparato sin alimentos y sin accesorios (plato giratorio ③ y soporte para grill ⑮) en modo de servicio Grill:

- Pulse dos veces la tecla Grill ⑦ . De este modo seleccionará el modo de servicio Grill con calor superior e inferior. En la pantalla ① aparece el símbolo  y el símbolo .
- Ajuste con el regulador rotativo ⑩ un tiempo de cocción de 10 minutos.
- Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido ⑩  para iniciar el funcionamiento del grill.

Indicación:

Durante la primera puesta en funcionamiento es posible que se genere un ligero olor y se produzca humo, debido a los restos de producción. Esto es inofensivo. Procure que haya suficiente ventilación. Abra, por ejemplo, una ventana.

- El aparato se desconecta automáticamente después de 10 minutos. Espere hasta que se enfríe por completo.
- Extraiga la clavija de red de la base de enchufe y limpie a continuación el aparato con un paño húmedo cuidadosamente en la parte interior y exterior.

Usar el plato giratorio ③

- Inserte el plato giratorio ③ en el centro del eje en la cámara de cocción. Compruebe que se desliza por completo sobre el eje y queda firmemente asentado.

Manejo

Ajustar el reloj

Una vez que haya introducido la clavija en la base de enchufe, abra una vez la puerta del microondas. La pantalla ① muestra "1:00".

1. Pulse la tecla Reloj ⑧ . En la pantalla ① aparece "Hr 24". Pulse la tecla Reloj ⑧  de nuevo si desea cambiar al modo de 12 horas.
2. Ajuste la hora deseada girando el regulador rotativo ⑩.
3. Pulse la tecla Reloj ⑧ . La indicación de los minutos parpadea.
4. Ajuste los minutos elegidos girando el regulador rotativo ⑩.
5. Si está ajustada la hora correcta, pulse la tecla Reloj ⑧ . Los dos puntos indican al parpadear que el reloj está en funcionamiento.

Para ver la hora actual durante el funcionamiento del microondas, pulse la tecla Reloj ⑧ . En la pantalla ① se muestra la hora durante 4 segundos aproximadamente.

Modo de reposo

El microondas activa automáticamente el modo de hibernación si no se pulsa ninguna tecla durante un período de tiempo prolongado. En primer lugar se atenúa un poco la iluminación de la pantalla. Pulse cualquier tecla para salir del modo de reposo y activar la función correspondiente de la tecla pulsada.

Ajuste del temporizador de cocina

El microondas está provisto de un temporizador de cocina, que se puede emplear independientemente del funcionamiento del microondas.

1. Pulse la tecla Peso/Temporizador de cocina **12**  cuando el aparato se encuentra en modo de funcionamiento Standby. En la pantalla **1** aparece "0:00" y el símbolo .
2. Ajuste con el regulador rotativo **10** el tiempo elegido.
Puede llevar a cabo ajustes de tiempo entre 10 segundos y 95 minutos.
3. Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido **10** .
Suenan un tono de advertencia. El tiempo cuenta hacia atrás. Después de 3 segundos aprox., se muestra de nuevo la hora normal. El temporizador de cocina continúa en segundo plano. Si entremedias desea controlar la hora del temporizador de cocina, pulse la tecla Peso/Temporizador de cocina **12** .
Aparece brevemente la hora del temporizador de cocina.

Al momento que ha transcurrido el tiempo ajustado, suenan 3 señales acústicas.

Bloqueo infantil

Active este ajuste para evitar que los niños pequeños, o cualquier persona que no entienda bien el funcionamiento del microondas, puedan ponerlo en funcionamiento sin vigilancia.

El símbolo de bloqueo infantil  aparece en la pantalla **1**, el aparato quedará anulado mientras que se encuentre esta función activada.

- Pulse la tecla Parada/Bloqueo infantil **11**  y manténgala pulsada hasta que suene una señal de aviso y el símbolo de bloqueo infantil  aparezca en la pantalla **1**. Ahora se encuentran fuera de función las teclas y el regulador del microondas.
- Para desactivar el bloqueo infantil pulse la tecla Parada/Bloqueo infantil **11**  y manténgala pulsada hasta que suene una señal de aviso y desaparezca el símbolo de bloqueo infantil .

Funciones de consulta

Consultar la hora durante el funcionamiento

Pulse durante el proceso de cocción la tecla Reloj **8** . En la pantalla **1** se muestra la hora durante 3 segundos aproximadamente.

Consultar el nivel de potencia durante el funcionamiento

Pulse durante el proceso de cocción la tecla Potencia **14** . En la pantalla **1** se muestra la hora durante 3 segundos aprox. el nivel de potencia activado.

Cocción y gratinado

Advertencia

Este microondas está equipado con una función de enfriamiento. Es decir, después de un proceso de cocción normal o con grill que dure como mínimo 2 minutos, el ventilador del aparato continúa funcionando durante aprox. 3 minutos. ¡Esto no indica un funcionamiento defectuoso del aparato! El enfriado rápido ayuda a prolongar la vida útil del aparato.

Advertencia

Por motivos higiénicos no coloque nunca los alimentos que desea cocinar en el microondas directamente sobre el plato giratorio **3**.

Una excepción a este respecto es la preparación de pizza (véase capítulo "Menú automático").

Funcionamiento con microondas

Advertencia

En la puerta del microondas o bien en la carcasa se pueden formar gotas de agua durante el proceso de cocción. Esto es normal y no es una indicación de un funcionamiento defectuoso del microondas. Elimine la humedad después de enfriarse el aparato con un paño seco.

¡Riesgo de incendio!

No utilice nunca un soporte para grill  o demás objetos metálicos si utiliza el microondas en modo de servicio con microondas. El metal refleja la radiación de las microondas provocando la formación de chispas. ¡Ello podría originar un incendio y dañar el aparato de modo irreparable!

Seleccionar la potencia

- Pulse la tecla Potencia  las veces que sea necesario para la selección del nivel de potencia.
- **1x** para 900 vatios de potencia (P900).
- **2x** para 800 vatios de potencia (P800).
- **3x** para 700 vatios de potencia (P700).
- **4x** para 600 vatios de potencia (P600).
- **5x** para 500 vatios de potencia (P500).
- **6x** para 400 vatios de potencia (P400).
- **7x** para 300 vatios de potencia (P300).
- **8x** para 200 vatios de potencia (P200).
- **9x** para 100 vatios de potencia (P100).

La potencia se representa en la pantalla  (p. ej. P800 a 800 vatios de potencia).

Ajuste del tiempo de cocción

Después de seleccionar la potencia, ajuste el tiempo de cocción deseado:

- Gire el regulador rotativo  hasta ajustar el tiempo de cocción elegido.

Los niveles para el ajuste de tiempo del regulador giratorio son los siguientes:

- de 0 seg. a 5 min.: en pasos de 10 seg.
- de 5 a 10 min.: en pasos de 30 seg.
- de 10 a 30 min.: en pasos de 1 min.
- de 30 a 95 min.: en pasos de 5 min.

Interrumpir/terminar proceso de entrada

Pulse una vez la tecla Parada  para cancelar y terminar un proceso de entrada. El aparato vuelve a conmutarse en el modo Standby.

Iniciar el proceso de cocción

Una vez ajustada la potencia y el tiempo de cocción puede iniciar el proceso de cocción:

Pulse para comenzar el proceso de cocción la tecla Inicio/Inicio rápido . En la pantalla  aparecen los símbolos del modo de microondas  y "M1". El tiempo ajustado cuenta hacia atrás.

Interrumpir el proceso de cocción

Pulse una vez la tecla Parada  para interrumpir un proceso de cocción. El aparato interrumpe el proceso de cocción y detiene el tiempo restante. Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido  para continuar el proceso de cocción.

Terminar el proceso de cocción

Pulse dos veces la tecla Parada  para terminar un proceso de cocción. El aparato vuelve a conmutarse en el modo Standby.

Inicio rápido

Con esta función puede comenzar a cocer en el acto durante 30 segundos (o más tiempo, hasta 95 minutos) a 900 W de potencia.

- Pulse una vez la tecla Inicio/Inicio rápido . En la pantalla  aparecen los símbolos del modo de microondas  y "M1", así como ":30". El microondas inicia el proceso de cocción durante 30 segundos. El tiempo cuenta hacia atrás.

Si desea una cocción superior a 30 segundos, pulse la tecla Inicio/Inicio rápido  las veces que sea necesario hasta alcanzar el tiempo elegido.

Las etapas de tiempo se dividen tal como sigue:

- de 30 seg. a 5 min.: en pasos de 30 seg.
- de 5 min. a 95 min.: en pasos de 1 min.

Función Grill con "calor superior"

Esta función es especialmente apta para gratinados y sándwiches tostados.

Si utiliza la función Grill con "calor superior" utilice siempre el soporte para grill **15**. Así conseguirá un resultado óptimo con el grill.

Coloque el soporte para grill **15** siempre sobre el plato giratorio **3**.

1. Pulse la tecla Grill  **7** una vez para activar la función Grill con "calor superior".
En la pantalla **1** aparece el símbolo de la función Grill con "calor superior"  y "Gr 1".
2. Ajuste con el regulador giratorio **10** el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción máximo ajustable es de 95 minutos.
3. Para iniciar la función Grill, pulse la tecla Inicio/Inicio rápido **10** .

Función Grill con "calor superior e inferior"

Puede utilizar la función Grill para pedazos de carne finos, filetes, hamburguesas, salchichas o trozos de pollo.

Si utiliza la función Grill con "calor superior e inferior" utilice siempre el soporte para grill **15**. Así conseguirá un resultado óptimo con el grill.

Coloque el soporte para grill **15** siempre sobre el plato giratorio **3**.

1. Pulse la tecla Grill  **7** dos veces para activar la función Grill con "calor superior e inferior".
En la pantalla **1** aparece el símbolo de la función Grill con "calor superior" , el de la función Grill con "calor inferior"  y "Gr 2".
2. Ajuste con el regulador giratorio **10** el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción máximo ajustable es de 95 minutos.
3. Para iniciar la función Grill, pulse la tecla Inicio/Inicio rápido **10** .

Función Grill con "calor inferior"

Si utiliza la función Grill con "calor inferior" utilice siempre el soporte para grill **15**. Así conseguirá un resultado óptimo con el grill.

Coloque el soporte para grill **15** siempre sobre el plato giratorio **3**.

1. Pulse la tecla Grill  **7** tres veces para activar la función Grill con "calor inferior".
En la pantalla **1** aparece el símbolo de la función Grill con "calor inferior"  y "Gr 3".
2. Ajuste con el regulador giratorio **10** el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción máximo ajustable es de 95 minutos.
3. Para iniciar la función Grill, pulse la tecla Inicio/Inicio rápido **10** .

Proceso de cocción combinado con "Grill"

Esta función une la función grill con el funcionamiento normal con microondas. Durante el proceso combinado se aplica automáticamente y en un proceso, un tiempo determinado para la cocción y el tiempo restante para el funcionamiento del grill. El momento de conmutación del aparato puede reconocerlo por un ligero clic.

¡Riesgo de incendio!

No utilice nunca el soporte para grill **15** o demás objetos metálicos si utiliza el microondas en proceso de cocción combinado. El metal refleja la radiación de las microondas provocando la formación de chispas. ¡Ello podría originar un incendio y dañar el aparato de modo irreparable!

Combinación 1

En la combinación 1 el microondas funciona el 30 % del tiempo de cocción y el grill el 70 %. Esto es adecuado, p. ej. para pescado o gratinados. Se utiliza la función Microondas y la función Grill con "calor superior".

1. Pulse la combinación de tecla Microondas Grill **13**  una vez para activar la Combinación 1. En la pantalla **1** aparecen ,  y "C 1".
2. Ajuste con el regulador giratorio **10** el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción máximo ajustable es de 95 minutos.
3. Para comenzar pulse la tecla Inicio/Inicio rápido **10** .

Combinación 2

En la combinación 2 la potencia del microondas es del 55 % y la del grill 45 % del tiempo de cocción. Esto es adecuado, p. ej. para tortillas, púdines o lasañas. Se utiliza la función Microondas y la función Grill con "calor superior".

1. Pulse la combinación de tecla Microondas Grill **13**  dos veces para activar la Combinación 2. En la pantalla **1** aparecen ,  y "C 2".
2. Ajuste con el regulador giratorio **10** el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción máximo ajustable es de 95 minutos.
3. Para comenzar pulse la tecla Inicio/Inicio rápido **10** .

Combinación 3

En la combinación 3 el microondas funciona el 30 % del tiempo de cocción y el grill el 70 %. Es adecuada, por ejemplo, para patatas. Se utiliza la función Microondas y la función Grill con "calor superior e inferior".

1. Pulse la combinación de tecla Microondas Grill **13**  tres veces para activar la combinación 3. En la pantalla **1** aparecen ,  y "C 3".
2. Ajuste con el regulador giratorio **10** el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción máximo ajustable es de 95 minutos.
3. Para comenzar pulse la tecla Inicio/Inicio rápido **10** .

Combinación 4

En la combinación 4 el microondas funciona el 55 % del tiempo de cocción y el grill el 45 %. Es adecuada, por ejemplo, para la carne de ave. Se utiliza la función Microondas y la función Grill con "calor superior e inferior".

1. Pulse la combinación de tecla Microondas Grill **13**  cuatro veces para activar la Combinación 4. En la pantalla **1** aparecen ,  y "C 4".
2. Ajuste con el regulador giratorio **10** el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción máximo ajustable es de 95 minutos.
3. Para comenzar pulse la tecla Inicio/Inicio rápido **10** .

Funcionamiento con aire caliente

Durante la cocción con aire caliente circula aire caliente por la cámara de cocción. El aire caliente está especialmente indicado para suflés o para preparar alimentos crujientes.

Seleccionar la temperatura

- Pulse la tecla Aire caliente  las veces que sea necesario para seleccionar la temperatura.
- **1x** para 230 °C
- **2x** para 215 °C
- **3x** para 200 °C
- **4x** para 185 °C
- **5x** para 170 °C
- **6x** para 155 °C
- **7x** para 140 °C
- **8x** para 125 °C
- **9x** para 110 °C
- **10x** para 95 °C

La temperatura se representa en la pantalla  (p. ej. 230C para 230 °C de temperatura).

Ajustar el tiempo de cocción

Después de seleccionar la temperatura, ajuste el tiempo de cocción deseado:

- Gire el regulador rotativo  hasta ajustar el tiempo de cocción elegido.

Iniciar el proceso de cocción

Una vez ajustada la temperatura y el tiempo de cocción puede iniciar el proceso de cocción: Para comenzar el proceso de cocción pulse la tecla Inicio/Inicio rápido  . En la pantalla  aparecen los símbolos del funcionamiento con aire caliente  y "M1". El tiempo ajustado cuenta hacia atrás.

Una vez transcurrido el tiempo ajustado, aparecen en la pantalla  "End" y "Hot" intermitentemente. Suena una señal de aviso varias veces consecutivas.

Funcionamiento con aire caliente y precalentamiento

También puede precalentar el microondas antes de iniciar un proceso de cocción:

1. Seleccione la temperatura deseada pulsando la tecla Aire caliente  las veces que sea necesario.
2. Para precalentar el aparato pulse la tecla Inicio/Inicio rápido . En la pantalla  aparece "30:00" y el tiempo cuenta hacia atrás. Al alcanzar la temperatura deseada suena una señal de aviso.
3. Abra la puerta e introduzca el alimento que desea cocinar.
4. Ajuste con el regulador giratorio  el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción máximo ajustable es de 95 minutos.
5. Para comenzar pulse la tecla Inicio/Inicio rápido  .

Proceso de cocción combinado con "Aire caliente"

Esta función une la función Aire caliente con el funcionamiento normal con microondas. Con ella se puede preparar, por ejemplo, pescado jugoso, tierno y además crujiente.

¡Riesgo de incendio!

No utilice nunca el soporte para grill  o demás objetos metálicos si utiliza el microondas en proceso de cocción combinado. El metal refleja la radiación de las microondas conllevando la formación de chispas. ¡Ello podría originar un incendio y dañar el aparato de modo irreparable!

1. Pulse la combinación de tecla Microondas Aire caliente  :
 - 1 x para activar la combinación con 200°C,
 - 2 x para activar la combinación con 170°C,
 - 3 x para activar la combinación con 140°C,
 - 4 x para activar la combinación con 110°C,En la pantalla  aparecen la temperatura seleccionada, "M1" y los símbolos  y .

- Ajuste con el regulador giratorio ⑩ el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción máximo ajustable es de 95 minutos.
- Para comenzar pulse la tecla Inicio/Inicio rápido ⑩ .

Descongelar

Descongelación por peso

① **Indicación:**

Coloque siempre el alimento que desea descongelar en un recipiente adecuado para microondas.

¡No lo coloque nunca directamente sobre el plato giratorio ③!

Con esta función puede descongelar sin problema carne, carne de ave y pescado. El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se calcularán y ajustarán automáticamente después de introducir el peso.

- En modo Standby, gire el regulador rotativo ⑩ en sentido antihorario, hasta que se muestre en la pantalla ① "A 12" y .
- Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido ⑩ .
- Gire el regulador rotativo ⑩ para seleccionar el alimento que desea descongelar. En la pantalla ① aparece:

"d 01" y  para "Ternera"

"d 02" y  para "Cerdo"

"d 03" y  para "Pizza"

"d 04" y  para "Carne de ave"

"d 05" y  para "Fruta/Verdura"

"d 06" y  para "Pescado"

"d 07" y  para "Patatas"

- Cuando aparezca en la pantalla ① el alimento que desee, pulse la tecla Peso/Temporizador de cocina ⑫  hasta que se muestre en la pantalla ① el peso deseado.

Puede ajustar los siguientes pesos:

"d 01"/  / "Ternera" 100 1800 g

"d 02"/  / "Cerdo" 100 1800 g

"d 03"/  / "Pizza" 100 900 g

"d 04"/  / "Carne de ave" 100 1800 g

"d 05"/  / "Fruta/Verduras" 100 900 g

"d 06"/  / "Pescado" 100 1800 g

"d 07"/  / "Patatas" 100 900 g

- Cuando aparezca en la pantalla ① el peso deseado, pulse la tecla Inicio/Inicio rápido ⑩ . El aparato calcula el tiempo necesario para la descongelación de forma automática.

① **Indicación:**

Para garantizar una descongelación óptima es necesario dar la vuelta a los alimentos durante el proceso de descongelación. El aparato le recordará que debe dar la vuelta al alimento emitiendo señales de aviso y mostrando "turn" en la pantalla ①. Abra la puerta del aparato, dé la vuelta al alimento y cierre la puerta del aparato de nuevo. Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido ⑩  para continuar el proceso de descongelación.

Si no desea dar la vuelta al alimento, espere cuando oiga las señales de aviso. El aparato continuará automáticamente el proceso de descongelación. Nosotros recomendamos que se le dé la vuelta. De ese modo consigue una descongelación uniforme.

Descongelación por tiempo

Indicación:

Coloque siempre el alimento que desea descongelar en un recipiente adecuado para microondas.

¡No lo coloque nunca directamente sobre el plato giratorio !

1. En modo Standby, gire el regulador rotativo  en sentido antihorario hasta que se muestre en la pantalla  "A 13" y .
2. Pulse la tecla Peso/Temporizador de cocina .
3. Ajuste el tiempo deseado con el regulador rotativo .
4. Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido  para iniciar el proceso de descongelación. El tiempo cuenta hacia atrás.

Indicación:

Para garantizar una descongelación óptima es necesario dar la vuelta a los alimentos durante el proceso de descongelación. El aparato le recordará que debe dar la vuelta al alimento emitiendo señales de aviso y mostrando "turn" en la pantalla . Abra la puerta del aparato, dé la vuelta al alimento y cierre la puerta del aparato de nuevo. Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido  para continuar el proceso de descongelación.

Si no desea dar la vuelta al alimento, espere cuando oiga las señales de aviso. El aparato continuará automáticamente el proceso de descongelación. Nosotros recomendamos que se le dé la vuelta. De ese modo consigue una descongelación uniforme.

Menú automático

Para los alimentos que han de prepararse en modo de menú automático, no es necesario introducir la duración del proceso de cocción y el nivel de potencia. Es suficiente con que introduzca el tipo de alimento que debe cocerse/cocinarse, así como el peso de este alimento.

Advertencia

El microondas calcula el tiempo / nivel de potencia para los alimentos **frescos**. Los alimentos ultracongelados no se cocinan con los tiempos predefinidos del microondas (a excepción del programa automático "Pizza").

Para ello deberá descongelar previamente los alimentos con el programa de descongelación (véase capítulo "descongelar").

Iniciar un menú automático

1. Gire el regulador giratorio  (en modo de servicio Standby) lentamente hacia la izquierda para activar el modo de menú automático. En la pantalla  aparece el número (p. ej. „A 02" para autoprograma 2 (salchicha)) y el símbolo "Salchicha". Seleccione girando el regulador giratorio  el menú automático adecuado para su comida.

Nota

Una vez que accede girando a la izquierda el regulador rotativo  al modo de menú automático, puede seleccionar a continuación girando a la derecha el menú automático en orden correlativo A01, A02, A03... .

Pan-talla	Símbolo	Alimento	Peso
A 01		Ternera	200 1400 g
A 02		Salchicha	100 500 g
A 03		Pizza	P1 150 450 g P2 150 450 g P3 150 450 g
A 04		Bebidas	200 500 ml
A 05		Cerdo	200 1400 g
A 06		Pescado	200 1200 g
A 07		Entremeses	300 / 500 g
A 08		Calentar	300 700 g
A 09		Carne de ave	400 1400 g
A 10		Fruta/Verdura	100 1000 g
A 11		Patatas	100 800 g
A 12		Descongelación por peso	-
A 13		Descongelación por tiempo	-

- Pulse (varias veces si es necesario) la tecla **Peso/Temporizador de cocina**  hasta que se muestre el peso deseado en la pantalla .
- Pulse la tecla **Inicio/Inicio rápido**  para iniciar el proceso de cocción.

Advertencia

Para lograr una cocción uniforme es necesario dar la vuelta a algunos alimentos una vez transcurrido 1/2 2/3 del tiempo de cocción. Llegado el momento, el microondas se detiene automáticamente, suenan 4 señales de aviso y aparece "Turn" en la pantalla .

Pan-talla	Símbolo	Alimento	Dar la vuelta después de...
A 01		Ternera	1/2 del tiempo
A 02		Salchicha	2/3 del tiempo
A 05		Cerdo	1/2 del tiempo
A 06		Pescado	2/3 del tiempo
A 09		Carne de ave	2/3 del tiempo

- Dé la vuelta al alimento. Proceda con cuidado, pues es posible que el alimento ya esté muy caliente.
- Pulse la tecla **Inicio/Inicio rápido**  para continuar el proceso de cocción.

Advertencia

Si no desea dar la vuelta al alimento, espere cuando oiga las señales de aviso. El aparato continuará automáticamente el proceso de cocción. Nosotros recomendamos que se le dé la vuelta. De ese modo consigue una cocción uniforme.

Advertencia

Si el plato de comida no está aún bien pasado después de finalizar el menú automático, puede continuar con la cocción unos minutos más con el programa de inicio rápido.

¡Riesgo de incendio!

En los programas que utilicen la función Grill (A 01, A 02, A 03, A 05, A 06, A 09) no emplee bajo ninguna circunstancia tapas o recipientes no termo resistentes, pues podrían derretirse o arder!

¡Peligro de lesiones!

El plato giratorio  está muy caliente después del proceso de cocción en modo Grill! Por este motivo debe utilizar siempre manoplas o guantes termorresistentes al extraer el plato giratorio de la cámara de cocción.

Indicación:

Tenga en cuenta que el tamaño, la forma y el tipo de alimento son factores que influyen sobre el resultado de la cocción.

Ejemplo de utilización 1:

Proceda de la siguiente manera si desea cocinar 400 g de verduras o frutas:

1. Gire el regulador rotativo  (en el modo de funcionamiento Standby) lentamente hacia la izquierda, hasta que se muestre "A 10" en la pantalla .
2. Pulse 4 veces la tecla Peso/Temporizador de cocina . En la pantalla  aparece 400 g.
3. Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido  para iniciar el proceso de cocción.

Ejemplo de utilización 2:

Proceda de la siguiente manera si desea calentar 300 ml de agua:

1. Gire el regulador rotativo  (en el modo de funcionamiento Standby) lentamente hacia la izquierda, hasta que se muestre "A 04" en la pantalla .

2. Pulse 3 veces la tecla Peso/Temporizador de cocina . En la pantalla  aparece 300 g.
3. Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido  para iniciar el proceso de cocción.

Ejemplo de utilización 3:

Proceda de la siguiente manera si desea calentar 300 g de entremeses:

1. Gire el regulador rotativo  (en el modo de funcionamiento Standby) lentamente hacia la izquierda, hasta que se muestre "A 07" en la pantalla .
2. Pulse una vez la tecla Peso/Temporizador de cocina . En la pantalla  aparece 300 g.
3. Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido  para iniciar el proceso de cocción.

Hornear pizza

Con el programa automático "Pizza" puede preparar pizzas crujientes en el microondas.

1. Gire el regulador rotativo  (en el modo de funcionamiento Standby) lentamente hacia la izquierda, hasta que se muestre "A 03" en la pantalla .
2. Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido .
3. Seleccione con el regulador rotativo  el programa de pizza adecuado:
 - "P 01" para pizza ultracongelada, temperatura aprox. 18 grados peso 150 g 450 g ("P 01" aparece en la pantalla .
 - "P 02" para pizza refrigerada, temperatura aprox. 5 grados, peso 150 g 450 g ("P 02" aparece en la pantalla .
 - "P 03" para pizza fresca, temperatura aprox. 20 grados, peso 150 g 450 g ("P 03" aparece en la pantalla .
4. Pulse la tecla Peso/Temporizador de cocina  tantas veces como sea necesario hasta que se muestre en la pantalla  el peso deseado.

5. Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido  para iniciar el proceso de cocción.

Advertencia

Si prepara pizza, puede colocarla directamente sobre el plato giratorio . De este modo quedará muy crujiente. Tenga cuidado de que el borde de la pizza no alcance las paredes de la cámara de cocción durante el proceso de cocción.

Ejemplo de utilización:

Proceda de la siguiente manera si desea cocinar una pizza ultracongelada de 450 g:

1. Gire el regulador rotativo  (en el modo de funcionamiento Standby) lentamente hacia la izquierda, hasta que se muestre "A 03" en la pantalla .
2. Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido .
3. Seleccione con el regulador rotativo  el programa "P 01".
4. Pulse la tecla Peso/Temporizador de cocina  tantas veces como sea necesario hasta que en la pantalla  se muestre "450 g".
6. Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido  para iniciar el proceso de cocción. El aparato calcula automáticamente el tiempo necesario.

Función de memoria

Utilice la función de memoria si desea llevar a cabo hasta 3 procesos consecutivos.

Cuando termina un proceso suena una vez la señal de aviso y, a continuación, comienza inmediatamente el siguiente proceso.

Advertencia

Los programas de menú automáticos de descongelación por tiempo y descongelación por peso no se pueden memorizar.

Para memorizar 3 procesos consecutivos proceda de la siguiente manera:

1. Indique el primer proceso. Por ejemplo, un proceso de microondas, a 900 W de potencia, 2 minutos. "2:00", "M1" y  aparecen en la pantalla . ¡No pulse todavía la tecla Inicio/Inicio rápido  !
2. Indique el segundo proceso. Por ejemplo, proceso con grill, con calor superior, 3 minutos. "3:00", "M2" y  aparecen en la pantalla . ¡No pulse todavía la tecla Inicio/Inicio rápido  !
3. Indique el tercer proceso. Por ejemplo, un proceso con aire caliente, a 200°C, 2 minutos. "2:00", "M3" y  aparecen en la pantalla .
4. Pulse ahora la tecla Inicio/Inicio rápido . El microondas iniciará el primer proceso. Una vez finalizado un proceso sonará una señal de aviso y el microondas comenzará automáticamente el siguiente proceso.

Seleccionar hora de inicio

Con este programa puede preprogramar una hora de inicio determinada para la cocción o bien asado de los alimentos. Si ha realizado los ajustes correctamente, el aparato arranca de modo automático a la hora ajustada.

i Indicación: La hora debe estar ajustada para poder utilizar la función "Seleccionar hora de inicio".

1. Introduzca el programa de cocción deseado:
 - Para el funcionamiento con microondas: Pulse la tecla Potencia **14**  las veces necesarias para la selección del nivel de potencia. Ajuste con el regulador rotativo **10** el tiempo de cocción deseado.
 - Para el funcionamiento de grill: Pulse la tecla Grill  **7** hasta activar la función Grill deseada. Ajuste con el regulador rotativo **10** el tiempo de cocción deseado.
 - Para el funcionamiento con aire caliente: Pulse la tecla Aire caliente **9**  las veces que sea necesario para seleccionar la temperatura. Ajuste con el regulador rotativo **10** el tiempo de cocción deseado.
 - Pulse la combinación de tecla Microondas Aire caliente **6**  las veces que sea necesario para seleccionar la temperatura. Ajuste con el regulador rotativo **10** el tiempo de cocción deseado.
 - Pulse la combinación de tecla Microondas Grill **13**  las veces que sea necesario para seleccionar el proceso de grill deseado. Ajuste con el regulador rotativo **10** el tiempo de cocción deseado.
 - Para un menú automático: Seleccione con el regulador rotativo **10** el menú automático que desee. Pulse la tecla Peso/Temporizador de cocina **12**  hasta que se muestre en la pantalla **1** el peso deseado.
2. Pulse la tecla Reloj/Temporizador **8**  . La pantalla **1** muestra la hora actualmente ajustada y la cifra de las horas parpadea.

3. Gire el regulador giratorio **10** para ajustar las horas.
4. Pulse la tecla Reloj/Temporizador **8**  . Ahora parpadearán las cifras de los minutos.
5. Gire el regulador giratorio **10** para ajustar los minutos.
6. Pulse la tecla Inicio/Inicio rápido **10**  . En la pantalla **1** aparece el reloj de arena. El microondas inicia el proceso automáticamente a la hora ajustada.

i Indicación:

Para consultar la hora memorizada, pulse la tecla Reloj/Temporizador **8**  .

En la pantalla **1** aparece la hora de inicio ajustada. Para borrar la hora de inicio memorizada y cancelar así el proceso memorizado, pulse la tecla Reloj/Temporizador **8**  , de modo que en la pantalla **1** aparezca la hora de inicio ajustada. A continuación, mientras se visualiza en la pantalla **1** la hora de inicio, pulse la tecla Parada/Bloqueo infantil  **11**. El reloj de arena desaparece de la pantalla **1**. Se ha borrado el proceso memorizado.

Recetas

Hamburguesas

- Forme hamburguesas de carne picada de ternera de aprox. 125 g cada una (diámetro aprox. 75 mm, altura aprox. 35 mm).
- Distribuya las hamburguesas uniformemente en un plato apto para el microondas y colóquelo sobre el plato giratorio ❸.

Preparación

Conseguirá el mejor resultado utilizando la siguiente combinación de programas que debe ajustar usted mismo (véase también el capítulo función de memoria):

- Proceso 1:
Aire caliente 230°C, 4:00 min.
- Proceso 2:
Microondas a 900 W de potencia, 5:30 min.
- Proceso 3:
Aire caliente a 230°C, 2:00 min. (según su gusto personal puede utilizar un tiempo de hasta 4:00 min.).

Cocción de panecillos precocinados ultracongelados

- Para cocer panecillos seleccione la función Aire caliente.
- Coloque 3 4 panecillos sobre un plato apto para el microondas y colóquelo sobre el plato giratorio ❸. No es necesario precalentar el microondas.

Seleccione el siguiente ajuste para el proceso de cocción:

- Aire caliente a 170°C, duración: 12 minutos

Si desea cocer más panecillos justo al terminar, reduzca el tiempo aprox. 1 2 minutos, dado que entonces estará el aparato ya precalentado.

Gratinado de patatas

Ingredientes

- 750 g de patatas para cocer peladas
 - 300 g de nata
 - 100 g de queso rallado con un porcentaje de materia grasa sobre extracto seco del 25% al 30%.
 - Condimentos al gusto (p. ej. sal/pimienta)
- Utilice un recipiente apto para el microondas, redondo, con tapa, con una altura de 5 a 6 cm y un diámetro de aprox. 22 cm.

Preparación

- Corte las patatas en rodajas de aprox. 3 4 mm de grosor.
- Haga un lecho en el molde con aproximadamente la mitad de las patatas.
- Espolvoree aprox. la mitad del queso sobre las patatas.
- Añada la mitad de los condimentos y aprox. 150 g de nata.
- Añada el resto de las patatas formando un lecho sobre la preparación anterior.
- Reparta el resto del queso sobre las patatas y vierta encima la nata restante.
- Espolvoree el resto de los condimentos sobre el gratinado.
- Cubra el recipiente con la tapa y colóquelo en el centro del plato giratorio ❸.

Conseguirá el mejor resultado utilizando la siguiente combinación de programas que debe ajustar usted mismo:

- Proceso 1:
Microondas a 900 W de potencia, 10:00 min.
- Proceso 2:
Aire caliente a 230°C, 10:00 min.
- Proceso 3:
Microondas a 900 W de potencia, 10:00 min.

No es necesario precalentar.

Muffins

Ingredientes

Con esta receta se obtienen aprox. de 10 a 20 muffins.

- Margarina para pastelería (80% de grasa) o mantequilla salada
- 170 g de azúcar cristalizado (grano de 0,3 mm como máx.)
- 3 huevos (55 - 60 g con cáscara/tamaño M)
- 225 g de harina de trigo
- 7 g de levadura en polvo
- 0,25 g de sal

Preparación

- Mezcle todos los ingredientes.
- Reparta la masa de muffins en moldes de papel convencionales (diámetro aprox. 45 mm, altura aprox. 28 mm)
- Precaliente el microondas con la función Aire caliente a 170°C.

Indicación:

Si debido a la cantidad de muffins debe repetir varios procesos de cocción consecutivos, el precalentamiento sólo es necesario una vez.

- Reparta ahora los muffins uniformemente sobre el plato giratorio **3**.
- Seleccione el siguiente ajuste para el proceso de cocción:
Aire caliente a 170°C, duración: 12 minutos

Limpieza y mantenimiento

¡Peligro de lesiones!

Apague el microondas antes de limpiarlo y extraiga la clavija de red de la base de enchufe. ¡En caso contrario existe peligro de descarga eléctrica!



En ningún caso debe sumergir el aparato en agua o en cualquier otro líquido. Puede entrañar peligro de muerte por descarga eléctrica y el aparato puede resultar dañado.

- Mantenga el interior del microondas siempre limpio.
- Si existen salpicaduras de alimentos o si se han vertido líquidos en las paredes del microondas, límpielo con un paño húmedo.
- Utilice un detergente suave, si el microondas presenta suciedad difícil de eliminar.
- Evite la utilización de sprays limpiadores y otros productos de limpieza agresivos, ya que éstos pueden producir manchas, rayas o enturbiar la superficie de la puerta.
- Limpie las partes exteriores con un paño húmedo.
- Para evitar dañar las partes funcionales del interior del microondas no permita que penetre agua en las ranuras de ventilación **5**.
- Elimine regularmente las salpicaduras y la suciedad. Limpie la puerta y la ventana por los dos lados, las juntas de la puerta y las partes colindantes con un paño húmedo. No utilice ningún producto abrasivo.

- Si se deposita vaho en la arte interior o exterior de la puerta, límpiela con un paño suave. Esto sucede al poner en funcionamiento el aparato en condiciones de mucha humedad.
- Limpie también el plato giratorio ❸ regularmente. Limpie el plato con una solución jabonosa templada.
- Limpie el soporte para grill ❶ en una solución jabonosa caliente y séquelo bien.
- Elimine los olores regularmente. Coloque una fuente profunda apta para microondas con una taza de agua, el zumo y la piel de un limón dentro del microondas. Calientelo durante 5 minutos. Limpie a fondo y seque con un trapo suave.
- Si es necesario cambiar la lámpara del microondas, encargue su sustitución a través del establecimiento de compra o consulte con nuestro servicio técnico.

Eliminación de fallos

La pantalla ❶ no indica nada.

- La clavija de red no está conectada en una base de enchufe. Compruebe la clavija de red.
- La base de enchufe está defectuosa. Pruebe otra base de enchufe.
- La pantalla ❶ está defectuosa. Póngase en contacto con el servicio técnico.

El aparato no reaccionar al pulsar las teclas.

- El seguro infantil está activado. Desactive el seguro infantil (véase capítulo „Manejo“).

El aparato no inicia el proceso de cocción.

- La puerta no está cerrada correctamente. Cierre la puerta correctamente.

El plato giratorio ❸ genera ruidos intensos al girar.

- El plato giratorio ❸ no está correctamente colocado sobre el eje. Coloque el plato giratorio ❸ correctamente en la cámara de cocción.
- Los pequeños rodillos ❹ y/o el fondo de la cámara de cocción están sucios. Limpie los rodillos ❹ y el fondo.

En la pantalla ❶ se muestra "E01" y suenan señales de aviso.

- El microondas se ha sobrecalentado. Interrumpa inmediatamente el programa en curso. Extraiga la clavija de red, abra la puerta del microondas y deje que el aparato se enfríe.

En la pantalla ❶ se muestra "E02" y suenan señales de aviso.

- Se ha producido un fallo en el sensor. Interrumpa el programa y deje que se enfríe el aparato. Vuelva a encender a continuación el microondas. Si el error se repite, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Se ha producido un error al calentar el aparato. Interrumpa el programa y deje que se enfríe el aparato. Vuelva a encender a continuación el microondas. Si el error se repite, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

En la pantalla ❶ se muestra "E03" y suenan señales de aviso.

- Debido a un cortocircuito o a una tensión en vacío, el microondas ha activado la protección contra mal funcionamiento. Interrumpa el programa y extraiga la clavija de red. Solucione el problema si es posible, p. ej., si hay una pieza metálica en la cámara de cocción que pueda provocar el problema arriba indicado al activar la función de microondas. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Evacuación



En ningún caso deberá tirar el aparato con la basura doméstica. Este producto está sujeto a la directiva europea 2002/96/EC.

Evacue el aparato en un centro de evacuación autorizado a través de las instalaciones de evacuación comunitarias.

Preste atención a las normas en vigor.

En caso de dudas póngase en contacto con su centro de evacuación.



El material de embalaje debe desecharse de forma respetuosa con el medioambiente.

Garantía y asistencia técnica

Con este aparato recibe usted 3 años de garantía desde la fecha de compra. El aparato ha sido fabricado cuidadosamente y ha sido probado antes de su entrega.

Guarde el comprobante de caja como justificante de compra. Si necesitara hacer uso de la garantía, póngase en contacto por teléfono con su punto de servicio habitual. Éste es el único modo de garantizar un envío gratuito.

La garantía cubre los defectos de fabricación o del material, pero no los daños de transporte, las piezas sujetas a desgaste ni los daños sufridos por las piezas frágiles (p. ej. interruptores o pilas). El producto ha sido diseñado únicamente para el uso privado y no para el uso comercial.

En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y en caso de abrir el aparato personas extrañas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía pierde su validez. Sus derechos legales no se ven limitados por esta garantía. El período de validez de la garantía no se prolonga al hacer uso de la misma. Lo mismo se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Los posibles daños y defectos ya presentes en el momento de la compra se deberán notificar inmediatamente después de desembalar el producto o, como máximo, en un plazo de dos días desde de la fecha de compra. Una vez finalizado el período de garantía las reparaciones no son gratuitas.

ES Servicio España

Tel.: 902 59 99 22

(0,08 EUR/Min. + 0,11 EUR/llamada (tarifa normal))

(0,05 EUR/Min. + 0,11 EUR/llamada (tarifa reducida))

E Mail: kompernass@lidl.es

Importador

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, ALEMANIA

www.kompernass.com

INDICE	PAGINA
Uso conforme	27
Importanti indicazioni di sicurezza	27
Volume di fornitura	30
Dati tecnici	30
Prima di cominciare	31
Principi basilari per la cottura a microonde.....	31
Uso delle stoviglie di cottura idonee	31
Descrizione dell'apparecchio	32
Prima messa in funzione	32
Installazione dell'apparecchio.....	32
Preparazione dell'apparecchio	32
Inserimento del piatto girevole	33
Uso	33
Impostazione dell'ora	33
Modalità Riposo	33
Impostazione del timer di cottura.....	34
Protezione bambini.....	34
Funzioni di interrogazione	34
Bollitura e cottura	34
Modalità microonde.....	34
Funzione Grill "Riscaldamento superiore".....	36
Funzione Grill "Riscaldamento superiore e inferiore"	36
Funzione Grill "Riscaldamento inferiore"	36
Combinazione procedimento di cottura "Grill"	36
Funzionamento ad aria calda	38
Funzionamento ad aria calda con preriscaldamento	38
Combinazione procedimento di cottura "Aria calda".....	38
Scongelamento	39
Scongelamento in base al peso.....	39
Scongelamento in base al tempo	40
Menu automatico	40
Avvio del menu automatico	40
Funzione di memoria	43
Selezione del tempo di avvio	44

Ricette	45
Polpette.....	45
Doratura di panini pronti surgelati	45
Patate gratinate	45
Muffin	46
Pulizia e cura	46
Guasti e possibili rimedi	47
Smaltimento	48
Garanzia e assistenza	48
Importatore	48

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima del primo utilizzo e conservarle per il successivo impiego.
In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche il manuale di istruzioni.

Forno microonde in acciaio

Uso conforme

Questo apparecchio è previsto per il riscaldamento e la preparazione di alimenti secondo il procedimento prescritto.

Ogni modifica dell'apparecchio viene considerata non conforme alla destinazione e comporta considerevoli rischi d'infortunio. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da uso non conforme.

Questo apparecchio non è destinato all'uso commerciale.

Importanti indicazioni di sicurezza

Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza prima del primo utilizzo e conservarle per il successivo impiego.

Attenzione!

Avvertenze relative a eventuali danneggiamenti dell'apparecchio.

Pericolo! / **Pericolo di lesioni!**

Avviso di pericolo di lesioni e scossa elettrica!

Pericolo d'incendio!

Avviso di pericolo d'incendio.

Avvertenza!

Suggerimenti e consigli per l'uso del forno a microonde.

Misure di prevenzione per evitare un'esposizione eccessiva all'energia a microonde

- Non tentare di far funzionare l'apparecchio con lo sportello aperto, poiché il funzionamento con lo sportello aperto può dare luogo a un'esposizione alle microonde in quantità nociva per la salute. È inoltre importante non manomettere e non manipolare le chiusure di sicurezza.
- Non attaccare alcun oggetto fra il fronte dell'apparecchio e lo sportello e impedire il depositarsi dello sporco o di resti di detergente sulle superfici isolanti.

Pericolo di lesioni!

- In caso di danni allo sportello o alle guarnizioni dello sportello, smettere immediatamente di utilizzare il forno a microonde. Fare eseguire subito le riparazioni da personale specializzato qualificato.
- Non tentare mai di riparare l'apparecchio autonomamente. La rimozione dell'alloggiamento può liberare energia a microonde. Fare eseguire le riparazioni solo da personale specializzato qualificato.
- Questo apparecchio non è indicato per l'uso da parte di persone (inclusi bambini) con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive dell'esperienza e/o della conoscenza necessaria, a meno che tali persone non vengano sorvegliate da un responsabile per la sicurezza o abbiano ricevuto indicazioni sull'impiego dell'apparecchio. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- I bambini possono utilizzare l'apparecchio di cottura senza sorveglianza solo se sono stati precedentemente istruiti in modo da utilizzare l'apparecchio di cottura in piena sicurezza e comprendere pienamente i rischi di un uso errato.

- Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso conforme a quanto descritto nel presente manuale. In questo apparecchio, non utilizzare sostanze chimiche o vapori corrosivi. Questo forno a microonde è stato costruito specificamente per riscaldare, cuocere, grigliare, o asciugare alimenti. Esso non è stato progettato per l'uso in ambienti industriali o laboratori.
- Non utilizzare il forno a microonde in caso di danni alla spina/cavo di rete. Fare sostituire la spina/il cavo danneggiato da personale specializzato qualificato, per evitare rischi.
- Tenere i bambini lontano dallo sportello del microonde mentre esso è in funzione. Pericolo di ustioni!
- Non rimuovere assolutamente l'alloggiamento del microonde.
- Fare sostituire la lampadina all'interno del microonde solo da personale specializzato qualificato.
- Non toccare mai lo sportello del microonde, l'alloggiamento, le aperture di aerazione, gli accessori o le stoviglie subito dopo il procedimento di grill, combinazione o menu automatico. Tali parti sono soggette a surriscaldamento. Farle raffreddare prima di pulirle.
- Assicurarsi che la spina dell'apparecchio sia sempre facilmente raggiungibile, in modo da riuscire rapidamente a staccarla dalla presa di corrente in caso di emergenza.
- I portatori di pace maker devono informarsi presso il medico di fiducia prima di cominciare a utilizzare un microonde, per conoscere gli eventuali pericoli collegati all'uso dell'apparecchio.
- Non lasciare mai il cavo appeso sul tavolo o sul piano di lavoro. I bambini potrebbero tirarlo.
- Dopo il riscaldamento di barattoli, buste di pop corn ecc., aprire le confezioni tenendo sempre l'apertura lontana dal corpo. Il vapore in fuoriuscita può dare luogo a ustioni.
- Non collocarsi mai direttamente davanti al microonde mentre si apre lo sportello. Il vapore in fuoriuscita può dare luogo a ustioni.
- Non eseguire frittture nel forno a microonde. L'olio bollente può danneggiare gli elementi dell'apparecchio e gli utensili, oltre a provocare ustioni.
- Agitare o mescolare sempre i biberon o le bottiglie per bambini dopo averle riscaldate nel microonde! Il contenuto potrebbe essersi riscaldato in modo disomogeneo e il bambino potrebbe riportare ustioni. Controllare in ogni caso la temperatura prima di somministrare l'alimento al bambino!
- Non modificare il microonde.
- Le radiazioni a microonde sono pericolose! Fare eseguire i lavori di manutenzione o riparazione che prevedano la rimozione delle coperture di protezione dal contatto con i raggi a microonde solo da personale specializzato.
- Prima del consumo, controllare la temperatura, per evitare scottature che potrebbero dimostrarsi letali per i bambini piccoli. Gli utensili di cottura, a causa del calore rilasciato dagli alimenti riscaldati, potrebbero diventare bollenti ed essere maneggiabili solo con le presine. Controllare l'idoneità degli utensili di cottura all'uso con il forno a microonde.



Attenzione! Superficie bollente!



Pericolo d'incendio!

- Non lasciare il microonde incustodito mentre si riscaldano gli alimenti in confezioni di plastica o di carta.
- Non collocare materiali infiammabili nelle vicinanze del microonde o delle aperture di aerazione.
- Rimuovere tutte le chiusure metalliche dalle confezioni degli alimenti che si desiderano riscaldare. Pericolo di incendio!
- Per la preparazione di pop corn, utilizzare solo buste di pop corn idonee per il microonde.

- Non utilizzare il forno a microonde per riscaldare cuscini pieni di granaglie, noccioli di ciliegie o gel. Pericolo di incendio!
- Non utilizzare il microonde per depositare alimenti o altri oggetti.
- Non superare mai i tempi di cottura indicati dal produttore.
- Non collocare oggetti sul forno a microonde in funzione. Le aperture di aerazione verrebbero ostruite!
- Non collocare il microonde nelle vicinanze di altri apparecchi che emettono calore, come ad esempio forni.
- Pulire accuratamente il microonde dopo aver riscaldato cibi grassi, soprattutto se scoperchiati. Fare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo. Rimuovere i residui, come ad es. il grasso, dalle resistenze del grill. I residui potrebbero surriscaldarsi e incendiarsi.
- Non scongelare oli o grassi surgelati nel microonde. Gli oli o i grassi potrebbero incendiarsi.
- Non utilizzare timer esterni o un sistema di telecomando separato per azionare l'apparecchio.

Attenzione! Danni all'apparecchio!

- Non mettere mai in funzione il forno a microonde vuoto. L'unica eccezione a tale regola è costituita dalla prima messa in funzione (v. capitolo "Prima messa in funzione").
- Non inserire oggetti nelle aperture di aerazione o nei blocchi di sicurezza dello sportello.
- Non utilizzare utensili metallici, che riflettono le microonde e possono provocare la formazione di scintille. Non collocare barattoli di metallo nel forno a microonde.
- Non inserire contenitori in plastica nel microonde subito dopo un procedimento di grill, combinazione o menu automatico. La plastica potrebbe sciogliersi.

- Il microonde non dev'essere collocato in luoghi ad alta umidità ambientale o concentrazione di umidità.
- Non riscaldare liquidi e altri alimenti in contenitori a tenuta stagna, poiché questi possono esplodere e danneggiare l'apparecchio.
- Non poggiarsi sullo sportello del microonde.
- La pulizia insufficiente dell'apparecchio di cottura può provocare la distruzione delle superfici, influenzando la durata di utilizzo e creando circostanze di pericolo.

Pericolo!

- Non immergere mai il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
- Tenere il cavo lontano dalle fonti di calore. Non collocarlo davanti allo sportello del microonde. Il calore può danneggiare il cavo.
- Non versare mai liquidi nelle aperture di aerazione o nei blocchi di sicurezza dello sportello. In caso di penetrazione di liquidi, spegnere immediatamente il microonde e staccare subito la spina dalla presa. Fare controllare il microonde da personale specializzato qualificato.

Consigli di sicurezza

- Per minimizzare il rischio d'incendio nel forno a microonde: tenere sempre d'occhio il forno a microonde, se si riscaldano alimenti in contenitori di carta o plastica, per intervenire prima che si infiammino.
- Nel riscaldare bevande nel forno a microonde, si potrebbe verificare una bollitura ritardata. Manipolare il contenitore con cautela. Per evitare bolliture improvvise:

Se possibile, inserire un bastoncino di vetro nel liquido durante il riscaldamento.

Dopo il riscaldamento, lasciare il liquido nel microonde per 20 secondi, per evitare schizzi imprevisti.

- *Punzecchiare la buccia delle patate, la pelle delle salsicce e simili. In caso contrario, tali cibi potrebbero esplodere.*
- *Agire con cautela nel riscaldare i liquidi. Utilizzare solo contenitori aperti, per consentire la fuoriuscita delle bolle d'aria.*
- *In presenza di fumo, spegnere l'apparecchio o staccare la spina e tenere lo sportello chiuso, per soffocare eventuali fiamme.*
- *Le uova nel guscio e le uova sode non devono essere riscaldate nel forno a microonde, poiché possono esplodere anche dopo il termine del riscaldamento nel forno a microonde. Prima della cottura, punzecchiare gli alimenti con la buccia spessa, come ad esempio patate, zucche intere, mele e castagne.*
- *Non spostare il microonde mentre è in funzione.*

Messa a terra/installazione conforme

Il presente apparecchio dev'essere provvisto di messa a terra. Questo apparecchio dev'essere collegato solo a una presa di corrente installata a norma e provvista di messa a terra. Si consiglia di utilizzare un circuito elettrico proprio, destinato ad alimentare unicamente il forno a microonde.

 **Pericolo:** l'uso non conforme della messa a terra può comportare il rischio di scossa elettrica.

 **Avviso:** in caso di domande relative alla messa a terra o a istruzioni riguardanti la parte elettrica, rivolgersi a un elettricista o manutentore.

Né il produttore né il rivenditore si assumono responsabilità per danneggiamenti all'apparecchio o danni personali derivanti dal mancato rispetto delle indicazioni relative alla procedura di collegamento alla rete elettrica.

Interferenze con altri apparecchi

L'uso del forno a microonde può dare luogo a interferenze con apparecchi radiofonici, televisivi e simili. In caso di presenza di tali interferenze, è possibile ridurle o eliminarle, ricorrendo ai seguenti provvedimenti:

- Pulire lo sportello e le superfici isolanti.
- Orientare diversamente la radio o il televisore.
- Collocare il forno a microonde su un posto diverso da quello del ricevitore.
- Allontanare il forno a microonde dal ricevitore.
- Collegare il forno a microonde a un'altra presa di corrente. Il forno a microonde e il ricevitore dovrebbero utilizzare due diversi circuiti elettrici.

Volume di fornitura

Microonde
Piatto girevole
Base grill
Istruzioni per l'uso
Informazioni abbreviate

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 240 V ~ 50 Hz
Assorbimento massimo di potenza:	2000 W
Microonde:	1400 W
Grill doppio:	1700 W
Grill superiore:	1200 W
Aria calda:	2000 W
Potenza massima erogata forno a microonde:	900 W
Frequenza microonde:	2450 MHz

Prima di cominciare

Principi basilari per la cottura a microonde

- Disporre i cibi in modo appropriato.
- Collocare le parti più spesse ai bordi.
- Rispettare il tempo di cottura. Selezionare il tempo di cottura più breve e prolungarlo in caso di necessità. I cibi cotti troppo a lungo possono cominciare a emettere fumo o a bruciarsi.
- Durante la cottura, coprire i cibi con un coperchio idoneo per il forno a microonde. Il coperchio trattiene gli spruzzi e contribuisce a una cottura uniforme dei cibi.
- Durante la preparazione nel microonde, girare i cibi una volta, per permettere la cottura rapida di alimenti come polli o hamburger.
- Girare almeno una volta i pezzi di cibo più grandi, come ad esempio le costate.
- Trascorsa la prima metà del tempo di cottura, ridisporre i cibi, come ad esempio le polpette, in modo completamente diverso. Girarle e spostarle dal centro al margine.

Uso delle stoviglie di cottura idonee

- Il materiale ideale per un forno a microonde è permeabile alle microonde, cioè permette il passaggio dell'energia attraverso il contenitore, per riscaldare i cibi.
Le microonde non riescono a penetrare i metalli. Per tale motivo, non utilizzare recipienti e stoviglie in metallo.

- Per riscaldare i cibi nel forno a microonde non utilizzare prodotti a base di carta riciclata. Tali prodotti potrebbero contenere minuscoli frammenti metallici, in grado di produrre scintille e/o provocare incendi.
- Si consiglia di utilizzare stoviglie rotonde/ovalì invece che con spigoli/oblunghie, poiché i cibi cuociono troppo negli angoli.
La seguente lista è da intendersi come una guida generale per la selezione delle stoviglie corrette.

Stoviglie di cottura	Micro- onde	Grill	Aria calda	Combi- nazio- ne
Vetro resistente al calore	Sì	Sì	Sì	Sì
Vetro non resistente al calore	No	No	No	No
Ceramica resistente al calore	Sì	Sì	Sì	Sì
Posate in plastica idonee all'uso con forno a microonde	Sì	No	No	No
Carta da cucina	Sì	No	No	No
Vassoio /piatto in metallo	No	Sì	Sì	No
Base grill	No	Sì	Sì	No
Pellicola di alluminio & contenitore	No	Sì	Sì	No

Pericolo d'incendio!

Non utilizzare mai la base grill o altri oggetti metallici se si usa il microonde in modalità microonde o procedimento combinato di cottura. Il metallo riflette la radiazione a microonde e provoca la formazione di scintille. Ciò può dare luogo a un incendio e danneggiare l'apparecchio irreparabilmente!

Descrizione dell'apparecchio

- 1 Display
- 2 Tasto apertura porta
- 3 Piatto girevole
- 4 Rotelle
- 5 Aperture di aerazione
- 6 Tasto combinazione microonde aria calda 
- 7 Tasto Grill 
- 8 Tasto Ora/Timer 
- 9 Tasto Aria calda 
- 10 Manopola / tasto Avvio/Avvio rapido 
- 11 Stop/Sicurezza bambini 
- 12 Tasto Peso/Timer di cottura 
- 13 Tasto combinazione microonde grill 
- 14 Tasto Potenza (microonde) 
- 15 Base grill

Prima messa in funzione

Installazione dell'apparecchio

Pericolo d'incendio!

Questo microonde non è indicato per l'installazione in un mobile da cucina chiuso. Nei mobili chiusi non è garantita una sufficiente aerazione. L'apparecchio può essere danneggiato e sussiste il pericolo d'incendio!

- Selezionare una superficie piana che consenta uno spazio sufficiente per l'aerazione dell'apparecchio.
È assolutamente necessario lasciare una distanza minima fra apparecchio e pareti di almeno 10 cm. Assicurarsi che lo sportello del forno si apra liberamente senza incontrare ostacoli.
Al di sopra del forno a microonde dev'essere garantito uno spazio libero di almeno 20 cm.
- Provvedere a un collocamento accessibile della spina di rete, per poterla raggiungere e staccare facilmente in caso di pericolo.
- Non rimuovere i piedini di supporto situati sul lato inferiore del forno a microonde.
- Non bloccare le aperture di aerazione 5. In caso contrario, si possono verificare danni all'apparecchio.
- Collocare l'apparecchio il più possibile lontano da apparecchi radiofonici e televisivi. L'accensione del forno a microonde può dare luogo a interferenze nella ricezione dei segnali radiofonici e televisivi.

Attenzione:

non posizionare il forno a microonde su un fornello da cucina o su altri apparecchi che producono calore. Ciò può provocare danni all'apparecchio e conseguente estinzione della garanzia.

Preparazione dell'apparecchio

- Rimuovere il materiale di imballaggio e l'eventuale pellicola protettiva applicata sulla superficie dell'apparecchio.
- Inserire la spina in una presa di corrente. Utilizzare una presa di rete da 230-240 V, 50 Hz, con un fusibile da 16 A. Si consiglia di utilizzare un unico circuito destinato esclusivamente al microonde. Se non si è sicuri delle modalità di collegamento del microonde, affidarsi ai consigli di un esperto.

Prima dell'uso del microonde, è necessario riscaldare l'apparecchio a vuoto per vaporizzare i residui di lavorazione.

Dopo aver inserito la spina nella presa di rete, aprire una volta lo sportello del forno a microonde.

Accendere l'apparecchio senza alimenti e senza accessori (piatto girevole ❸ e base grill ❶❺) nella modalità Grill:

- Premere due volte il tasto Grill ❷ . Selezionare la modalità Grill con riscaldamento superiore e inferiore. Nel display ❶ compare il simbolo  e il simbolo  lampeggia.
- Con la manopola ❶ impostare un tempo di cottura di 10 minuti.

Premere il tasto Avvio/Avvio rapido ❶  per dare avvio al procedimento di grigliatura.

Avviso:

durante la prima messa in funzione può avere luogo una leggera formazione di fumi e odori, dovuti ai resti di lavorazione del prodotto. Si tratta di un evento innocuo. Provvedere a una sufficiente aerazione. Aprire ad esempio una finestra.

- Dopo 10 minuti l'apparecchio si spegne automaticamente. Attendere fino al suo completo raffreddamento.
- Staccare la spina dalla presa e quindi pulire l'apparecchio dall'interno con un panno umido e asciugarlo accuratamente.

Inserimento del piatto girevole ❸

- Collocare il piatto girevole ❸ al centro dell'asse nel vano di cottura. Controllare che esso scivoli completamente sull'asse e sia posizionato saldamente.

Uso

Impostazione dell'ora

Dopo aver inserito la spina nella presa di rete, aprire una volta lo sportello del forno a microonde. Il display ❶ mostra "1:00".

1. Premere il tasto Ora ❸ . Nel display ❶ compare "Hr 24". Premere il tasto Ora ❸  ancora una volta, se si desidera passare alla modalità 12 ore.
2. Ruotando la manopola ❶ impostare l'ora desiderata.
3. Premere il tasto Ora ❸ . L'indicazione dei minuti lampeggia.
4. Ruotando la manopola ❶ impostare i minuti desiderati.
5. Se l'orario è stato quindi impostato correttamente, premere il tasto ❸ . I due punti lampeggianti indicano che il tempo scorre.

Per leggere l'orario corrente mentre il microonde è in funzione, premere il tasto Ora ❸ ; l'orario verrà visualizzato nel display ❶ per circa 4 secondi.

Modalità Riposo

Il microonde passa automaticamente alla modalità Riposo se non si aziona alcun tasto per un periodo di tempo prolungato. L'illuminazione del display si smorza leggermente. Dopo circa 4 minuti l'illuminazione del display si spegne. Premere un tasto a piacere per uscire dalla modalità Riposo e richiamare la relativa funzione del tasto premuto.

Impostazione del timer di cottura

Il forno a microonde dispone di un timer di cottura utilizzabile indipendentemente dal forno a microonde.

1. Premere il tasto Peso/Timer da cucina  se l'apparecchio è in modalità Standby. Nel display  compare "0:00" e il simbolo  lampeggia.
2. Impostare il tempo desiderato con la mano pola  . Si possono eseguire impostazioni del tempo da un minimo di 10 secondi a un massimo di 95 minuti.
3. Premere il tasto Start/Avvio rapido . Verrà emesso un segnale acustico. Il tempo scorre a ritroso. Dopo circa 3 secondi viene nuovamente visualizzato l'orario normale. Il timer da cucina continua a funzionare in background.
Se nel frattempo si vuole controllare l'orario del timer da cucina, premere il tasto Peso/Timer di cottura . Comparirà per breve tempo il timer da cucina.

Non appena il tempo impostato è scaduto, risuonano dei segnali acustici fino all'apertura dello sportello.

Protezione bambini

Attivare questa impostazione per evitare una messa in funzione involontaria del forno a microonde da parte di bambini o altre persone non autorizzate all'utilizzo del forno.

Il simbolo della protezione bambini  compare nel display , e l'apparecchio non può essere acceso fino a quando tale funzione resta attivata.

- Premere il tasto Stop/Protezione bambini  e tenerlo premuto fino al risuonare di un segnale acustico prolungato, e alla comparsa del simbolo per la protezione bambini  nel display . I tasti e la manopola del microonde non hanno più alcuna funzione.
- Per disattivare la protezione bambini, premere il tasto Stop/Protezione bambini  e tenerlo premuto fino al risuonare di un segnale acustico prolungato, e alla scomparsa del simbolo per la protezione bambini .

Funzioni di interrogazione

Richiesta dell'ora durante il funzionamento

Durante il procedimento di cottura, premere il tasto Ora . Nel display  compare l'orario per circa 3 secondi.

Richiesta del livello di potenza durante il funzionamento

Durante il procedimento di cottura, premere il tasto Potenza . Nel display  compare il livello di potenza attivato per circa 3 secondi.

Bollitura e cottura

Avvertenza

Questo microonde è provvisto di una funzione di raffreddamento: dopo un procedimento di cottura o grigliatura che duri almeno 2 minuti, la ventola dell'apparecchio funziona ancora per circa 3 minuti. Non si tratta di un malfunzionamento dell'apparecchio! Il raffreddamento più rapido aiuta a prolungare la durata di vita dell'apparecchio.

Avvertenza

Per motivi igienici, non collocare mai i cibi che si desiderano preparare nel forno a microonde direttamente sul piatto girevole .

L'unica eccezione è costituita dalla preparazione della pizza (v. capitolo "Menu automatico").

Modalità microonde

Avvertenza

Sullo sportello del microonde o dell'alloggiamento possono formarsi gocce d'acqua durante un procedimento di cottura. Si tratta di un fenomeno normale, e non di un malfunzionamento del microonde. Asciugare l'umidità con un panno asciutto dopo aver atteso il raffreddamento del forno.

Pericolo d'incendio!

Non utilizzare mai la base grill **15** o altri oggetti metallici se si usa il microonde in modalità microonde. Il metallo riflette la radiazione a microonde e provoca la formazione di scintille. Ciò può dare luogo a un incendio e danneggiare l'apparecchio irreparabilmente!

Selezione della potenza

- Premere il tasto Potenza **14**  fino a selezionare il livello di potenza adeguato.
- **1x** per 900 Watt di potenza (P900).
- **2x** per 800 Watt di potenza (P800).
- **3x** per 700 Watt di potenza (P700).
- **4x** per 600 Watt di potenza (P600).
- **5x** per 500 Watt di potenza (P500).
- **6x** per 400 Watt di potenza (P400).
- **7x** per 300 Watt di potenza (P300).
- **8x** per 200 Watt di potenza (P200).
- **9x** per 100 Watt di potenza (P100).

La potenza viene visualizzata nel display **1** (ad es. P800 con 800 Watt di potenza).

Impostazione del tempo di cottura

Dopo aver selezionato la potenza, impostare il tempo di cottura desiderato:

- Ruotare la manopola **10**, fino a impostare il tempo di cottura desiderato.

I livelli per il tempo di impostazione della manopola **10 sono i seguenti:**

- da 0 sec. a 5 min.: in passi di 10 sec.
- da 5 a 10 min.: in passi di 30 sec.
- da 10 a 30 min.: in passi di 1 min.
- da 30 a 95 min.: in passi di 5 min.

Annullamento/termine del procedimento di immissione

Premere una volta il tasto Stop **11**  + , per annullare e terminare un procedimento di immissione. L'apparecchio ritorna alla modalità Standby.

Avvio del procedimento di cottura

Se si è impostata la potenza e il tempo di cottura, si può avviare il procedimento: per avviare il procedimento di cottura premere il tasto Start/Avvio rapido **10** . Nel display **1** compaiono i simboli per la modalità microonde  e "M1". Il tempo impostato scorre a ritroso.

Interruzione del procedimento di cottura

Premere una volta il tasto Stop **11**  + , per interrompere un procedimento di cottura. L'apparecchio interrompe il procedimento di cottura e arresta il conto del tempo rimanente. Premere il tasto Start/Avvio rapido **10** , per riprendere il procedimento di cottura.

Annullamento del procedimento di cottura

Premere due volte il tasto Stop **11**  + , per interrompere un procedimento di cottura. L'apparecchio ritorna alla modalità standby.

Avvio rapido

Con questa funzione si può cominciare immediatamente per 30 secondi (o più a lungo, fino a 95 minuti) la cottura a 900 W di potenza.

- Premere una volta il tasto Avvio/Avvio rapido **10** . Nel display **1** compaiono i simboli per la modalità microonde  e "M1", nonché ":30". Il microonde avvia il procedimento di cottura per 30 secondi. Il tempo scorre a ritroso.

Se si vuole cuocere per oltre 30 secondi, premere il tasto Start/Avvio rapido **10**  tante volte fino a ottenere il tempo desiderato.

I livelli di tempo si dividono come segue:

- da 30 sec. a 5 min.: in passi di 30 sec.
- da 5 min. a 95 min.: in passi di 1 min.

Funzione Grill "Riscaldamento superiore"

Questa funzione Grill è ottimale anche per sandwich gratinati e gratin.

Per il grill con riscaldamento superiore, utilizzare sempre la base grill **15**. In tal modo si ottiene un risultato ottimale.

Collocare la base grill **15** sempre sul piatto girevole **3**.

1. Premere una volta il tasto Grill  **7** per attivare la funzione Grill "Riscaldamento superiore". Nel display **1** compare il simbolo per la funzione Grill "Riscaldamento superiore"  e "Gr 1".
2. Con la manopola **10** impostare il tempo di cottura desiderato. Il tempo di cottura massimo è pari a 95 minuti.
3. Per avviare la funzione Grill premere il tasto Avvio/Avvio rapido **10** .

Funzione Grill "Riscaldamento superiore e inferiore"

Questa funzione Grill si può utilizzare per fette sottili di carne, bistecche, polpette, salsicce o pezzi di pollo.

Per il grill con "Riscaldamento superiore e inferiore", utilizzare sempre la base grill **15**. In tal modo si ottiene un risultato ottimale. Collocare la base grill **15** sempre sul piatto girevole **3**.

1. Premere il tasto Grill  **7** due volte, per attivare la funzione grill "Riscaldamento superiore e inferiore". Nel display **1** compare il simbolo per la funzione grill "Riscaldamento superiore" , per la funzione grill "Riscaldamento inferiore"  e "Gr 2".
2. Con la manopola **10** impostare il tempo di cottura desiderato. Il tempo di cottura massimo è pari a 95 minuti.
3. Per avviare la funzione Grill premere il tasto Avvio/Avvio rapido **10** .

Funzione Grill "Riscaldamento inferiore"

Per il grill con "Riscaldamento inferiore", utilizzare sempre la base grill **15**. In tal modo si ottiene un risultato ottimale.

Collocare la base grill **15** sempre sul piatto girevole **3**.

1. Premere tre volte il tasto Grill  **7** per attivare la funzione Grill "Riscaldamento inferiore". Nel display **1** compare il simbolo per la funzione Grill "Riscaldamento inferiore"  e "Gr 3".
2. Con la manopola **10** impostare il tempo di cottura desiderato. Il tempo di cottura massimo è pari a 95 minuti.
3. Per avviare la funzione Grill premere il tasto Avvio/Avvio rapido **10** .

Combinazione procedimento di cottura "Grill"

Questa funzione combina la funzione grill con il normale funzionamento a microonde. Durante il procedimento combinato, un determinato periodo di tempo viene utilizzato per la cottura, e il restante per la grigliatura, il tutto automaticamente e in un unico procedimento. Un leggero clic indica la commutazione dell'apparecchio da un procedimento all'altro.

Pericolo d'incendio!

*Non utilizzare mai la base grill **15** o altri oggetti metallici se si usa il microonde in modalità procedimento di cottura combinato. Il metallo riflette la radiazione a microonde e provoca la formazione di scintille. Ciò può dare luogo a un incendio e danneggiare l'apparecchio irreparabilmente!*

Combinazione 1

Nella combinazione 1, la potenza del microonde è del 30% e la potenza del grill è 70% del tempo di cottura. Tale combinazione è indicata ad es. per il pesce o il gratin.

Si utilizza la funzione microonde e la funzione grill "Riscaldamento superiore".

1. Premere il tasto combinazione microonde grill  una volta, per attivare la combinazione 1.
Nel display , , e "C 1".
2. Con la manopola  impostare il tempo di cottura desiderato. Il tempo di cottura massimo è pari a 95 minuti.
3. Per avviare, premere il tasto Start/Avvio rapido .

Combinazione 2

Nella combinazione 2, la potenza del microonde è del 55% e la potenza del grill è 45% del tempo di cottura. Tale combinazione è indicata ad es. per omelette, budini o lasagne. Si utilizza la funzione microonde e la funzione grill "Riscaldamento superiore".

1. Premere il tasto combinazione microonde grill  due volte, per attivare la combinazione 2.
Nel display , , e "C 2".
2. Con la manopola  impostare il tempo di cottura desiderato. Il tempo di cottura massimo è pari a 95 minuti.
3. Per avviare, premere il tasto Start/Avvio rapido .

Combinazione 3

Nella combinazione 3, la potenza del microonde è del 30% e la potenza del grill è 70% del tempo di cottura. Tale combinazione è indicata ad esempio per le patate. Si utilizza la funzione microonde e la funzione grill "Riscaldamento superiore e inferiore".

1. Premere il tasto combinazione microonde grill  tre volte, per attivare la combinazione 3. Nel display , , , e "C 3".
2. Con la manopola  impostare il tempo di cottura desiderato. Il tempo di cottura massimo è pari a 95 minuti.
3. Per avviare, premere il tasto Start/Avvio rapido .

Combinazione 4

Nella combinazione 4, la potenza del microonde è del 55% e la potenza del grill è 45% del tempo di cottura. Tale combinazione è indicata ad esempio per ricette a base di pollame. Si utilizza la funzione microonde e la funzione grill "Riscaldamento superiore e inferiore".

1. Premere il tasto combinazione microonde grill  quattro volte, per attivare la combinazione 4. Nel display , , , e "C 4".
2. Con la manopola  impostare il tempo di cottura desiderato. Il tempo di cottura massimo è pari a 95 minuti.
3. Per avviare, premere il tasto Start/Avvio rapido .

Funzionamento ad aria calda

Nel corso della cottura con aria calda, l'aria calda circola nel vano di cottura. L'aria calda è particolarmente indicata per la preparazione di sfornati o alimenti croccanti.

Selezione della temperatura

- Premere il tasto aria calda **9**  tante volte fino a selezionare la temperatura adeguata.
- **1x** per 230° C
- **2x** per 215° C
- **3x** per 200° C
- **4x** per 185° C
- **5x** per 170° C
- **6x** per 155° C
- **7x** per 140° C
- **8x** per 125° C
- **9x** per 110° C
- **10x** per 95° C

La temperatura viene visualizzata nel display **1** (ad es. 230C a 230° C di temperatura).

Impostazione del tempo di cottura

Dopo aver selezionato la temperatura, impostare il tempo di cottura desiderato:

- Ruotare la manopola **10**, fino a impostare il tempo di cottura desiderato.

Avvio del procedimento di cottura

Se si è impostata la temperatura e il tempo di cottura, si può avviare il procedimento:

Per avviare il procedimento di cottura premere il tasto Start/Avvio rapido **10** . Nel display **1** compaiono i simboli per la modalità aria calda  e "M1". Il tempo impostato scorre a ritroso. Una volta scaduto il tempo impostato, nel display **1** compaiono alternativamente "End" e "Hot". Un segnale acustico risuona più volte consecutivamente.

Funzionamento ad aria calda con preriscaldamento

Il microonde si può anche preriscaldare prima di avviare un procedimento di cottura:

1. Selezionare la temperatura desiderata, premendo più volte il tasto Aria calda **9** .
2. Per il preriscaldamento, premere il tasto Avvio/Avvio rapido **10** . Nel display **1** compare "30:00" e il tempo scorre a ritroso. Non appena è raggiunta la temperatura impostata, risuona un segnale acustico.
3. Aprire lo sportello e inserire l'alimento da cuocere.
4. Con la manopola **10** impostare il tempo di cottura desiderato. Il tempo di cottura massimo è pari a 95 minuti.
5. Per avviare, premere il tasto Avvio/Avvio rapido **10** .

Combinazione-procedimento di cottura "Aria calda"

Questa funzione combina la funzione Aria calda con il normale funzionamento a microonde. In tal modo, ad esempio, la carne viene succosa, morbida e nel contempo croccante.

Pericolo d'incendio!

*Non utilizzare mai la base grill **15** o altri oggetti metallici se si usa il microonde in modalità procedimento di cottura combinato. Il metallo riflette la radiazione a microonde e provoca la formazione di scintille. Ciò può dare luogo a un incendio e danneggiare l'apparecchio irrimediabilmente!*

1. Premere il tasto combinazione microonde aria calda **6** .
 - 1 x, per attivare la combinazione a 200° C,
 - 2 x, per attivare la combinazione a 170° C,
 - 3 x, per attivare la combinazione a 140° C,
 - 4 x, per attivare la combinazione a 110° C,
- Nel display **1** compare la temperatura selezionata, "M1" e i simboli  e .

- Con la manopola **10** impostare il tempo di cottura desiderato. Il tempo di cottura massimo è pari a 95 minuti.
- Per avviare, premere il tasto Start/Avvio rapido **10** .

Scongelamento

Scongelamento in base al peso

Avviso:

collocare i cibi da scongelare sempre su stoviglie idonee per il microonde, mai direttamente sul piatto girevole **3**!

Con questa funzione, è possibile scongelare senza problemi carne, pollame e pesce. Il tempo di scongelamento e il livello di potenza vengono calcolati e impostati automaticamente inserendo il peso.

- In modalità Standby, ruotare la manopola **10** in senso antiorario, fino alla comparsa nel display **1** del messaggio "A 12" e .
- Premere il tasto Start/Avvio rapido **10** .
- Ruotando la manopola **10** selezionare l'alimento da scongelare. Nel display appare **1**.

"d 01" e  per "Manzo"

"d 02" e  per "Maiale"

"d 03" e  per "Pizza"

"d 04" e  per "Pollame"

"d 05" e  per "Frutta/verdura"

"d 06" e  per "Pesce"

"d 07" e  per "Patate"

- Quando l'alimento desiderato compare nel display **1**, premere il tasto Peso/Timer di cottura **12**   fino a ottenere nel display **1** il peso desiderato.

Si possono impostare i seguenti pesi:

"d 01"/  / "Manzo" 100 1800 g

"d 02"/  / "Maiale" 100 1800 g

"d 03"/  / "Pizza" 100 900 g

"d 04"/  / "Pollame" 100 1800 g

"d 05"/  / "Frutta/verdura" 100 900 g

"d 06"/  / "Pesce" 100 1800 g

"d 07"/  / "Patate" 100 900 g

- Quando il peso desiderato compare nel display **1**, premere il tasto Avvio/Avvio rapido **10** . L'apparecchio calcola automaticamente il tempo di scongelamento necessario.

Avviso:

per garantire uno scongelamento ottimale, è necessario girare gli alimenti durante il procedimento di scongelamento. L'apparecchio ricorda che è necessario girare l'alimento tramite un segnale acustico e con la comparsa sul display **1** del messaggio "turn". Aprire lo sportello dell'apparecchio, girare l'alimento e richiudere lo sportello dell'apparecchio. Premere il tasto Avvio/Avvio rapido **10** , per proseguire con il procedimento di scongelamento.

Se non si vogliono girare gli alimenti, attendere la cessazione dei segnali acustici. L'apparecchio prosegue con il procedimento di scongelamento automaticamente. Consigliamo di girare comunque i cibi. In tal modo si ottiene uno scongelamento uniforme.

Scongelamento in base al tempo

Avviso:

collocare i cibi da scongelare sempre su stoviglie idonee per il microonde, mai direttamente sul piatto girevole .

1. In modalità Standby, ruotare la manopola  in senso antiorario, fino alla comparsa nel display  del messaggio "A 13" e .
2. Premere il tasto Peso/Timer di cottura  .
3. Con la manopola  impostare il tempo de siderato.
4. Premere il tasto Avvio/Avvio rapido   per dare avvio al procedimento di scongelamento. Il tempo scorre a ritroso.

Avviso:

per garantire uno scongelamento ottimale, è necessario girare gli alimenti durante il procedimento di scongelamento. L'apparecchio ricorda che è necessario girare l'alimento tramite un segnale acustico e con la comparsa sul display  del messaggio "turn". Aprire lo sportello dell'apparecchio, girare l'alimento e richiudere lo sportello dell'apparecchio. Premere il tasto Avvio/Avvio rapido  , per proseguire il procedimento di scongelamento.

Se non si vogliono girare gli alimenti, attendere la cessazione dei segnali acustici. L'apparecchio prosegue il procedimento di scongelamento automaticamente. Consigliamo di girare comunque i cibi. In tal modo si ottiene uno scongelamento uniforme.

Menu automatico

Per i cibi da preparare nella modalità Menu automatico, non è necessario inserire la durata del procedimento di cottura e il livello di potenza. È sufficiente inserire il tipo e il peso dell'alimento che si deve cuocere/bollire.

Avvertenza

Il microonde calcola il tempo/livello di potenza per alimenti **freschi**. Gli alimenti surgelati non si cuociono con i tempi preimpostati dal microonde (escluso il programma automatico "Pizza").

È necessario scongelare prima gli alimenti surgelati con il programma di scongelamento (v. capitolo "Scongelamento").

Avvio del menu automatico

1. Ruotare la manopola  (in modalità Standby) lentamente a sinistra, per richiamare la modalità di menu automatico. Nel display  compare un numero (ad es. "A 02" per il programma automatico 2 (salsiccia)) e il simbolo "Salsiccia". Ruotando la manopola  selezionare il menu automatico adatto per i propri cibi.

Avvertenza:

Se si è giunti alla modalità di Menu automatico ruotando a sinistra la manopola di regolazione , ruotando infine verso destra si possono selezionare i menu automatici nella sequenza A01, A02, A03...

Di-splay	Simbolo	Alimento	Peso
A 01		Manzo	200 1400 g
A 02		Salsiccia	100 500 g
A 03		Pizza	P1 150 450 g P2 150 450 g P3 150 450 g
A 04		Bevande	200 500 ml
A 05		Maiale	200 1400 g
A 06		Pesce	200 1200 g
A 07		Antipasti	300 500 g
A 08		Riscalda mento	300 700 g
A 09		Pollame	400 1400 g
A 10		Frutta/verdura	100 1000 g
A 11		Patate	100 800 g
A 12		Scongela mento in base al peso	-
A 13		Scongela mento in base al tempo	-

- Premere, se necessario ripetutamente, il tasto Peso/Timer di cottura **12**   , fino alla comparsa del peso desiderato nel display **1**.
- Premere il tasto Avvio/Avvio rapido **10**  per avviare il procedimento di cottura.

Avvertenza

Per ottenere una cottura uniforme, è necessario girare alcuni cibi a 1/2 2/3 del tempo di cottura. Trascorso tale tempo, il microonde si ferma automaticamente, 4 segnali acustici risuonano e nel display **1** compare "Turn".

Di-splay	Simbolo	Alimento	girare dopo...
A 01		Manzo	1/2 del tempo
A 02		Salsiccia	2/3 del tempo
A 05		Maiale	1/2 del tempo
A 06		Pesce	2/3 del tempo
A 09		Pollame	2/3 del tempo

- Voltare le vivande. Procedere con cautela con le vivande che potrebbero essere bollenti.
- Premere il tasto Start/Avvio rapido **10**  , per riprendere il procedimento di cottura.

Avvertenza

Se non si vogliono girare gli alimenti, attendere la cessazione dei segnali acustici. L'apparecchio prosegue il procedimento di cottura automaticamente. Consigliamo di girare comunque i cibi. In tal modo si ottiene una cottura uniforme.

Avvertenza

Se il piatto non si è cotto correttamente al termine della modalità automatica, continuare a cuocerlo per qualche altro minuto con il programma di avvio rapido.

Pericolo d'incendio!

Per i programmi con funzione grill attivata (A 01, A 02, A 03, A 05, A 06, A 09) non utilizzare assolutamente dei coperchi o stoviglie non resistenti al calore, poiché potrebbero sciogliersi o provocare un incendio!

Pericolo di lesioni!

Il piatto girevole  si surriscalda dopo un procedimento di cottura con il grill! Utilizzare pertanto sempre presine o guanti resistenti al calore per prelevarlo dal vano di cottura.

Avviso:

ricordare che le dimensioni, la forma e i tipi di alimenti contribuiscono al risultato di cottura.

Esempio di impiego 1:

procedere come segue, se si desidera cuocere 400 g di verdura o frutta:

1. in modalità Standby, ruotare la manopola  lentamente a sinistra, fino alla comparsa nel display  del messaggio "A 10".
2. Premere 4 volte il tasto Peso/Timer di cottura . Nel display  compare 400 g.
3. Premere il tasto Avvio/Avvio rapido  per avviare il procedimento di cottura.

Esempio di impiego 2:

procedere come segue, se si desidera riscaldare 300 ml di acqua:

1. In modalità Standby, ruotare la manopola  04 lentamente a sinistra, fino alla comparsa nel display  del messaggio "A 04".

2. Premere 3 volte il tasto Peso/Timer di cottura . Nel display  compare 300 g.
3. Premere il tasto Avvio/Avvio rapido  per avviare il procedimento di cottura.

Esempio di impiego 3:

procedere come segue, se si desidera riscaldare 300 g di antipasto:

1. In modalità Standby, ruotare la manopola  lentamente a sinistra, fino alla comparsa nel display  del messaggio "A 07".
2. Premere una volta il tasto Peso/Timer di cottura . Nel display  compare 300 g.
3. Premere il tasto Avvio/Avvio rapido  per avviare il procedimento di cottura.

Cottura della pizza

Con il programma automatico "Pizza" si possono preparare croccanti pizze nel forno a microonde.

1. In modalità Standby, ruotare la manopola  lentamente a sinistra, fino alla comparsa nel display  del messaggio "A 03".
2. Premere il tasto Start/Avvio rapido .
3. Con l'ausilio della manopola  selezionare il programma per pizza adeguato.
 - "P 01" per la pizza surgelata, Temperatura circa 18 gradi
Peso 150 g 450 g
(Nel display  compare "P 01").
 - "P 02" per la pizza refrigerata, Temperatura circa 5 gradi
Peso 150 g 450 g
(Nel display  compare "P 02").
 - "P 03" per la pizza fresca, Temperatura circa 20 gradi
Peso 150 g 450 g
(Nel display  compare "P 03").
4. Premere ripetutamente il tasto Peso/Timer di cottura , fino alla comparsa del peso desiderato nel display .

5. Premere il tasto Avvio/Avvio rapido  per avviare il procedimento di cottura.

Avvertenza

Se si prepara la pizza fresca, è possibile collocarla anche direttamente sul piatto girevole . In tal modo sarà particolarmente croccante. Assicurarsi che i bordi della pizza non tocchino le pareti del vano di cottura durante il procedimento di cottura.

Esempio di impiego:

procedere come segue, se si desidera cuocere una pizza surgelata da 450 g:

1. In modalità Standby, ruotare la manopola  lentamente a sinistra, fino alla comparsa nel display  del messaggio "A 03".
2. Premere il tasto Start/Avvio rapido .
3. Con l'ausilio della manopola  selezionare il programma "P 01".
4. Premere ripetutamente il tasto Peso/Timer di cottura / , fino alla comparsa di "450 g" nel display .
5. Premere il tasto Avvio/Avvio rapido  per avviare il procedimento di cottura. L'apparecchio calcola automaticamente il tempo necessario.

Funzione di memoria

Utilizzare la funzione di memoria se si vogliono eseguire fino a 3 procedimenti di seguito.

Al termine di un procedimento, risuona una volta il segnale acustico, e comincia immediatamente il procedimento successivo.

Avvertenza

I programmi di Menu automatici, Scongelo in base al tempo e Scongelo in base al peso non possono essere salvati.

Per salvare 3 procedimenti consecutivamente, procedere come segue:

1. Inserire il primo procedimento. Ad esempio un procedimento con microonde, 900 W di potenza, 2 minuti. "2:00", "M1" e  compaiono nel display . **Non** premere quindi il tasto Avvio/Avvio rapido  !
2. Inserire il secondo procedimento. Ad esempio un procedimento con grill, riscaldamento superiore, 3 minuti. "3:00", "M2" e  compaiono nel display . **Non** premere quindi il tasto Avvio/Avvio rapido  !
3. Inserire il terzo procedimento. Ad esempio un procedimento con aria calda, 200° C, 2 minuti. "2:00", "M3" e  compaiono nel display .
4. Per avviare, premere il tasto Avvio/Avvio rapido . Il microonde avvia il primo procedimento. Quando un procedimento è terminato, risuona un segnale acustico e il microonde avvia automaticamente il procedimento successivo.

Selezione del tempo di avvio

Con questo programma è possibile impostare un tempo di avvio determinato per la cottura o grigliatura dei cibi. Se l'impostazione è stata eseguita correttamente, l'apparecchio si avvia automaticamente all'ora impostata.

i Avviso: l'orologio dev'essere impostato per poter utilizzare la funzione "Preimpostazione del tempo di avvio".

1. Inserire il programma di cottura desiderato:
 - Per il funzionamento del microonde: premere il tasto Potenza **14**  fino a selezionare il livello di potenza adeguato. Impostare il tempo di cottura con la manopola **10**.
 - Per il funzionamento del grill: premere il tasto Grill  **7** fino ad attivare la funzione Grill desiderata. Con la manopola **10** impostare il tempo di cottura desiderato.
 - Per il funzionamento ad aria calda: premere il tasto Aria calda **9**  tante volte fino a selezionare la temperatura adeguata. Impostare il tempo di cottura con la manopola **10**.
 - Per il procedimento combinato "Aria calda": Premere il tasto combinazione microonde aria calda **6**  tante volte fino a selezionare la temperatura adeguata. Impostare il tempo di cottura con la manopola **10**.
 - Per il procedimento combinato "Grill": Premere il tasto combinazione microonde grill **13**  tante volte fino a selezionare il procedimento Grill desiderato. Impostare il tempo di cottura con la manopola **10**.
 - Per un menu Automatico: con la manopola **10** selezionare il menu automatico desiderato. Premere il tasto Peso/Timer di cottura **12**  , fino alla comparsa del peso desiderato nel display **1**.
2. Premere il tasto Ora/Timer **8**  . Il display **1** mostra l'orario correntemente impostato e la cifra delle ore lampeggia.
3. Ruotare la manopola **10**, per impostare le ore.

4. Premere il tasto Orologio/Timer **8**  , lampeggeranno quindi le cifre dei minuti.
5. Ruotare la manopola **10**, per impostare i minuti.
6. Premere il tasto Avvio/Avvio rapido **10** . Nel display **1** comparirà la clessidra. Il micro onde avvia automaticamente il procedimento all'orario impostato.

i Avviso:
per richiamare il tempo di avvio salvato, premere il tasto Orologio/Timer **8**  .

Nel display **1** compare il tempo di avvio impostato. Per cancellare il tempo di avvio salvato e quindi interrompere il procedimento memorizzato, premere il tasto Orologio/Timer **8**  , per ottenere nel display **1** la comparsa del tempo di avvio impostato. Mentre nel display **1** si può ancora vedere il tempo di avvio, premere il tasto Stop/Sicurezza bambini  +  **11**. La clessidra scompare nel display **1**. Il procedimento salvato viene cancellato.

Ricette

Polpette

- Formare una polpetta da 125 g di carne tritata di manzo (diametro ca. 75 mm, altezza ca. 35 mm).
- Distribuire uniformemente le polpette uniformemente su un piatto idoneo alla cottura nel microonde e collocarlo sul piatto girevole ❸.

Preparazione

Il migliore risultato si ottiene tramite le combinazioni di programma da impostare autonomamente (v. anche il capitolo Funzione di memoria):

- Procedimento 1:
aria calda 230° C, 4:00 min.
- Procedimento 2:
microonde 900 W di potenza, 5:30 min.
- Procedimento 3:
aria calda 230° C, 2:00 min. (in base ai gusti personali, si può scegliere anche un tempo massimo di 4:00 min.).

Doratura di panini pronti surgelati

- Per la doratura dei panini selezionare la funzione Aria calda.
- Collocare 3-4 panini su un piatto idoneo alla cottura nel microonde e collocarlo sul piatto girevole ❸.

Non è necessario preriscaldare il microonde.

Selezionare la seguente impostazione per il procedimento di cottura:

- aria calda 170° C, durata: 12 minuti

Se si desidera continuare con la doratura di altri panini, ridurre il tempo di circa 1-2 minuti, poiché l'apparecchio è già preriscaldato.

Patate gratinate

Ingredienti

- 750 g di patate pelate a pasta gialla
- 300 g di panna
- 100 g di formaggio grattugiato con contenuto di grasso dal 25% al 30% nella massa asciutta.
- Spezie a piacere (ad es. sale/pepe)

Utilizzare una stoviglia rotonda, idonea all'uso nel microonde, con coperchio, con un'altezza di 5-6 cm e un diametro di circa 22 cm.

Preparazione

- Tagliare le patate in dischi spessi circa 3-4 mm.
- Collocare la metà delle patate nella teglia con una disposizione a tegole.
- Ricoprire le patate con circa la metà del formaggio.
- Cospargere con la metà delle spezie, e con circa 150 g di panna.
- Collocare il resto delle patate tagliate nella teglia sempre con una disposizione a tegole.
- Distribuire il resto del formaggio sulle patate e versare il resto della panna su di esse.
- Distribuire il resto delle spezie sul gratin.
- Coprire la stoviglia con il coperchio e collocarla al centro del piatto girevole ❸.

Il migliore risultato si ottiene tramite le combinazioni di programma da impostare autonomamente:

- Procedimento 1:
microonde 900 W di potenza, 10:00 min.
- Procedimento 2:
aria calda 230° C, 10:00 min.
- Procedimento 3:
microonde 900 W di potenza, 10:00 min.

Non è necessario preriscaldare il microonde.

Muffin

Ingredienti

La ricetta produce circa 10 - 20 muffin.

- Margarina per panificazione (80% di contenuto di grassi) o burro salato
- 170 g zucchero semolato (granulazione max. 0,3 mm)
- 3 uova (55 - 60 g con guscio/dimensione M)
- 225 g farina di frumento
- 7 g polvere lievitante
- 0,25 g di sale

Preparazione

- Mescolare bene tutti gli ingredienti.
- Versare l'impasto per muffin nelle apposite formine di carta reperibili in commercio (diametro circa 45 mm, altezza ca. 28 mm)
- Riscaldare il microonde con la funzione Aria calda a 170° C.

Avviso:

se fossero necessari vari procedimenti di cottura a causa del numero di muffin, il preriscalda-mento è necessario solo la prima volta.

- Distribuire quindi uniformemente i muffin sul piatto girevole .
- Selezionare la seguente impostazione per il procedimento di cottura:
Aria calda 170° C, durata: 12 minuti

Pulizia e cura

Pericolo di lesioni!

Prima di pulire il forno a microonde, spegnerlo e disconnetterlo dalla presa di corrente. In caso contrario sussiste il rischio di scossa elettrica!



Non immergere assolutamente l'apparecchio in acqua o altri liquidi! Potrebbe derivarne pericolo di morte a causa di scosse elettriche e l'apparecchio potrebbe subire danni.

- Tenere sempre pulito l'interno del forno a microonde.
- Rimuovere con un panno inumidito le pareti imbrattate da spruzzi o da liquidi versati.
- Utilizzare un detergente delicato in caso di sporco resistente nel forno a microonde.
- Evitare l'utilizzo di spray detergenti e di altri utensili di pulizia acuminati, che potrebbero creare macchie, striature o opacizzare la superficie dello sportello.

Pulire le pareti esterne con un panno umido.

- Per evitare il danneggiamento dei componenti funzionali all'interno del forno a microonde, impedire la penetrazione di acqua nelle aperture di aerazione .
- Rimuovere regolarmente gli spruzzi o la sporcizia. Ripulire lo sportello, la finestra di ispezione da entrambi i lati, le guarnizioni e le parti circolanti con un panno inumidito. Non utilizzare agenti abrasivi.

- Se sulla superficie all'interno o all'esterno dello sportello si formasse del vapore, asciugarlo con un panno morbido. Ciò si verifica se il forno a microonde viene fatto funzionare in presenza di forte umidità.
- Pulire regolarmente anche il piatto girevole ❸. Lavare il piatto in una soluzione di acqua calda e sapone.
- Pulire la base grill ❶ in acqua saponata calda e farla asciugare bene.
- Eliminare regolarmente gli odori. A tal fine, posizionare nel forno una ciotola profonda adatta al forno a microonde, riempita con una tazza di acqua, il succo e la buccia di un limone. Riscaldare per 5 minuti. Pulire a fondo e asciugare con un panno morbido.
- Se dovesse rendersi necessaria la sostituzione della lampadina del forno a microonde, farla sostituire dal rivenditore o dai nostri centri di assistenza autorizzati.

Guasti e possibili rimedi

Il display ❶ non mostra niente.

- La spina di rete non è inserita nella presa. Controllare la spina.
- La presa di rete è guasta. Provare a utilizzare un'altra presa di rete.
- Il display ❶ è difettoso. Contattare il centro di assistenza.

L'apparecchio non reagisce alla pressione dei tasti.

- La protezione bambini è attivata. Disattivare la protezione bambini (v. capitolo „Uso“).

L'apparecchio non avvia il procedimento di cottura.

- Lo sportello non è chiuso correttamente. Chiudere lo sportello correttamente.

Il piatto girevole ❸ fa rumore mentre ruota.

- Il piatto girevole ❸ non è collocato correttamente sull'asse. Collocare correttamente il piatto girevole ❸ nel vano di cottura.
- Le rotelle ❹ e/o il fondo del vano di cottura sono sporchi. Pulire le rotelle ❹ e il fondo del vano di cottura.

Il display ❶ mostra "E01" e risuonano dei segnali acustici.

- Il microonde è surriscaldato. interrompere immediatamente il programma in corso. Staccare la spina di rete, aprire lo sportello del microonde e fare raffreddare l'apparecchio.

Il display ❶ mostra "E02" e risuonano dei segnali acustici.

- Si è verificato un errore del sensore. Interrompere il programma e fare raffreddare l'apparecchio. Riavviare quindi il microonde. Se l'errore si verificasse nuovamente, rivolgersi al servizio clienti.
- Si è verificato un errore nel riscaldamento del l'apparecchio. Interrompere il programma e fare raffreddare l'apparecchio. Riavviare quindi il microonde. Se l'errore si verificasse nuovamente, rivolgersi al servizio clienti.

Il display ❶ mostra "E03" e risuonano dei segnali acustici.

- Il microonde è passato alla funzione di protezione dai guasti a causa di un cortocircuito o di una caduta di tensione. Interrompere il programma e staccare la spina dalla presa di corrente. Se possibile, rimuovere il problema, ad es. metallo nel vano di cottura, che può aver provocato l'errore sopra indicato durante l'uso della funzione microonde. Altrimenti rivolgersi all'assistenza clienti.

Smaltimento



Non smaltire per alcun motivo l'apparecchio insieme ai normali rifiuti domestici. Questo prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.

Smaltire l'apparecchio attraverso un'azienda di smaltimento autorizzata o attraverso l'ente di smaltimento comunale.

Rispettare le prescrizioni attualmente in vigore. In caso di dubbi mettersi in contatto con l'ente di smaltimento competente.



Smaltire tutti i materiali dell'imballaggio in modo ecocompatibile.

Garanzia e assistenza

Questo apparecchio è garantito per tre anni a partire dalla data di acquisto. L'apparecchio è stato prodotto con cura e debitamente collaudato prima della consegna. Conservare lo scontrino come prova d'acquisto. In caso di interventi in garanzia, contattare telefonicamente il proprio centro di assistenza. Solo in questo modo è possibile garantire una spedizione gratuita della merce.

La garanzia vale solo per i difetti di materiale o fabbricazione, non per i danni da trasporto, parti soggette a usura o danni a parti fragili come ad es. interruttori o accumulatori. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale.

La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Questa garanzia non costituisce alcun limite ai diritti legali del consumatore. Il periodo di garanzia non viene prolungato in caso di un intervento in garanzia. Ciò vale anche per le componenti sostituite e riparate. I danni e difetti presenti già all'acquisto devono essere comunicati immediatamente dopo il disimballaggio, e non oltre due giorni dalla data di acquisto. Le riparazioni effettuate dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

IT Assistenza Italia

Tel.: 02 36003201

E Mail: kompernass@lidl.it

MT Assistenza Malta

Tel.: 80062230

E Mail: kompernass@lidl.mt

Importatore

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Utilização correcta	51
Indicações de segurança importantes	51
Material fornecido	54
Dados técnicos	54
Antes de começar	55
Princípios básicos ao cozinhar no microondas	55
Utilizar louça adequada	55
Descrição do aparelho	56
Primeira colocação em funcionamento	56
Instalar o aparelho	56
Preparar o aparelho	56
Colocar o prato rotativo	57
Funcionamento	57
Acertar a hora	57
Modo de baixo consumo	57
Regular o temporizador de cozinha	58
Bloqueio para crianças	58
Funções de consulta	58
Cozinhar	58
Funcionamento de microondas	58
Função grill "Aquecimento superior"	60
Função grill "Aquecimento superior e inferior"	60
Função grill "Aquecimento inferior"	60
Processo de cozedura combinado "Grill"	60
Funcionamento com ar quente	62
Funcionamento de ar quente com pré aquecimento	62
Combinação processo de cozedura "Ar quente"	62
Descongelo	63
Descongelo por peso	63
Descongelo por tempo	64
Menu automático	64
Início do menu automático	64
Função de memória	67
Seleccionar hora de início	68

Receitas	69
Hambúrgueres.....	69
Tostar pães congelados pré cozinhados	69
Gratinado de batata	69
Muffins	70
Limpeza e tratamento	70
Resolução de problemas	71
Eliminação	72
Garantia e assistência técnica	72
Importador	72

Leia cuidadosamente o manual de instruções antes da primeira utilização e guarde o para consultar posteriormente. Ao entregar o aparelho a terceiros, entregue também o manual.

Microondas em aço fino

Utilização correcta

Este aparelho destina-se a aquecer e a preparar alimentos, de acordo com os procedimentos descritos. Qualquer alteração no aparelho é considerada incorrecta e inclui riscos consideráveis de acidentes. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causados por uma utilização incorrecta. Este aparelho não se destina ao uso comercial.

Indicações de segurança importantes

Leia atentamente as indicações de segurança e o manual de instruções antes da primeira utilização e guarde-o para consulta posterior.

Atenção!

Risco de danos no aparelho.

Perigo! / **Perigo de ferimentos!**

Risco de ferimentos e choque eléctrico!

Perigo de incêndio!

Risco de incêndio.

Nota!

Indicações e dicas acerca do manuseamento do microondas.

Medidas de segurança para impedir um possível contacto excessivo com a energia das microondas

- Não tente colocar o aparelho em funcionamento com a porta aberta pois tal pode provocar o contacto com uma dose nociva de radiação de microondas. Também é importante não partir ou manipular os bloqueios de segurança.
- Não coloque nada entre a frente do aparelho e a porta e tenha cuidado para não deixar acumular sujidade ou vestígios de detergentes de limpeza nas superfícies vedantes.

Perigo de ferimentos!

- Caso a porta ou as vedações da mesma se encontrem danificadas não continue a utilizar o microondas. Solicite a um técnico especializado que as repare de imediato.
- Nunca tente reparar o aparelho por si mesmo. Retirando a caixa, as radiações de microondas são libertadas. As reparações devem ser executadas exclusivamente por técnicos qualificados.
- Este aparelho não é adequado para a utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e/ou de conhecimento, a não ser que estas sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que desta recebam instruções acerca do funcionamento do aparelho. As crianças devem ser supervisionadas, de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
- Só deve ser permitida a utilização do aparelho a crianças sem supervisão, caso estas tenham sido instruídas, de modo a que sejam capazes de utilizar o aparelho de modo seguro e de compreender os perigos de uma utilização incorrecta.

- Utilize este aparelho apenas para a utilização prescrita e de acordo com este manual. Não utilize neste aparelho quaisquer químicos ou vapores corrosivos. O microondas foi construído especialmente para aquecer, cozinhar, grelhar ou secar alimentos. Ele não foi concebido para o uso em áreas industriais ou laboratoriais.
- Não utilize o microondas caso o cabo de alimentação/ficha de rede esteja danificado(a). O cabo de alimentação/ficha de rede deve ser substituído(a) por técnicos qualificados para evitar riscos.
- Mantenha as crianças afastadas da porta do microondas durante o funcionamento do mesmo. Perigo de queimaduras!
- Não retire a caixa do microondas sob quaisquer circunstâncias.
- A lâmpada no interior do microondas só deve ser substituída por técnicos especializados.
- Nunca toque directamente na porta do microondas, na caixa do microondas, nas ranhuras de ventilação, nos acessórios ou na louça após um processo de grelhar, combinado ou menu automático. As peças ficam muito quentes. Deixe as arrefecer antes de as limpar.
- Certifique-se de que a ficha de rede esteja sempre bem acessível, para que, em caso de emergência, esta possa ser rapidamente desligada da corrente.
- Pessoas portadoras de pacemakers deveriam consultar o seu médico de família acerca de possíveis riscos antes de colocar o microondas em funcionamento.
- Nunca deixe o cabo de alimentação pendurado sobre a mesa ou o balcão de cozinha. As crianças poderiam puxá-lo.
- Abra sempre as latas, pacotes de pipocas, etc. depois de aquecidos, de modo que a abertura não fique voltada para si. A libertação de vapor pode provocar queimaduras.
- Nunca se coloque directamente em frente ao microondas, quando abrir a porta. A libertação de vapor pode provocar queimaduras.
- Não frite no microondas. O óleo quente pode danificar as peças do aparelho e os utensílios e provocar até queimaduras da pele.
- Agite ou misture sempre biberões ou boiões aquecidos! O conteúdo pode ter aquecido de forma irregular e o bebé pode queimar-se com o conteúdo. Verifique sempre a temperatura antes de alimentar o seu bebé!
- Não modifique o microondas.
- As radiações de microondas são perigosas! Os trabalhos de manutenção ou reparação, nos quais seja necessário remover coberturas, que protegem contra um contacto com as radiações de microondas, devem ser efectuadas apenas por técnicos especializados.
- Antes do consumo, verifique sempre a temperatura dos alimentos, de forma a evitar queimaduras que, nos bebés, podem ser fatais. Os utensílios de cozinha podem ficar quentes devido ao calor transmitido pelos alimentos aquecidos, de forma que deve tocar-lhes apenas com pegas de cozinha. Deve verificar se os utensílios de cozinha se adequam à utilização no microondas.



Atenção! Superfície quente!



Perigo de incêndio

- Nunca deixe o microondas sem vigilância quando estiver a aquecer alimentos em embalagens plásticas ou de papel.
- Não coloque materiais inflamáveis próximos do microondas ou das ranhuras de ventilação.
- Retire todos os fechos metálicos que existam nas embalagens dos alimentos que pretende aquecer. Perigo de incêndio!
- Para fazer pipocas, utilize apenas pacotes de pipocas que se adequem ao uso no microondas.

- Não utilize o microondas para aquecer bolsas com cereais, caroscos de cereja ou gel. Perigo de incêndio!
- Não utilize o microondas para o armazenamento de alimentos ou outros objectos.
- Nunca ultrapasse os tempos de cozedura predefinidos pelo fabricante.
- Não coloque objectos sobre o microondas, enquanto este se encontra em funcionamento. As ranhuras de ventilação ficam cobertas!
- Não coloque o microondas próximo de outros aparelhos que emitam calor, como por exemplo um forno.
- Limpe bem o microondas depois de aquecer alimentos gordurosos, principalmente se estes não estivessem tapados. Deixe o aparelho arrefecer totalmente antes de o limpar. Os elementos de aquecimento do grelhador não podem conter resíduos, como por exemplo gordura. Esta poderia sobreaquecer e inflamar.
- Não descongele gordura congelada ou óleo no microondas. A gordura ou óleo podem inflamar-se.
- Não utilize temporizadores externos ou telecomandos independentes para comandar o aparelho.

Atenção! Danos no aparelho!

- Não utilize o microondas vazio. A excepção é a primeira colocação em funcionamento (ver capítulo "Primeira colocação em funcionamento").
- Não introduza quaisquer objectos nas ranhuras de ventilação ou nos bloqueios de segurança da porta.
- Não utilize utensílios metálicos que reflectam microondas e conduzam à formação de faíscas. Não coloque latas no microondas.
- Não coloque recipientes de plástico no microondas imediatamente após o processo de grelhar, combinado ou menu automático. O plástico pode derreter.

- O microondas não deve ser colocado em locais com humidade do ar elevada ou locais onde se acumule humidade.
- Os líquidos e outros alimentos não podem ser aquecidos em recipientes hermeticamente fechados, visto que estes podem explodir e danificar o aparelho.
- Não se apoie na porta do microondas.
- A limpeza insuficiente do aparelho pode provocar danos na superfície, que por sua vez influenciam o tempo de utilização e podem originar situações perigosas.

Perigo

- Nunca mergulhe o cabo de alimentação ou a ficha em água ou outros líquidos.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor. Não o passe pela frente da porta do microondas. O calor pode danificar o cabo.
- Nunca verta líquidos nas ranhuras de ventilação ou nos bloqueios de segurança da porta. Caso, ainda assim, se infiltre líquido, desligue imediatamente o microondas e retire a ficha de rede da tomada. O microondas deve ser verificado por técnicos especializados.

Dicas de segurança

- De modo a diminuir o risco de incêndio no microondas: Mantenha-se atento ao microondas, caso aqueça alimentos em recipientes de plástico ou papel, pois os materiais podem inflamar-se.
- Ao aquecer bebidas no microondas, pode gerar-se uma efervescência retardada, caso a bebida ferva. Seja, por isso, prudente ao manusear o recipiente. Para evitar uma ebulição repentina:

Coloque, se possível, um tubo de vidro dentro do líquido, enquanto é aquecido.

Depois de aquecido, deixe o líquido durante 20 segundos no microondas para evitar um transbordo inesperado.

- Pique a pele de batatas, salsichas ou alimentos semelhantes. Caso contrário, eles podem explodir.
- Proceda com precaução ao aquecer líquidos. Utilize apenas recipientes abertos para que as bolhas de ar resultantes desse processo possam libertar-se.
- Caso se aperceba da formação de fumo, desligue o aparelho ou retire a ficha e mantenha a porta fechada, de modo a travar eventuais chamas.
- Ovos crus e ovos cozidos não podem ser aquecidos no microondas, uma vez que estes podem explodir, mesmo depois de terminar o aquecimento.
Furar os alimentos com casca grossa, como batatas, abóboras, maçãs e castanhas antes de os cozinhar.
- Não mova o aparelho enquanto este se encontra em funcionamento.

Indicações para a ligação à terra/installação correcta

O aparelho tem de ser ligado à terra. Este aparelho só deve ser ligado a tomadas devidamente ligadas à terra. Recomenda-se a utilização de um circuito eléctrico que alimente apenas o microondas.

 **Perigo:** O manuseamento indevido da ficha de terra pode provocar o risco de um choque eléctrico.

 **Nota:** Se tiver dúvidas acerca da ligação à terra ou das instruções relativas ao sistema eléctrico, consulte um electricista ou técnico de manutenção.

Nem o fabricante nem o comerciante assumem responsabilidade por danos no microondas ou danos pessoais provocados pela inobservância das indicações de procedimento relativas à ligação eléctrica.

Interferência em outros aparelhos

O funcionamento do microondas pode causar interferências no seu rádio, televisor ou aparelhos semelhantes.

Se ocorrerem tais interferências, reduza as ou exclua as totalmente com a ajuda das seguintes medidas:

- Limpar a porta e vedação do microondas.
- Orientar novamente a antena de recepção do rádio ou do televisor.
- Colocar o microondas noutra local que não o do receptor.
- Afastar o microondas do receptor.
- Ligar o microondas noutra tomada. O microondas e o receptor devem recorrer a diferentes derivações do circuito eléctrico.

Material fornecido

Microondas
Prato rotativo
Suporte do grelhador
Manual de instruções
Informações breves

Dados técnicos

Tensão nominal:	230 240 V ~ 50 Hz
Consumo máximo de energia:	2000 W
Microondas:	1400 W
Grill duplo:	1700 W
Grill superior:	1200 W
Ar quente:	2000 W
Débito máximo de potência microondas:	900 W
Frequência do microondas:	2450 MHz

Antes de começar

Princípios básicos ao cozinhar no microondas

- Distribua os alimentos de forma ordenada.
- Os pontos mais espessos devem estar nos bordos.
- Tenha em consideração o tempo de cozedura. Selecciono o menor tempo de cozedura e prolongue o se necessário. Alimentos demasiado cozinhados podem começar a fumar ou incendiar se.
- Durante a cozedura, tape os alimentos com uma tampa própria para microondas. A tampa evita salpicos e contribui para que os alimentos sejam cozinhados de forma uniforme.
- Vire os alimentos durante a preparação no microondas, para que os pratos como frango ou hambúrgueres cozam mais depressa e na totalidade.
- As grandes porções de alimentos, como alguns assados, têm de ser viradas pelo menos uma vez.
- Vire completamente os alimentos, como por exemplo almôndegas, depois de passado metade do tempo de cozedura. Vire e desloque as almôndegas do centro do prato para a beira.

Utilizar louça adequada

- O material ideal para um microondas deve ser permeável às microondas, ou seja, deixar entrar a energia através do recipiente, para aquecer os alimentos. As microondas não conseguem penetrar o metal. Por esse motivo não devem ser utilizados recipientes nem louça em metal.

- Ao aquecer alimentos no microondas, não utilize produtos de papel reciclado. Estes podem conter fragmentos metálicos minúsculos, que podem provocar faíscas e/ou fogos.
- Recomenda-se louça redonda/oval em vez de quadrada/longa, pois os alimentos cozinham demasiado nos cantos.

A lista seguinte é uma ajuda geral para a selecção da louça mais adequada.

Louça de cozinha	Microondas	Grelhador	Aquecimento	Combinação
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não	Não	Não	Não
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	Sim
Louça de plástico adequada para microondas	Sim	Não	Não	Não
Papel de cozinha	Sim	Não	Não	Não
Tabuleiro/placa metálica(a)	Não	Sim	Sim	Não
Suporte do grelhador	Não	Sim	Sim	Não
Película de alumínio e depósito da película	Não	Sim	Sim	Não

Perigo de incêndio!

Nunca utilize o suporte de grelhador ou outros objectos metálicos durante o funcionamento do microondas em modo de microondas ou no processo de cozedura combinado. O metal reflecte a radiação das microondas, provocando a formação de faíscas. Tal pode provocar um incêndio e danificar o aparelho irreparavelmente!

Descrição do aparelho

- 1 Visor
- 2 Botão para abrir a porta
- 3 Prato rotativo
- 4 Rodas
- 5 Ranhuras de ventilação
- 6 Botão combinação microondas Ar quente 
- 7 Botão Grill 
- 8 Botão Hora/Temporizador 
- 9 Botão Ar quente 
- 10 Botão rotativo / Botão Início/Início rápido 
- 11 Stop/Bloqueio para crianças 
- 12 Botão Peso/Temporizador de cozinha 
- 13 Botão combinação microondas Grill 
- 14 Botão Potência (microondas) 
- 15 Suporte do grelhador

Primeira colocação em funcionamento

Instalar o aparelho

Perigo de incêndio!

Este microondas não é adequado para embutir num armário de cozinha. Em armários fechados não é possível garantir uma ventilação suficiente do aparelho. O aparelho pode ficar danificado e existe o perigo de um incêndio!

- Escolha uma superfície plana, com espaço suficiente para a ventilação do aparelho: Respeite a distância mínima de 10 cm entre o aparelho e as paredes à volta deste. Certifique-se de que é possível abrir a porta do microondas sem obstruções. Mantenha uma distância mínima de 20 cm acima do microondas.
- A ficha de rede deve encontrar-se num local de fácil acesso, para que em caso de perigo possa ser alcançada e puxada sem qualquer problema.
- Não remova as bases do microondas.
- Não bloqueie os ranhuras de ventilação 5. Caso contrário, pode provocar danos no aparelho.
- Coloque o aparelho o mais afastado possível de rádios e televisores. O funcionamento do microondas pode provocar interferências na recepção de rádio ou da televisão.

Atenção:

Não coloque o microondas sobre um fogão ou outro aparelho produtor de calor. Isso poderia provocar danos no aparelho e a perda de validade da garantia.

Preparar o aparelho

- Remova o material de embalagem e uma eventual película de protecção colocada por cima da caixa do aparelho.
- Insira a ficha de rede numa tomada. Utilize uma tomada de 230 240 V, 50 Hz, com um fusível 16 A. Recomenda-se a utilização de um circuito eléctrico que alimente apenas o microondas. Se não tiver a certeza de como ligar o microondas, aconselhe-se com um técnico.

Antes de utilizar o microondas este deve primeiro ser aquecido vazio, de forma a eliminar quaisquer resíduos resultantes da produção.

Depois de ligar a ficha na tomada, abra uma vez a porta do microondas.

Ligue o aparelho sem alimentos e sem acessórios (prato rotativo ❸ e suporte do grelhador ❶) no modo de funcionamento grill:

- Prima duas vezes o botão Grill ❷ . Deste modo, selecciona o funcionamento grill com aquecimento superior e inferior. No visor ❶ surge o símbolo  e o símbolo .
- Com o botão rotativo ❶ ajuste um tempo de cozedura de 10 minutos.
- Prima o botão Início/Início rápido ❶  para iniciar o funcionamento grill.

Nota:

Durante a primeira colocação em funcionamento pode ocorrer uma ligeira formação de fumo e odores devido a resíduos resultantes da produção. Tal é inofensivo. Certifique-se de que existe uma ventilação suficiente. Abra, por exemplo, uma janela.

- Após 10 minutos o aparelho desliga-se automaticamente. Aguarde até este arrefecer na totalidade.
- Desligue a ficha de rede da tomada e limpe o aparelho no interior com um pano húmido, secando o bem de seguida.

Colocar o prato rotativo ❸

- Coloque o prato rotativo ❸ centrado sobre o eixo de accionamento no interior do microondas. Certifique-se de que este desliza e assenta totalmente no eixo.

Funcionamento

Acertar a hora

Depois de ligar a ficha na tomada, abra uma vez a porta do microondas. O visor ❶ exibe "1:00".

1. Prima o botão Relógio ❸ . No visor ❶ surge "Hr 24". Prima o botão Relógio ❸  novamente, caso pretenda alterá-lo para o modo de 12 horas.
2. Girando o botão rotativo ❶ ajuste a hora pretendida.
3. Prima o botão Relógio ❸ . Os minutos ficam intermitentes.
4. Girando o botão rotativo ❶ ajuste os minutos pretendidos.
5. Quando tiver ajustado correctamente a hora pretendida, prima o botão Relógio ❸ . Os dois pontos indicam, ao piscar, que o relógio está a funcionar.

Para consultar a hora do dia durante o funcionamento do microondas, prima o botão Relógio ❸ ; a hora é então apresentada por cerca de 4 segundos no visor ❶.

Modo de baixo consumo

O microondas comuta automaticamente para o modo de baixo consumo, caso não seja premido nenhum botão por um período de tempo prolongado. A iluminação do visor é um pouco escurecida. Prima qualquer botão para terminar o modo de repouso e aceder à respectiva função.

Regular o temporizador de cozinha

O microondas possui um temporizador de cozinha, que pode regular independentemente do funcionamento do microondas.

1. Prima o botão Peso/temporizador de cozinha quando o aparelho se encontrar em modo standby. No visor surge "0:00" e o símbolo .
2. Com o botão rotativo ajuste o tempo pretendido. Pode regular o tempo de 10 segundos a 95 minutos.
3. Prima o botão Início/Início rápido . Soa um sinal de aviso. Começa a contagem decrescente. Após cerca de 3 segundos é novamente indicada a hora normal. O temporizador de cozinha continua a funcionar em segundo plano.
Se, entretanto, pretender verificar o tempo do temporizador de cozinha, prima o botão Peso/Temporizador de cozinha . Surge durante alguns momentos o temporizador de cozinha.

Logo que o tempo ajustado tiver expirado, soarão 3 sinais sonoros.

Bloqueio para crianças

Active esta definição para impedir uma colocação em funcionamento sem vigilância do microondas por parte de crianças e outras pessoas não familiarizadas com o seu funcionamento.

O símbolo do bloqueio para crianças surge no visor e o aparelho não pode ser colocado em funcionamento enquanto esta função estiver activa.

- Prima o botão Stop/Bloqueio para crianças e mantenha o premido até ouvir um sinal de aviso e surgir o símbolo do bloqueio para crianças no visor . Os botões e o dispositivo de regulação do microondas deixam de funcionar.
- Para desactivar o bloqueio para crianças prima o botão Stop/Bloqueio para crianças e mantenha premido até ouvir um sinal sonoro e o símbolo para o bloqueio para crianças de desaparecer.

Funções de consulta

Consultar a hora durante o funcionamento

Durante o processo de cozedura prima o botão Relógio . No visor surge a hora durante 3 segundos.

Consultar a nível de potência durante o funcionamento

Durante o processo de cozedura prima o botão potência . No visor surge durante cerca de 3 segundos o nível de potência seleccionado.

Cozinhar

Nota

Este microondas está equipado com uma função de refrigeração. Ou seja, após cada processo de cozedura ou de grelhar, que dure no mínimo 2 minutos, o ventilador do aparelho funciona ainda por aprox. 3 minutos. Isto não é nenhuma anomalia do aparelho! A refrigeração mais rápida ajuda a prolongar a vida útil do aparelho.

Nota

Não coloque os alimentos que pretende preparar nunca directamente no prato rotativo do microondas, por motivos de higiene.

Exclui-se aqui a preparação de pizza (ver capítulo "Menu automático").

Funcionamento de microondas

Nota

Na porta do microondas ou na caixa podem formar-se gotas de água durante um processo de cozedura. Isso é normal, não se trata de uma anomalia do microondas. Seque a humidade com um pano seco após o aparelho arrefecer.

Perigo de incêndio!

Nunca utilize o suporte de grelhador  ou outros objectos metálicos durante o funcionamento do microondas em modo de microondas. O metal reflecte a radiação das microondas, provocando a formação de faíscas. Tal pode provocar um incêndio e danificar o aparelho irreparavelmente!

Seleccionar a potência

- Prima o botão Potência  repetidamente até seleccionar o nível de potência.
- **1x** para potência de 900 watts (P900).
- **2x** para potência de 800 watts (P800).
- **3x** para potência de 700 watts (P700).
- **4x** para potência de 600 watts (P600).
- **5x** para potência de 500 watts (P500).
- **6x** para potência de 400 watts (P400).
- **7x** para potência de 300 watts (P300).
- **8x** para potência de 200 watts (P200).
- **9x** para potência de 100 watts (P100).

A potência é indicada no visor  (p. ex. P800 a uma potência de 800 watts).

Ajustar o tempo de cozedura

Após seleccionar a potência, ajuste o tempo de cozedura pretendido:

- Gire o botão rotativo  até ajustar o tempo de cozedura pretendido.

Os níveis do tempo de regulação do botão rotativo são  os seguintes:

- de 0 seg. a 5 min.: em intervalos de 10 seg.
- de 5 a 10 min: em intervalos de 30 seg.
- de 10 a 30 min: em intervalos de 1 min.
- de 30 a 95 min: em intervalos de 5 min.

Cancelar/concluir processo de introdução

Prima uma vez o botão Stop  para cancelar e terminar o processo de introdução. O aparelho retrocede para o modo standby.

Iniciar processo de cozedura

Quando tiver regulado a potência e o tempo de cozedura, pode iniciar o processo de cozedura: Para iniciar o processo de cozedura, prima o botão Início/Início rápido . No visor  surgem os símbolos para o funcionamento de microondas  e "M1". Começa a contagem decrescente do tempo.

Interromper o processo de cozedura

Prima uma vez o botão Stop  para interromper um processo de cozedura. O aparelho interrompe o processo de cozedura e pára o tempo restante. Prima o botão Início/Início rápido  para retomar o processo de cozedura.

Cancelar processo de cozedura

Prima duas vezes o botão Stop  para interromper um processo de cozedura. O aparelho retrocede para o modo standby.

Início rápido

Com esta função pode começar imediatamente a cozedura durante 30 segundos (ou mais, até 95 minutos) a uma potência de 900 W.

- Prima uma vez o botão Início/início rápido . No visor  surgem os símbolos para o funcionamento de microondas  e "M1", bem como ":30". O microondas inicia o processo de cozedura durante 30 segundos. Começa a contagem decrescente.

Se pretender cozinhar por mais de 30 segundos, prima repetidamente o botão início/Início rápido  até alcançar o tempo pretendido.

Os níveis de tempo dividem se da seguinte forma:

- de 30 seg. até 5 min.: em intervalos de 30 seg.
- de 5 min. até 95 min.: em intervalos de 1 min.

Função grill "Aquecimento superior"

Esta função grill é especialmente adequada para sandes cobertas com queijo e gratinados. Para grelhar com "aquecimento superior", utilize sempre o suporte metálico 15. Deste modo, conseguirá excelentes resultados nos grelhados.

Coloque o suporte do grelhador 15 sempre sobre o prato rotativo 3.

1. Prima o botão "Grill"  7 uma vez para activar a função grill "aquecimento superior". No visor 1 surge o símbolo para a função grill "Aquecimento superior"  e "Gr 1".
2. Regule o tempo de cozedura pretendido 10 com o botão rotativo. O tempo de cozedura máximo é de 95 minutos.
3. Para iniciar a função grill, prima o botão Início/Início rápido 10 .

Função grill "Aquecimento superior e inferior"

Esta função grill pode ser utilizada para fatias finas de carne, bifes, hambúrgueres, salsichas ou frango. Para grelhar com "Aquecimento superior e inferior" utilize sempre o suporte metálico 15. Deste modo, conseguirá excelentes resultados nos grelhados. Coloque o suporte do grelhador 15 sempre sobre o prato rotativo 3.

1. Prima o botão "Grill"  7 duas vezes para activar a função grill "Aquecimento superior e inferior". No visor surge 1 o símbolo para a função grill "Aquecimento superior" , para a função "Aquecimento inferior"  e "Gr 2".
2. Regule o tempo de cozedura pretendido com o botão rotativo 10. O tempo de cozedura máximo é de 95 minutos.
3. Para iniciar a função grill, prima o botão Início/Início rápido 10 .

Função grill "Aquecimento inferior"

Para grelhar com "Aquecimento inferior", utilize sempre o suporte metálico 15. Deste modo, conseguirá excelentes resultados nos grelhados.

Coloque o suporte do grelhador 15 sempre sobre o prato rotativo 3.

1. Prima o botão "Grill"  7 três vezes para activar "Aquecimento inferior". No visor 1 surge o símbolo para a função grill "Aquecimento inferior"  e "Gr 3".
2. Regule o tempo de cozedura pretendido 10 com o botão rotativo. O tempo de cozedura máximo é de 95 minutos.
3. Para iniciar a função grill, prima o botão Início/Início rápido 10 .

Processo de cozedura combinado "Grill"

Esta função combina a função grill com o modo normal do microondas. Durante o processo combinado é executado automaticamente e num único processo um determinado tempo para cozinhar e o tempo restante para grelhar. Pode aperceber-se do momento de comutação do aparelho através de um leve clique.

Perigo de incêndio!

Nunca utilize o suporte de grelhador 15 ou outros objectos metálicos durante o funcionamento do microondas no processo de cozedura combinado. O metal reflecte a radiação das microondas, provocando a formação de faíscas. Tal pode provocar um incêndio e danificar o aparelho irreparavelmente!

Combinação 1

Na combinação 1 a potência do microondas constitui 30% do processo de cozedura e a potência do microondas 70%. Esta é adequada p. ex. para peixe ou gratinados.

É utilizada a função de microondas e o "Aquecimento superior".

1. Prima o botão combinação microondas Grill  uma vez para activar a combinação 1. No visor  surge , bem como "C 1".
2. Regule o tempo de cozedura pretendido  com o botão rotativo. O tempo de cozedura máximo é de 95 minutos.
3. Para iniciar prima o botão Início/Início rápido  .

Combinação 2

Na combinação 2 a potência do microondas constitui 55% do processo de cozedura e a potência do microondas 45%. Esta é adequada p. ex. para omeletes, pudins ou lasanha. É utilizado a função de microondas e o "Aquecimento superior".

1. Prima o botão combinação microondas Grill  duas vezes para activar a combinação 2. No visor  surge , bem como "C 2".
2. Regule o tempo de cozedura pretendido  com o botão rotativo. O tempo de cozedura máximo é de 95 minutos.
3. Para iniciar prima o botão Início/Início rápido  .

Combinação 3

Na combinação 3 a potência do microondas constitui 30 % do processo de cozedura e a potência do microondas 70 %. Esta é adequada por exemplo para batatas. É utilizada a função de microondas e grill "Aquecimento superior e inferior".

1. Prima o botão combinação microondas Grill  três vezes para activar a combinação 3. No visor  surge , bem como "C 3".
2. Regule o tempo de cozedura pretendido  com o botão rotativo. O tempo de cozedura máximo é de 95 minutos.
3. Para iniciar prima o botão Início/Início rápido  .

Combinação 4

Na combinação 4 a potência do microondas constitui 55% do processo de cozedura e a potência do microondas 45%. Esta é adequada por exemplo para pratos com frango. É utilizada a função de microondas e grill "Aquecimento superior e inferior".

1. Prima o botão combinação microondas Grill  quatro vezes para activar a combinação 4. No visor  surge , bem como "C 4".
2. Regule o tempo de cozedura pretendido com o botão rotativo . O tempo de cozedura máximo é de 95 minutos.
3. Para iniciar prima o botão Início/Início rápido  .

Funcionamento com ar quente

Durante a cozedura com ar quente circula ar quente dentro do microondas. O ar quente é especialmente adequado para a preparação de empadões ou alimentos crocantes.

Seleccionar temperatura

- Prima o botão ar quente **9**  para a selecção da temperatura as vezes necessárias.
- **1x** para 230 °C
- **2x** para 215 °C
- **3x** para 200 °C
- **4x** para 185 °C
- **5x** para 170 °C
- **6x** para 155 °C
- **7x** para 140 °C
- **8x** para 125 °C
- **9x** para 110 °C
- **10x** para 95 °C

A temperatura é indicada no visor **1** (p. ex. 230C com uma temperatura de 230 °C).

Ajustar o tempo de cozedura

Após seleccionar a temperatura, ajuste o tempo de cozedura pretendido:

- Gire o botão rotativo **10** até ajustar o tempo de cozedura pretendido.

Iniciar processo de cozedura

Quando tiver regulado a temperatura e o tempo de cozedura, pode iniciar o processo de cozedura:

Para iniciar o processo de cozedura, prima o botão Início/Início rápido **10** . No visor **1** surgem os símbolos para o funcionamento de ar quente  e "M1". Começa a contagem decrescente do tempo. Quando o tempo ajustado tiver terminado, surge alternadamente "End" e "Hot" no visor **1**. Ouve se um sinal sonoro repetidamente.

Funcionamento de ar quente com pré-aquecimento

Também pode pré aquecer o microondas, antes de iniciar um processo de cozedura:

1. Selecciona a temperatura pretendida, ao premir várias vezes o botão Ar quente **9** .
2. Para o pré aquecimento prima o botão Início/Início rápido **10** . No visor **1** surge "30:00" e começa a contagem decrescente. Assim que a temperatura pretendida for alcançada, ouve se um sinal sonoro.
3. Abra a porta e coloque o alimento para cozinhar no microondas.
4. Regule o tempo de cozedura pretendido **10** com o botão rotativo. O tempo de cozedura máximo é de 95 minutos.
5. Para iniciar prima o botão Início/Início rápido **10** .

Combinação processo de cozedura "Ar quente"

Esta função combina a função grill com o modo normal do microondas. Com esta função fica por exemplo a carne suculenta, tenra e mesmo assim crocante.

Perigo de incêndio!

Nunca utilize o suporte de grelhador **15** ou outros objectos metálicos durante o funcionamento do microondas no processo de cozedura combinado. O metal reflecte a radiação das microondas, provocando a formação de faíscas. Tal pode provocar um incêndio e danificar o aparelho irremediavelmente!

1. Prima o botão combinação microondas Ar quente **6**  :
 - 1 x para activar a combinação com 200 °C,
 - 2 x para activar a combinação com 170 °C,
 - 3 x para activar a combinação com 140 °C,
 - 4 x para activar a combinação com 110 °C.No visor **1** surge a temperatura seleccionada, "M1" e os símbolos  e .

2. Regule o tempo de cozedura pretendido **10** com o botão rotativo. O tempo de cozedura máximo é de 95 minutos.
3. Para iniciar prima o botão Início/Início rápido **10** .

Descongelar

Descongelar por peso

i Nota:

Coloque os alimentos a descongelar sempre em louça adequada para microondas. Nunca directamente no prato rotativo **3**!

Com esta função pode descongelar sem problemas carne, aves e peixe. O tempo de descongelação e o nível de potência são calculados e regulados automaticamente após a introdução do peso.

1. Rode em modo standby o botão rotativo **10** no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio até surgir no visor **1** "A 12" e .
2. Prima o botão Início/Início rápido **10** .
3. Selecciona agora ao girar o botão rotativo **10** o alimento a descongelar. No visor **1** surge:

"d 01" e  para "carne de vaca"

"d 02" e  para "carne de porco"

"d 03" e  para "pizza"

"d 04" e  para "carne de frango"

"d 05" e  para "fruta/legumes"

"d 06" e  para "peixe"

"d 07" e  para "batatas"

4. Quando o alimento pretendido surgir no visor **1**, prima o botão Peso/temporizador de cozinha **12**   as vezes necessárias até surgir o peso pretendido no visor **1**.

É possível ajustar os seguintes pesos:

"d 01"/  / "carne de vaca" 100 1800g

"d 02"/  / "carne de porco" 100 1800g

"d 03"/  / "pizza" 100 900g

"d 04"/  / "carne de frango" 100 1800g

"d 05"/  / "fruta/Legumes" 100 900g

"d 06"/  / "peixe" 100 1800g

"d 07"/  / "batatas" 100 900g

5. Quando surgir o peso pretendido no visor **1**, prima o botão Início/Início rápido **10** . O aparelho calcula o tempo de descongelação automaticamente.

i Nota:

Para garantir uma descongelação ideal, é necessário virar os alimentos durante o processo de descongelação. O aparelho recorda o momento de virar, emitindo sinais sonoros e no visor **1** surge "turn". Abra a porta do aparelho, vire os alimentos e feche novamente a porta do aparelho. Prima o botão Início/Início rápido **10**  para continuar o processo de descongelação.

Caso não pretenda virar os alimentos, espere após um sinal sonoro. O aparelho continua automaticamente o processo de descongelação. Recomendamos que vire os alimentos. Assim atinge uma descongelação uniforme.

Descongelar por tempo

Nota:

Coloque os alimentos a descongelar sempre em louça adequada para microondas. Nunca directamente no prato rotativo !

1. Rode em modo standby o botão rotativo  no sentido oposto dos ponteiros do relógio até surgir no visor  "A 13" e  .
2. Prima o botão Peso/temporizador de cozinha   .
3. Ajuste o tempo pretendido com o botão rotativo  .
4. Prima o botão Início/Início rápido   para iniciar o processo de descongelação. Começa a contagem decrescente.

Nota:

Para garantir uma descongelação ideal, é necessário virar os alimentos durante o processo de descongelação. O aparelho recorda o momento de virar, emitindo sinais sonoros e no visor  surge "turn". Abra a porta do aparelho, vire os alimentos e feche novamente a porta do aparelho. Prima o botão Início/Início rápido   para continuar o processo de descongelação.

Caso não pretenda virar os alimentos, espere após um sinal sonoro. O aparelho continua automaticamente o processo de descongelação. Recomendamos que vire os alimentos. Assim atinge uma descongelação uniforme.

Menu automático

Para alimentos que devam ser preparados no modo de menu automático, é necessário introduzir a duração do processo de cozedura e o nível de potência. Basta introduzir o tipo de alimento a ser cozinhado, assim como o peso deste alimento.

Nota

*O microondas calcula o tempo/nível de potência para alimentos **frescos**. Alimentos congelados não ficam cozidos com os tempos indicados pelo microondas (excepto programa automático "Pizza"). Se necessário, descongele previamente os alimentos congelados, utilizando o programa Descongelar (ver capítulo "Descongelar").*

Início do menu automático

1. Rode o botão rotativo  (em modo standby) lentamente para a esquerda, para aceder ao modo de menu automático. No visor  surge um número (p. ex. "A 02" para programa automático 2 (salsicha)) e o símbolo "Salsicha". Selecciona o menu automático adequado para os seus alimentos, rodando o botão rotativo .

Nota

Caso aceda ao modo do menu automático através de uma rotação para a esquerda do botão rotativo , poderá seleccionar os menus automáticos em sequência A01, A02, A03... através da rotação sucessiva para a direita.

Visor	Símbolo	Alimento	Peso
A 01		Vitela	200 1400 g
A 02		Salsicha	100 500 g
A 03		Pizza	P1 150 450 g P2 150 450 g P3 150 450 g
A 04		Bebidas	200 500 ml
A 05		Porco	200 1400 g
A 06		Peixe	200 1200 g
A 07		Entradas	300 / 500g
A 08		Aquecer	300 700 g
A 09		Aves	400 1400 g
A 10		Fruta/ Legumes	100 1000 g
A 11		Batatas	100 800 g
A 12		Descongelar por peso	-
A 13		Descongelar por tempo	-

- Prima, se necessário repetidamente, o botão Peso/Temporizador de cozinha  , até o peso pretendido surgir no visor .
- Prima o botão Início/Início rápido  para iniciar o processo de cozedura.

Nota

Para conseguir uma cozedura uniforme os alimentos devem ser virados depois de metade a 1/2 2/3 do tempo. O microondas pára após esse tempo automaticamente, ouvem se 4 sinais sonoros e surge "Turn" no visor .

Visor	Símbolo	Alimento	Virar após..
A 01		Vitela	1/2 do tempo
A 02		Salsicha	2/3 do tempo
A 05		Porco	1/2 do tempo
A 06		Peixe	2/3 do tempo
A 09		Aves	2/3 do tempo

- Vire os alimentos. Proceda com cuidado com os alimentos que podem estar já quentes.
- Prima o botão Início/Início rápido  para continuar o processo de cozedura.

Nota

Caso não pretenda virar os alimentos, espere após um sinal sonoro. O aparelho continua automaticamente o processo de cozedura. Recomendamos que vire os alimentos. Assim atinge uma cozedura uniforme.

Nota

Se, após terminar o menu automático, o prato não se encontrar devidamente cozinhado, volte a cozer durante mais alguns minutos com o programa de início rápido.

Perigo de incêndio!

Nunca utilize em programas com funções grill adicionais (A 01, A 02, A 03, A 05, A 06, A 09) tampas ou louça não resistente ao calor, visto que estes podem derreter ou incendiar-se!

Perigo de ferimentos!

O prato rotativo  está muito quente após um processo de cozedura! Por isso deve utilizar uma pega de cozinha ou luvas resistentes ao calor ao retirar o prato do microondas.

Nota:

Tenha em atenção que o tamanho, forma e tipos de alimentos influenciam o resultado da cozedura.

Exemplo de aplicação 1:

Caso pretenda cozinhar 400 g de legumes ou fruta, proceda do seguinte modo:

1. Gire o botão rotativo  (em modo standby) lentamente para a esquerda até surgir "A 10" no visor .
2. Prima 4 vezes o botão Peso/temporizador de cozinha . Surge 400 g no visor .
3. Prima o botão Início/Início rápido  para iniciar o processo de cozedura.

Exemplo de aplicação 2:

Caso pretenda aquecer 300 ml de água proceda do seguinte modo:

1. Gire o botão rotativo  (em modo standby) lentamente para a esquerda até surgir "A 04" no visor .

2. Prima 3 vezes o botão Peso/temporizador de cozinha . Surge 300 g no visor .
3. Prima o botão Início/Início rápido  para iniciar o processo de cozedura.

Exemplo de aplicação 3:

Caso pretenda aquecer 300 g de azeitonas, proceda do seguinte modo:

1. Gire o botão rotativo  (em modo standby) lentamente para a esquerda até surgir "A 07" no visor .
2. Prima uma vez o botão Peso/Temporizador de cozinha . Surge 300 g no visor .
3. Prima o botão Início/Início rápido  para iniciar o processo de cozedura.

Cozinhar pizza

Com o programa automático "Pizza" pode preparar pizza no microondas.

1. Gire o botão rotativo  (em modo standby) lentamente para a esquerda até surgir "A 03" no visor .
2. Prima o botão Início/Início rápido .
3. Selecione com ajuda do botão rotativo  o programa de pizza adequado:
 - "P 01" para pizza congelada, temperatura aprox. 18 graus
Peso 150 g 450 g
(surge "P 01" no visor .
 - "P 02" para pizza congelada, temperatura aprox. 5 graus,
Peso 150 g 450 g
(surge "P 02" no visor .
 - "P 03" para Pizza fresca, temperatura aprox. 20 graus,
Peso 150 g 450 g
(surge "P 03" no visor .
4. Prima o botão Peso/Temporizador de cozinha  até o peso pretendido surgir no visor .

5. Prima o botão Início/Início rápido   para iniciar o processo de cozedura.

Nota

Ao preparar pizza, pode colocá-la directamente no prato rotativo . Assim fica especialmente crocante. Certifique-se de que a margem da pizza não toca, durante o processo de cozedura, nas paredes do microondas.

Exemplo de aplicação:

Caso pretenda cozinhar uma pizza congelada de 450 g, proceda da seguinte forma:

1. Gire o botão rotativo  (em modo standby) lentamente para a esquerda até surgir "A 03" no visor .
2. Prima o botão Início/Início rápido  .
3. Selecione com ajuda do botão rotativo  o programa "P 01".
4. Prima o botão Peso/Temporizador de cozinha   até surgir "450 g" no visor .
6. Prima o botão Início/Início rápido   para iniciar o processo de cozedura. O aparelho calcula automaticamente o tempo necessário.

Função de memória

Utilize a função de memorização, caso pretenda executar 3 processos consecutivos.

Após a conclusão de um processo soa uma vez o sinal sonoro, iniciando-se imediatamente o processo seguinte.

Nota

Os programas de menu automático, descongelar conforme tempo e peso, não podem ser memorizados.

Para memorizar 3 processos consecutivamente, proceda da seguinte forma:

1. Introduza o primeiro processo. Por exemplo um processo de microondas, potência de 900 W, 2 minutos. No visor surge "2:00", "M1" e  . Não prima o botão Início/Início rápido   !
2. Introduza o segundo processo. Por exemplo um processo grill, aquecimento superior, 3 minutos. No visor surge "3:00", "M2" e  . Não prima o botão Início/Início rápido   !
3. Introduza o terceiro processo. Por exemplo um processo de ar quente, 200 °C, 2 minutos. No visor surge "2:00", "M3" e  . 
4. Prima depois primeiro o botão Início/Início rápido  . O microondas inicia o primeiro processo. Quando um processo estiver terminado, ouve-se um sinal sonoro e o microondas inicia automaticamente o próximo processo.

Seleccionar hora de início

Com este programa pode programar uma hora determinada de início para cozer ou grelhar os alimentos. Caso as configurações tenham sido correctamente efectuadas, o aparelho inicia automaticamente à hora ajustada.

i Nota: O relógio deve estar ajustado para poder seleccionar a função "Seleccionar hora de início".

1. Introduza o programa de cozedura adequado:
 - Para o funcionamento do microondas: Prima o botão Potência **14**  repetidamente até seleccionar o nível de potência. Regule o tempo de cozedura com o botão rotativo **10**.
 - Para o funcionamento grill: Prima o botão Grill  **7** até a função grill pretendida estar activada. Regule o tempo de cozedura pretendido **10** com o botão rotativo.
 - Para o funcionamento de ar quente: Prima o botão ar quente **9**  para a selecção da temperatura as vezes necessárias. Regule o tempo de cozedura com o botão rotativo **10**.
 - Para o processo de combinação "Ar quente": Prima o botão combinação microondas Ar quente **6**  para a selecção da temperatura as vezes necessárias. Regule o tempo de cozedura com o botão rotativo **10**.
 - Para o processo combinado "Grill": Prima o botão combinação microondas Grill **13**  para a selecção do processo grill pretendido as vezes necessárias. Regule o tempo de cozedura com o botão rotativo **10**.
 - Para um menu automático: Selecciona com o botão rotativo **10** o menu automático pretendido. Prima o botão Peso/Temporizador de cozinha **12**  até o peso pretendido surgir no visor **1**.
2. Prima o botão Relógio/Temporizador **8** . O visor **1** exibe a hora ajustada e os algarismos de hora ficam intermitentes.
3. Gire o botão rotativo **10** para ajustar as horas.

4. Prima o botão Relógio/Temporizador **8**  , agora ficarão intermitentes os algarismos dos minutos.
5. Gire o botão rotativo **10** para ajustar os minutos.
6. Prima o botão Início/Início rápido **10**  . No visor surge a ampulheta **1**. O microondas inicia o processo automaticamente à hora predefinida.

i Nota:

Para consultar a hora de início memorizada, prima o botão Relógio/Temporizador **8**  .

No visor **1** surge a hora de início configurada.

Para apagar a hora de início memorizada e assim interromper o processo memorizado, prima o botão Relógio/Temporizador **8**  , para que apareça **1** no visor a hora de início configurada. Prima depois, enquanto a hora de início estiver visível no visor **1** o botão Stop/Bloqueio para crianças  +  **11**. A ampulheta desaparece do visor **1**. O processo memorizado foi apagado.

Receitas

Hambúrgueres

- Molde cerca de 125 g carne picada de carne de vaca em hambúrguer (diâmetro de cerca de 75 mm, altura de cerca de 35 mm).
- Distribua os hambúrgueres uniformemente num prato adequado para microondas e coloque o no prato rotativo ❸.

Preparação

Pode obter o melhor resultado com a seguinte combinação de programa a ajustar (ver também capítulo "Função de memorização"):

- Processo 1:
Ar quente 230 °C, 4:00 min.
- Processo 2:
Microondas potência de 900 W, 5:30 min.
- Processo 3:
Ar quente 230 °C, 2:00 min (conforme o gosto pessoal também é possível um tempo de 4:00 min.).

Tostar pães congelados pré-cozinhados

- Para tostar pães seleccione a função de ar quente.
- Coloque 3 4 pães num prato adequado para o microondas e coloque o no prato rotativo ❸.

Um pré aquecimento do microondas não é necessário. Seleccione o seguinte ajuste para o processo de tostar:

- Ar quente 170 °C, duração: 12 minutos

Se pretende tostar mais pães de seguida, reduza o tempo durante cerca de 1 2 minutos, visto que o aparelho já está pré aquecido.

Gratinado de batata

Ingredientes

- 750 g de batatas descascadas
 - 300 g de natas
 - 100 g de queijo ralado com um teor de gordura de 25% até 30% gordura em matéria seca
 - especiarias a gosto (p.ex. sal/pimenta)
- Utilize loiça adequada para microondas, redonda com tampa, com uma altura de 5 a 6 cm e um diâmetro de cerca de 22 cm.

Preparação

- Corte as batatas em rodela de cerca de 3 4 mm.
- Coloque a metade das batatas em forma de telha na forma de gratinar.
- Polvilhe as batatas com cerca de metade do queijo.
- Coloque metade das especiarias, bem como cerca de 150 g de natas.
- Coloque o resto das batatas cortadas em forma de telha por cima.
- Distribua o resto do queijo sobre as batatas e coloque o resto das natas por cima.
- Polvilhe o resto das especiarias sobre o gratinado.
- Tape a loiça com a tampa e coloque a no centro do prato rotativo ❸.

Pode obter o melhor resultado com a seguinte combinação de programa a ajustar:

- Processo 1:
Microondas potência de 900 W, 10:00 min.
- Processo 2:
Ar quente 230 °C, 10:00 min.
- Processo 3:
Microondas potência de 900 W, 10:00 min.

Não é necessário um pré aquecimento.

Muffins

Ingredientes

A receita equivale a cerca de 10 a 20 muffins.

- Margarina para cozinhar (80% teor de gordura) ou manteiga com sal
- 170 g de açúcar (granulado máx. 0,3 mm)
- 3 ovos (55 - 60 g com casca/tamanho M)
- 225 g de farinha de trigo
- 7 g de fermento em pó
- 0,25 g de sal

Preparação

- Misture todos os ingredientes muito bem.
- Coloque a massa de muffin em formas de papel convencionais (diâmetro cerca de 45 mm, altura cerca de 28 mm)
- Pré aqueça o microondas com a função de ar quente para 170 °C.

Nota:

Caso seja necessário vários processos de coze dura devido ao número de muffins, é apenas necessário pré aquecer uma vez.

- Distribua os muffins uniformemente no prato rotativo .
- Selecione o seguinte ajuste para o processo de cozedura:
Ar quente 170 °C, duração: 12 minutos

Limpeza e tratamento

Perigo de ferimentos!

Antes de limpar o microondas, desligue o e retire a ficha de rede da tomada. Caso contrário, existe perigo de choque eléctrico!



Em caso algum o aparelho deve ser mergulhado em água ou outros líquidos. Daqui poderia resultar perigo de morte por choque eléctrico e o aparelho poderia ficar danificado.

- Mantenha o interior do microondas sempre limpo.
- Se os salpicos dos alimentos ou líquidos vertidos aderirem às paredes do microondas, limpe os com um pano húmido.
- Utilize um produto de limpeza suave, caso o microondas apresente sujidade incrustada.
- Evite a utilização de sprays de limpeza e outros produtos de limpeza agressivos, pois estes podem provocar manchas, riscos ou opacidades na superfície da porta.

Limpe as paredes exteriores com um pano húmido.

- Para evitar danos das peças no interior do microondas, não deixe entrar água para as ranhuras de ventilação .
- Remova regularmente salpicos e sujidade. Limpe a porta, a janela de visualização de ambos os lados, as vedações da porta e as peças adjacentes com um pano húmido. Não utilize detergentes abrasivos.

- Caso se acumule vapor no ou em torno do exterior da porta, limpe o com um pano macio. Isto sucede quando o microondas é operado sob elevadas condições de humidade.
- Limpe regularmente também o prato rotativo ❸. Lave este numa solução quente de sabão.
- Limpe o suporte do grelhador 15 em água quente e seque o.
- Elimine regularmente odores. Coloque um prato fundo no microondas com uma chávena de água, sumo e casca de limão. Aqueça o durante 5 minutos. Limpe profundamente e seque com um pano macio.
- Caso seja necessária uma substituição da lâmпада do microondas, esta deve ser efectuada por um vendedor ou consulte a nossa Assistência Técnica.

Resolução de problemas

O visor ❶ não mostra nada.

- A ficha de rede não está inserida na tomada. Verifique a ficha de rede.
- A tomada está avariada. Experimente outra tomada.
- O visor ❶ está avariado. Contacte a assistência.

O aparelho não reage ao premir dos botões.

- O bloqueio para crianças está activo. Desactive o bloqueio para crianças (ver capítulo "Funcionamento").

O aparelho não inicia o processo de cozedura.

- A porta não está bem fechada. Feche correctamente a porta .

O prato rotativo ❸ emite ruídos ao rodar.

- O prato rotativo ❸ não está correctamente colocado no eixo. Coloque o prato rotativo ❸ correctamente dentro do microondas.
- As pequenas rodas ❹ e/ou o chão do interior do microondas estão sujos. Limpe as rodas ❹ e o chão.

No visor ❶ surge "E01" e ouvem-se sinais sonoros.

- O microondas está sobreaquecido. Interrompa de imediato o programa. Retire a ficha de rede, abra a porta do microondas e deixe o aparelho arrefecer.

No visor ❶ surge "E02" e ouvem-se sinais sonoros.

- Existe um erro no sensor. Interrompa o programa e deixe o aparelho arrefecer. Reinicie o microondas. Caso o erro surja novamente, entre em contacto com os serviços pós venda.
- Existe um erro durante o aquecimento do aparelho. Interrompa o programa e deixe o aparelho arrefecer. Reinicie o microondas. Caso o erro surja novamente, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente.

No visor ❶ surge "E03" e ouvem-se sinais sonoros.

- O microondas entrou em modo de protecção contra anomalias, devido a um curto circuito ou uma tensão em circuito aberto. Interrompa o programa e retire a ficha da tomada. Se possível resolva o problema, p.ex. metal no interior do microondas, que pode provocar o problema descrito acima na utilização da função do microondas. Caso contrário entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente.

Eliminação



Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico comum. Este produto está em conformidade com a Directiva Europeia 2002/96/EC.

Elimine o aparelho através de uma instituição de recolha de resíduos autorizada ou através da instituição de recolha do seu município.

Tenha atenção aos regulamentos actualmente em vigor.

Em caso de dúvida, entre em contacto com a entidade de eliminação de resíduos.



Elimine todos os materiais da embalagem de modo ecológico.

Garantia e assistência técnica

Este aparelho tem 3 anos de garantia a partir da data de compra. Este aparelho foi fabricado com o máximo cuidado e escrupulosamente testado antes da sua distribuição.

Guarde o talão como comprovativo da compra. Em caso de reclamação de garantia, entre em contacto com o seu ponto de assistência técnica por telefone.

Apenas deste modo pode ser garantido um envio gratuito do seu produto.

A garantia abrange apenas defeitos de material e de fabrico, mas não danos devido ao transporte, peças de desgaste ou danos em peças frágeis, por ex. interruptores ou baterias. O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial.

A garantia extingue-se no caso de utilização incorrecta e de intervenções que não foram efectuadas pelo nosso serviço de assistência técnica autorizada.

Os seus direitos legais não são limitados por esta garantia.

A garantia não é prolongada pela reclamação de garantia. Isto também é válido para peças substituídas e reparadas. Danos e avarias já existentes na altura da compra têm de ser comunicados de imediato após a desembalagem, o mais tardar após dois dias a partir da data de compra. Após a expiração da garantia as reparações têm custos.

Assistência Portugal

Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)

E Mail: kompernass@lidl.pt

Importador

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

INDEX	PAGE
Intended Use	75
Important safety instructions	75
Items supplied	78
Technical Data	78
Before you begin	79
Basic principles of microwave cookery	79
Use suitable cookware	79
Description of the appliance	80
Commissioning	80
Installation of the appliance	80
Preparing the appliance.....	80
Inserting the turntable	81
Operation	81
Setting the Clock	81
Dormant mode	81
Setting the kitchen timer.....	82
Child protection system	82
Query functions	82
Heating and cooking	82
Microwave operation	82
Grill function "Top heat"	84
Grill function "Top and bottom heat"	84
Grill function "Bottom heat".....	84
Combination cooking process "Grill"	84
Convection operation	86
Convection operation with preheating	86
Combination cooking process "Convection"	86
Defrosting	87
Defrosting by weight.....	87
Defrosting by time	88
Auto menu	88
Starting the Auto Menu	88
Memory function.....	91
Select a start time.....	92

Recipes	93
Meat patty	93
Baking frozen ready made breadrolls	93
Potato gratin	93
Muffins	94
Cleaning and Care	94
Troubleshooting	95
Disposal	96
Warranty and Service	96
Importer	96

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever might acquire the appliance at a later date.

Stainless Steel Microwave

Intended Use

This appliance is intended for the heating up and preparation of foodstuffs according to the described procedures.

Any modifications to the appliance shall be deemed to be improper use and implies substantial danger of accidents. The manufacturer declines to accept responsibility for damage(s) arising out of usage contrary to the instructions specified below.

This appliance is not intended for commercial use.

Important safety instructions

Carefully read these safety and operating instructions before the first use and preserve them for future reference.

Attention!

Warnings regarding damages to the appliance.

Danger! / **Risk of injury!**

Warning about physical injuries and electric shock!

Risk of fire!

Warning about risks of fire.

Notice!

Note Hints and tips for using the microwave.

Safety precautions for the avoidance of excessive contact with microwave energy

- Do not try to operate the appliance while the door is open, as this can lead to you coming into contact with a potentially harmful dose of microwave radiation. It is also important not to break open or manipulate the safety locks .
- Do not jam anything between the front of the appliance and the door, and make sure that there is no residual food or cleaning agent on the seals.

Risk of injury!

- If the door or the door seal is damaged, **UNDER NO CIRCUMSTANCES** may you continue to use the appliance. Arrange for it to be repaired as soon as possible by qualified specialists.
- Never attempt to repair the appliance yourself. Removal of the appliance housing could cause the release of microwave energy. Arrange for the repair to be carried out only by qualified specialists.
- This appliance is not intended for use by individuals (including children) with restricted physical, physiological or intellectual abilities or deficiencies in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the appliance is to be used. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children may only be allowed to use the appliance without supervision if appropriate instructions have been given that have provided the child with the knowledge to use the cooker in a safe manner and to understand the risks of improper use.

- Only use this appliance for its intended purpose as described in this manual. Do not use any caustic chemicals or vapours in this appliance. This microwave oven is especially designed for the heating, cooking, grilling or drying of foodstuffs. It is not designed for use in industrial or laboratory areas.
- Do not operate the microwave oven if the power cable or plug are damaged. To avoid the risk of injury, arrange for damaged power cables or plugs to be exchanged by qualified specialists.
- Keep children well away from the microwave oven when it is in use. Risk of Burns!
- UNDER NO CIRCUMSTANCES should you remove the microwave oven housing.
- Should the lamp in the interior of the microwave oven need replacing, arrange for this to be done by a qualified specialist.
- NEVER touch the microwave oven door, housing, ventilation openings, accessories or the dinnerware directly after the grill, combi or automatic menu process. The parts will be very hot. Allow them to cool down before cleaning them.
- Ensure that the plug is at all times easily accessible, so that it can be quickly removed in the event of an emergency.
- People fitted with a heart pacemaker should consult their doctor about the possible risks of using a microwave oven before taking one into use.
- Do not allow the power cable to hang from a table or work surface. Children could pull on it.
- After they have been warmed up, always open containers, popcorn bags etc. with the opening pointing away from your body. Escaping steam could lead to scalds.
- NEVER stand directly against the microwave oven when opening the door. Escaping steam could lead to scalds.
- Do not fry in the microwave. Hot oil can damage parts of the appliance and utensils and even cause skin burns.
- ALWAYS shake up or stir warmed up baby glasses or bottles! The contents could have heated up unevenly and the baby could be burned/scalded by them. AT ALL EVENTS, check their temperature BEFORE feeding them to the baby!
- Do not modify the microwave oven.
- Microwave radiation is dangerous! Maintenance and repairs requiring the removal of access covers, which are intended for protection against contact with microwave radiation, are to be carried out by trained specialists only.
- Before feeding babies, check the temperature of the foodstuff/drink so as to avoid potentially lethal burns or scalds.
Cooking utensils may become hot from the heat emitted by the food, therefore you may require oven gloves to touch them. In this case, a check should also be made to ensure that the cooking utensils are suitable for use with the microwave oven.



Attention! Hot surfaces!



Risk of fire

- NEVER leave the microwave oven unattended if you are heating foodstuffs packed in plastics or paper.
- NEVER place flammable materials close to the microwave oven or the ventilation openings.
- Remove ALL metallic closures from the packaging of the foodstuff that you intend to warm up.
Risk of fire!
- When making popcorn, use only popcorn bags suitable for microwave ovens.

- Do not use the microwave oven to warm up cushions filled with kernels, cherry stones or gels. Risk of fire!
- Do not use the microwave oven for storing food stuffs or other objects.
- Do not exceed the cooking times detailed by the manufacturer.
- Do not place any objects on the microwave oven when it is in use. The ventilation openings would be blocked!
- Do not place the microwave oven adjacent to other appliances discharging heat, for example, an oven.
- Clean the microwave oven thoroughly after warming up greasy foods, especially if they were not covered. Allow the appliance to cool down completely before cleaning it. Residues such as fat or grease cannot be allowed to collect on the heating elements of the grill. They could possibly ignite.
- Do not thaw frozen fat or oil in the microwave oven. The fat or oil could ignite.
- Do not use an external timing switch or a separate remote control system to operate the appliance.

Attention! Appliance Damage!

- Do not use the microwave oven when it is empty. The only exception is for the initial commissioning (see chapter "Commissioning").
- NEVER insert foreign objects into the ventilation openings or the door safety locks.
- Do not use metallic utensils which reflect micro waves and lead to sparking. Do not place tins in the microwave oven.
- Do not place plastic containers in the microwave oven immediately after a grill, combi or automatic menu process. The plastic could melt.

- This microwave oven may not be located in areas with high humidity or where moisture could collect.

Liquids and other foods must not be heated in airtight containers, as these may explode and damage the appliance.

- Do not lean on the microwave oven door.
- Insufficient cleanliness of the appliance could lead to the destruction of the upper surfaces, which themselves influence its useful lifespan and could possibly also lead to dangerous situations.

Danger

- NEVER submerge the appliance, the power cable or the plug in water or other fluids.
- Keep the power cable away from hot surfaces. Do not lead it in front of the microwave oven door. The heat could damage the cable.
- NEVER pour fluids into the ventilation openings or the safety locks. Should fluids ever enter them, IMMEDIATELY switch the microwave oven off and remove the plug from the mains power socket. Arrange for the microwave oven to be checked by qualified specialists.

Safety tips

- To minimize the risk of fire in the microwave: When heating food in plastic or paper containers, always keep an eye on the microwave oven when it is in operation, as these materials can easily catch fire.

When heating drinks in the microwave, bubbling may be delayed when the drink boils. Therefore, be careful when handling the container. To avoid sudden simmering:

If possible, place a glass rod in the fluid for as long as it is being heated.

To avoid an unexpected reboiling, leave the fluid to stand in the microwave oven for ca. 20 seconds after being warmed up.

- Puncture the skins of potatoes, sausages or similar. Otherwise, they could explode.
- Proceed with caution when warming up fluids. Use only open containers, so that any air bubbles produced can escape.
- Should you notice smoke, switch the appliance off or remove the plug from the socket and keep the door closed to suffocate any possible flames.
- Eggs in their shells and hard boiled eggs should not be heated in the microwave oven as they could explode, even on completion of the heating process.
Food with thick skins, such as potatoes, whole pumpkins, apples and chestnuts must be pricked before cooking.
- Do not transport the microwave oven when it is in use.

Earthing information/correct installation

This appliance must be earthed. This appliance is to be connected only to a correctly earthed power socket. An individual circuit, solely for the connection of the microwave oven, is recommended.

 **Danger:** Improper use of the earthing connector could increase the risk of an electric shock.

 **Take note:** Should have any questions about earthing or the instructions on the use of this electrical appliance, please consult an electrician or a maintenance technician.

Neither the manufacturer nor the dealer can accept liability for damage to the microwave oven or injury to persons resulting from failure to comply with the instructions for electrical connection.

Interference with other appliances

The operation of the microwave may cause interference on your radio, television or similar appliances. If such interferences should occur, they may be reduced or corrected by the following remedial measures:

- Clean the door and the seal of the microwave.
- Re align the receiver antenna of your radio or television.
- Position the microwave in a different place to the receiver.
- Move the microwave away from the receiver.
- Plug the microwave into another wall socket.
The microwave and the receiver should be connected to different circuits.

Items supplied

Microwave oven
Turntable
Grill stand
Operating instructions
Concise Information

Technical Data

Power rating:	230 240 V ~ 50 Hz
Maximum power consumption:	2000 W
Microwave:	1400 W
Double Grill:	1700 W
Top Grill:	1200 W
Convection:	2000 W
Maximum power output Microwave:	900 W
Microwave frequency:	2450 MHz

Before you begin

Basic principles of microwave cookery

- Arrange the food with consideration.
- The thickest parts near the edges.
- Pay attention to the cooking time. Select the shortest possible stated cooking time and increase as required. Food that is cooked too long can begin to smoke or catch fire.
- Cover the food during cooking with a lid suitable for microwave cookery. The lid prevents splashing and helps in the even cooking of the food.
- While cooking, turn the food in the microwave once so that items such as chicken or hamburgers are cooked more quickly.
- Large pieces of food, such as joints of meat, must be turned at least once.
- Completely rearrange foods such as meatballs after half the cooking time. Turn them and move the meatballs from the middle of the cookware to the edge.

Use suitable cookware

- The ideal material for a microwave oven is microwave permeable, allowing the energy to penetrate the container to heat the food. Microwaves cannot permeate metal. For this reason metal containers and cookware may not be used.

- When using the microwave for heating do not use products made of recycled paper. These can contain minute fragments of metal, which can generate sparks and/or fires.
- We recommend the use of round/oval cookware instead of square or oblong containers, as food in corner areas tends to overcook. The following list provides general hints to assist you in selecting the correct cookware.

Cookware	Micro-wave oven	Grill	Con-vection	Combi-nation
Heat resistant glass	Yes	Yes	Yes	Yes
Non heat resistant glass	No	No	No	No
Heat resistant ceramics	Yes	Yes	Yes	Yes
Plastic crockery suitable for microwave	Yes	No	No	No
Kitchen roll	Yes	No	No	No
Metal tray/plate	No	Yes	Yes	No
Grill stand	No	Yes	Yes	No
Alufoil & Foil containers	No	Yes	Yes	No

Risk of fire!

NEVER use the grill stand or other metallic objects when you are using the appliance in the microwave mode or in the combination cooking process.

Metals reflect the microwave radiation and it leads to the generation of sparks. This could cause a fire and irreparably damage the appliance!

Description of the appliance

- 1 Display
- 2 Door opener button
- 3 Turntable
- 4 Rollers
- 5 Cold air intake
- 6 Combination button Microwave Convection 
- 7 Grill Button 
- 8 Clock/Timer button 
- 9 Convection button 
- 10 Control dial/Button Start/Quickstart 
- 11 Stop/Child safety 
- 12 Weight/Kitchen timer button 
- 13 Combination button Microwave Grill 
- 14 Operation (Microwave) button 
- 15 Grill stand

Commissioning

Installation of the appliance

Risk of fire!

This microwave oven is not suitable for installation in a kitchen cabinet. In closed cabinets sufficient ventilation for the appliance cannot be assured. The appliance could be damaged and there would be the additional risk of a fire!

- Select an even surface offering sufficient space for the adequate ventilation of the appliance: Ensure that you maintain a minimum distance of 10 cm from neighbouring walls/surfaces. Make sure that the door of the microwave oven can be opened easily. Maintain a gap of at least 20 cm above the microwave oven.
- Ensure that the electrical plug is accessible without problem, so that in case of danger it can be easily reached and removed.
- Do not remove the pads underneath the microwave oven.
- Do not block the ventilation openings **5**. If you do, it could cause damage to the appliance.
- Install the appliance as far away as possible from radios and televisions. The operation of the microwave oven can cause malfunctions of radio and television reception.

Warning:

Do not install the microwave above a cooker or any other appliance generating heat. Installation at such a location could cause damage to the appliance and thereby a subsequent lapse of the warranty provisions.

Preparing the appliance

- Remove all packaging materials and any protective film on the surface of the housing.
- Insert the plug into a mains power socket. Use a 230 240 V, 50 Hz mains power socket with a 16 A fuse. It is recommended that the microwave oven is powered from its own ring main. If you are unsure about how to connect the microwave oven, consult a specialist.

Before the first regular usage of the microwave oven the appliance must be heated up to remove any remaining production residues.

After inserting the mains plug into the socket, open the microwave door.

Without foodstuffs or accessories (turntable ③ and grill stand ⑮), switch the appliance on in the mode Grill:

- Press the button Grill ⑦  twice. With this, you have chosen to use the grill with top and bottom heat. In the display ① the symbol  and the symbol  appear.
- Adjust the control dial ⑩ to a cooking time of 10 minutes.
- Press button Start/Quickstart ⑩  to start the grilling process.

Take note:

On the first usage, the generation of light smoke and a slight smell can occur, this is due to the production residues. This is unharmed. Provide for sufficient ventilation. For example, open a window.

- After 10 minutes, the appliance switches itself off automatically. Wait until it has cooled down completely.
- Remove the plug from the mains power socket then, after cleaning the appliance with a moist cloth, dry it carefully.

Inserting the turntable ③

- Place the turntable ③ centrally on the axle in the cooking area. Ensure that it slides completely onto the axle and is firmly seated.

Operation

Setting the Clock

After inserting the mains plug into the socket, open the microwave door once. The display ① indicates "1:00".

1. Press the button Clock ⑧ . In the display appears ① "Hr 24". Press the button Clock ⑧  once again should you wish to switch to the 12 hour mode.
2. By turning the control dial ⑩ programme in the current hour.
3. Press the button Clock ⑧ . The minutes value blinks.
4. By turning the control dial ⑩ programme in the current minute.
5. When the correct time is programmed in, press the button Clock ⑧ . The colon blinks to indicate that the clock is running.

To read off the current time when the microwave oven is in operation, press the button Clock ⑧ ; the time will then be indicated in the display ① for approx. 4 seconds.

Dormant mode

The microwave automatically switches itself into a dormant mode if no keys are pressed for a long time. The display lighting is first dimmed slightly. Press any button to exit the dormant mode and to call up the appropriate function of the pressed button.

Setting the kitchen timer

The microwave oven is provided with a kitchen timer which you can use independent of the microwave operation.

1. Press the button Weight/Kitchen timer   when the appliance is in standby mode. In the display  appears "0:00" and the symbol .
2. Now set the desired time using the control dial . You can select any time range from 10 seconds to 95 minutes.
3. Press the button Start/Quickstart  . the appliance emits an acoustic signal. The count down begins. After approx. 3 seconds the current time is shown once again. The cooking timer progresses further in the background. If you wish to check the progress of the kitchen timer, press the Weight/Kitchentimer button  . It appears for a brief period in the kitchen timer.

As soon as the programmed time period has expired, 3 signal tones sound.

Child protection system

Engage this setting to prevent accidental activation by children and other persons not familiar with the operation of the appliance.

The symbol for Child safety  appears in the display  and, for as long as this function is activated, the appliance cannot be put into operation.

- Press and hold the button Stop/Child safety   until a signal tone sounds and the symbol for Child safety  appears in the display . The buttons and the control dial now no longer have a function.
- To deactivate Child safety, press and hold the Stop/Child safety button   until a signal tone sounds and the symbol for Child safety  extinguishes.

Query functions

Query the time during operation

During the cooking process press the button Clock  . The time appears in the display  for approx. 3 seconds.

Query the power level operation

During the cooking process press the button Operation  . In the display  the activated operational level appears for approx. 3 seconds.

Heating and cooking

Note

This microwave is equipped with a cooling function. This means that after a cooking or grill process that takes at least two minutes, the fan of the machine continues running for about 3 minutes. This is not a malfunction of the appliance! The rapid cooling helps to prolong the life of the appliance.

Note

For hygienic reasons, never place the food you want to cook in the microwave directly onto the turntable .

Excepted from this is the preparation of pizza (see chapter "Automatic Menu").

Microwave operation

Note

During the cooking process, drops of water can form on the oven door or on the housing. This is normal and is not an indication of a malfunction. When the appliance has cooled down, wipe the moisture off with a dry cloth.

Risk of fire!

NEVER use the grill stand  or other metallic objects when you are using the appliance in the microwave mode. Metals reflect the microwave radiation and it leads to the generation of sparks. This could cause a fire and irreparably damage the appliance!

Selecting the operation level

- Press the button Operation  the appropriate number of times to set the required power.
- 1x** for 900 Watt power (P900).
- 2x** for 800 Watt power (P800).
- 3x** for 700 Watt power (P700).
- 4x** for 600 Watt power (P600).
- 5x** for 500 Watt power (P500).
- 6x** for 400 Watt power (P400).
- 7x** for 300 Watt power (P300).
- 8x** for 200 Watt power (P200).
- 9x** for 100 Watt power (P100).

The operational level is indicated in the display  (e. g. P800 at 800 Watt power).

Programming the cooking time

After you have selected the power level, programme in the desired cooking time:

- Turn the control dial  until the desired cooking time has been programmed in.

The increments for setting the time with the control dial are as follows:

- from 0 sec. to 5 min: in 10 second increments
- from 5 to 10 min: in 30 second increments
- from 10 to 30 min: in 1 minute increments
- from 30 to 95 min: in 5 minute increments

Aborting/stopping an input process

Press the button Stop  once to cancel or end the input of data. The appliance reverts to standby mode.

Starting the cooking process

When you have set the power and cooking time, you can start the cooking process:

To start the cooking process, press button Start/Quick start . In the display  the symbols for microwave operation  and "M1" appear. The programmed time counts backwards.

Interrupting the cooking process

Press the button Stop  +  once to interrupt a cooking process. The appliance interrupts the cooking process and stops countdown of the remaining time. Press the button Start/Quickstart  to continue the cooking process.

Abort the cooking process

Press the button Stop  +  twice to stop the cooking process. The appliance reverts to standby mode.

Quick start

With this function you can immediately begin cooking at 900 W power for 30 seconds (or longer, up to 95 minutes).

- Press the button Start/Quickstart  once. In the display  appear the symbols for microwave operation  and "M1", as well as ":30". The microwave starts the cooking process for 30 seconds. The countdown begins. Should you wish to cook for longer than 30 seconds, repeatedly press the button Start/Quickstart  until the desired time is reached.

The time levels are apportioned as follows:

- from 30 sec. to 5 min: in 30 second increments
- from 5 Min. to 95 Min: in 1 minute increments

Grill function "Top heat"

This grill function is eminently suitable for baked over sandwiches and gratins.

When grilling with "top heat", always use the metal stand **15**. To achieve an optimal grilling result.

Always place the grillstand **15** on the turntable **3**.

1. Press the button Grill  **7** once to activate the grill function "top heat".
In the display **1** appear the symbols for the grill function "top heat"  and "Gr 1".
2. Set the required cooking time with the rotary switch **10**. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes.
3. Press button Start/Quickstart **10**  to start the grill function.

Grill function "Top and bottom heat"

This grilling function can be used for thin slices of meat, steaks, meatballs, sausage or pieces of chicken. When grilling with "top and bottom heat", always use the metal stand **15**. To achieve an optimal grilling result.

Always place the grillstand **15** on the turntable **3**.

1. Press the button Grill  **7** twice to activate the grill function "top and bottom heat".
In the display **1** appear the symbols for the grill function "top heat" , for the grill function "bottom heat"  and "Gr 2".
2. Set the required cooking time with the rotary switch **10**. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes.
3. Press button Start/Quickstart **10**  to start the grill function.

Grill function "Bottom heat"

When grilling with "bottom heat", always use the metal stand **15**. To achieve an optimal grilling result.

Always place the grillstand **15** on the turntable **3**.

1. Press the button Grill  **7** three times to activate the grill function "bottom heat".
In the display **1** appear the symbols for the grill function "bottom heat"  and "Gr 3".
2. Set the required cooking time with the rotary switch **10**. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes.
3. Press button Start/Quickstart **10**  to start the grill function.

Combination cooking process "Grill"

This function combines the grill function and the normal microwave operation. During the combination mode, a certain amount of time for cooking and the remaining time for grilling is carried out automatically and in one process. You may notice a quiet clicking noise when the oven is switching between modes.

Risk of fire!

*NEVER use the grill stand **15** or other metallic objects, when you are using the appliance in the combination cooking process. Metals reflect the microwave radiation and it leads to the generation of sparks. This could cause a fire and irreparably damage the appliance!*

Combination 1

In Combination 1 the microwave element amounts to 30% and the grill element amounts to 70% of the cooking time. This is suitable for, for example fish or gratins.

The microwave function and the grill function "top heat" are used.

1. Press the combination button Microwave Grill  once to activate combination 1. In the display ① appears , , and "C 1".
2. Set the required cooking time with the rotary switch  10. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes.
3. To start, press the button Start/Quickstart  10 .

Combination 2

In Combination 2 the microwave element amounts to 55% and the grill element amounts to 45% of the cooking time. This is suitable for, for example omelettes, puddings or lasagne. The microwave function and the grill function "top heat" are used.

1. Press the combination button Microwave Grill  twice to activate combination 2. In the display ① appears , , and "C 2".
2. Set the required cooking time with the rotary switch  10. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes.
3. To start, press the button Start/Quickstart  10 .

Combination 3

In Combination 3 the microwave element amounts to 30% and the grill element amounts to 70% of the cooking time. This is suitable for, for example potatoes. The microwave function and the grill functions "top and bottom heat" are used.

1. Press the combination button Microwave Grill  three times to activate combination 3. In the display ① appears , , and "C 3".
2. Set the required cooking time with the rotary switch  10. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes.
3. To start, press the button Start/Quickstart  10 .

Combination 4

In Combination 4 the microwave element amounts to 55% and the grill element amounts to 45% of the cooking time. This is suitable for, for example, poultry dishes. The microwave function and the grill functions "top and bottom heat" are used.

1. Press the combination button Microwave Grill  four times to activate combination 4. In the display ① appears , , and "C 4".
2. Set the required cooking time with the rotary switch  10. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes.
3. To start, press the button Start/Quickstart  10 .

Convection operation

When cooking with convection, hot air circulates in the oven. Hot air is especially recommended for cooking souffles or crunchy foods.

Selecting the temperature

- Press the button Convection  the appropriate number of times to set the required temperature.
- 1x** for 230 °C
- 2x** for 215 °C
- 3x** for 200 °C
- 4x** for 185 °C
- 5x** for 170 °C
- 6x** for 155 °C
- 7x** for 140 °C
- 8x** for 125 °C
- 9x** for 110 °C
- 10x** for 95 °C

The temperature level is indicated in the display  (e. g. 230C for a temperature of 230°C).

Programming the cooking time

After you have selected the temperature level, programme in the desired cooking time:

- Turn the control dial  until the desired cooking time has been programmed in.

Starting the cooking process

When you have set the temperature and cooking time, you can start the cooking process:

To start the cooking process, press button Start/Quick start  . In the display  the symbols for hot air operation  and "M1" appear.

The programmed time counts backwards.

When the set time has elapsed, "End" and "Hot" will appear alternately in the display . A signal tone is heard repeatedly.

Convection operation with preheating

You can also preheat your microwave before you start a cooking process:

- Select the desired temperature by pressing the Convection  button the required number of times.
- To preheat, press the button Start/Quickstart  . In the display  appears "30:00" and the time counts down. As soon as the set temperature is reached, a signal tone is heard.
- Open the door and insert the food to be cooked into the microwave.
- Set the required cooking time with the rotary switch . The maximum possible cooking time setting is 95 minutes.
- To start, press the button Start/Quickstart  .

Combination cooking process "Convection"

This function combines the convection function with the normal microwave operation. With this, for example, meat is juicy and tender but still crisp.

Risk of fire!

NEVER use the grill stand  or other metallic objects, when you are using the appliance in the combination cooking process. Metals reflect the microwave radiation and it leads to the generation of sparks. This could cause a fire and irreparably damage the appliance!

- Press the combination button Microwave Convection  :
 - 1 x, to activate the combination with 200 °C,
 - 2 x, to activate the combination with 170 °C,
 - 3 x, to activate the combination with 140 °C,
 - 4 x, to activate the combination with 110 °C.In the display  appear the selected temperature, "M1" and the symbols  and .

- Set the required cooking time with the rotary switch ⑩. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes.
- To start, press the button Start/Quickstart ⑩ .

Defrosting

Defrosting by weight

Take note:

Always place the food to be defrosted on dishes suitable for use in a microwave oven. Never directly onto the turntable ③!

This function enables you to defrost meat, poultry and fish with ease. The defrosting time and the power level are calculated and set automatically once you have entered the weight.

- In standby mode turn the control dial ⑩ anti clockwise until "A 12" and  appear in the display ①.
- Press the button Start/Quickstart ⑩ .
- Now select the food to be defrosted by turning the control dial ⑩. In the display ① appears:

"d 01" and  for "Beef"

„d 02" and  for "Pork"

"d 03" and  for "Pizza"

"d 04" and  for "Poultry"

"d 05" and  for "Fruit/Vegetables"

"d 06" and  for "Fish"

"d 07" and  for "Potates"

- When the food you have selected appears in the display ①, press the button Weight/Kitchen Timer ⑫   repeatedly until the desired weight is shown in the display ①.

The following weights can be set:

"d 01"/		/ "Beef"	100 1800g
„d 02"/		/ "Pork"	100 1800g
"d 03"/		/ "Pizza"	100 900g
"d 04"/		/ "Poultry"	100 1800g
"d 05"/		/ "Fruit/Vegetables"	100 900g
"d 06"/		/ "Fish"	100 1800g
"d 07"/		/ "Potatoes"	100 900g

- When the required weight appears in the display ①, press the button Start/Quickstart ⑩ . The appliance automatically calculates the required defrosting period.

Take note:

To ensure optimum defrosting, it is necessary to turn the food during the thawing process. The appliance reminds you of the need to turn by sounding signal tones and "turn" appears on the display ①. Open the appliance door, turn the foodstuff and then reclose the door. Press the button Start/Quickstart ⑩  to continue the thawing process.

If you do not want to turn the foodstuff, just wait for the signal tones to stop. The appliance will automatically continue the thawing process. We recommend that you do turn the food. This will ensure an even thawing.

Defrosting by time

Take note:

Always place the food to be defrosted on dishes suitable for use in a microwave oven. Never directly onto the turntable .

1. In standby mode turn the control dial  anti clockwise until "A 13" and  appear in the display .
2. Press the button Weight/Kitchen Timer 
 .
3. Set the desired time using the control dial .
4. Press button Start/Quickstart   to start the defrosting operation. The count down begins.

Take note:

To ensure optimum defrosting, it is necessary to turn the food during the thawing process. The appliance reminds you of the need to turn by sounding signal tones and "turn" appears on the display . Open the appliance door, turn the foodstuff and then re close the door. Press the button Start/Quickstart   to continue the thawing process.

If you do not want to turn the foodstuff, just wait for the signal tones to stop. The appliance will automatically continue the thawing process. We recommend that you do turn the food. This will ensure an even thawing.

Auto menu

For foods that are intended to be prepared in the Auto Menu modus it is not necessary to programme in the period of the cooking process and the power level. It is quite sufficient to enter which type of food is to be cooked/boiled, and its weight.

Note

The microwave calculates the time/operational level for **fresh** foods. Frozen foods are not cooked with the timings set by the microwave (except for automatic programme "Pizza").

If needs be, defrost frozen foods with the defrost programme beforehand (see section "Defrosting").

Starting the Auto Menu

1. Turn the control dial  (in standby operation) slowly to the left to call up the automatic menu mode. In the display  a numer appears (e.g. "A 02" for automatic programme 2 (sausage)) and the symbol "sausage". By turning the control dial  select the automatic menu appropriate for your food.

Note

When, by turning the control knob  to the left you have reached the automatic menu mode, you can, by then turning it to the right, make your selection from the automatic menus in the running order A01, A02, A03 etc.

Dis- play	Symbol	Foodstuff	Weight
A 01		Beef	200 1400g
A 02		Sausage	100 500g
A 03		Pizza	P1 150 450g P2 150 450g P3 150 450g
A 04		Beverages	200 500ml
A 05		Pork	200 1400g
A 06		Fish	200 1200g
A 07		Entrees	300 / 500g
A 08		Warming	300 700g
A 09		Poultry	400 1400g
A 10		Fruit/ Vegetables	100 1000g
A 11		Potatoes	100 800g
A 12		Defrosting by weight	-
A 13		Defrosting by time	-

- Press, if necessary repeatedly, the button Weight/Kitchen Timer  until the desired weight appears in the display .
- Press the button Start/Quickstart  to commence the cooking process.

Note

To obtain uniform warming or cooking, some food stuffs should be turned after 1/2 2/3 of the period of the cooking process. The microwave oven will stop automatically after this time, four signal tones sound and "Turn" appears on the display .

Dis- play	Symbol	Foodstuff	turn over after.
A 01		Beef	1/2 of the time
A 02		Sausage	2/3 of the time
A 05		Pork	1/2 of the time
A 06		Fish	2/3 of the time
A 09		Poultry	2/3 of the time

- Turn the foodstuff. Proceed cautiously with the possibly already hot food.
- Press the button Start/Quickstart  to continue the cooking process.

Note

If you do not want to turn the foodstuff, just wait for the signal tones to stop. The appliance will automatically continue the cooking process. We recommend that you do turn the food. This will ensure even cooking.

Note

Should the meal not be properly cooked on completion of the auto menu, continue cooking for a couple of minutes with the Quick start programme.

Risk of fire!

For the programmes with enabled Grill function (A 01, A 02, A 03, A 05, A 06, A 09), under NO circumstances may you use covers or non heat resistant dishes, as they can melt or catch fire!

Risk of injury!

After a cooking process, the turntable  is very hot! You should therefore always use an oven cloth or heat resistant oven gloves when removing it from the cooking area.

Take note:

Take note that size, shape and the type of foodstuff help determine the result of the cooking process.

Example 1:

Proceed as follows to cook 400 g of vegetables or fruit:

1. In standby mode turn the control dial  slowly to the left until "A 10" appears in the display .
2. Press the button Weight/Kitchen Timer   four times. 400 g appears in the display .
3. Press the button Start/Quickstart   to commence the cooking process.

Example 2:

To heat 300 ml water, proceed as follows:

1. In standby mode turn the control dial  slowly to the left until "A 04" appears in the display .

2. Press the button Weight/Kitchen Timer   three times. 300 g appears in the display .
3. Press the button Start/Quickstart   to commence the cooking process.

Example 3:

To heat 300 g of appetizers, proceed as follows:

1. In standby mode turn the control dial  slowly to the left until "A 07" appears in the display .
2. Press the button Weight/Kitchen Timer   once. 300 g appears in the display .
3. Press the button Start/Quickstart   to commence the cooking process.

Baking Pizza

With the automatic programme "Pizza" you can prepare delicious pizza in the microwave.

1. In standby mode turn the control dial  slowly to the left until "A 03" appears in the display .
2. Press the button Start/Quickstart  .
3. Using the control dial  select the matching pizza programme:
 - "P 01" for deep frozen pizza, temperature approx. 18 °C
Weight 150 g 450 g
("P 01" appears in the display .
 - "P 02: for chilled pizza, temperature approx. 5 °C,
Weight 150 g 450 g
("P 02" appears in the display .
 - "P 03" for fresh pizza, temperature approx. 20 °C,
Weight 150 g 450 g
("P 03" appears in the display .
4. Repeatedly press the button Weight/Kitchen Timer   until the desired weight appears in the display .

5. Press the button Start/Quickstart  to commence the cooking process.

Note

If you are preparing pizza, you can place it directly on the turntable . It will be very crispy. Ensure that the edge of the pizza does not extend to the walls of the cooking area during preparation.

Example:

Proceed as follows to cook a deep frozen, 450 g heavy pizza:

1. In standby mode turn the control dial  slowly to the left until "A 03" appears in the display .
2. Press the button Start/Quickstart .
3. Using the control dial  select the programme "P 01".
4. Press the button Weight/Kitchen Timer 
 repeatedly until 450g appears in the display .
6. Press the button Start/Quickstart  to commence the cooking process. The appliance calculates the time required automatically.

Memory function

Use the memory function if you wish to carry out up to 3 processes, one after the other. .

After finishing a process, the acoustic signal sounds once and the next process starts immediately.

Note

The automatic menu programmes defrosting by time and defrosting by weight cannot be saved.

To save three events in succession, proceed as follows:

1. Programme in the first operation. For instance, a microwave process, at 900 W power, for 2 minutes. "2:00", "M1" and  appear in the display . Do NOT then press the button Start/Quickstart  !
2. Programme in the second operation. For example, a grilling, with bottom heat, for 3 minutes. "3:00", "M2" and  appear in the display . Do NOT then press the button Start/Quickstart  !
3. Programme in the third operation. For example, a convection process, at 200 °C, for 2 minutes. "2:00", "M3" and  appear in the display .
4. To start, press the button Start/Quickstart 
.

The microwave starts the first operation. When an operation is completed, you will hear a signal tone and the oven automatically starts the next operation.

Select a start time

With this programme you can preset a specific start time for the cooking or grilling of the foodstuff. If the programming is carried out correctly, the appliance starts automatically at the programmed time.

i Take note: The clock must be correctly set to be able to select the function "Selecting the start time"..

- Enter the desired cooking program:
 - For microwave operation: Press the button Operation **14** the appropriate number of times to set the required power level. Programme the cooking time with the control dial **10**.
 - For grilling: Press the button Grill **7** until the desired grill function is activated. Set the required cooking time with the control dial **10**.
 - For convection operation: Press the button Convection **9** the appropriate number of times to set the required temperature. Programme the cooking time with the control dial **10**.
 - For the combination process "Convection": Press the combination button Microwave Convention **6** the appropriate number of times to set the required temperature. Programme the cooking time with the control dial **10**.
 - For the combination process "Grill": Press the combination button Microwave Grill **13** the appropriate number of times to set the grilling process. Programme the cooking time with the control dial **10**.
 - For an automatic menu: Select the desired automatic menu using the control dial **10**. Repeatedly press the button Weight/Kitchen Timer **12** until the desired weight appears in the display **1**.
- Press the button Clock/Timer **8** . The display **1** shows the currently set time and the hour digit flashes.
- Turn the control dial **10** to programme in the hours.

- Press the button Clock/Timer **8** , now the minute figure flashes.
- Turn the control dial **10** to programme in the minutes.
- Press the button Start/Quickstart **10** . The hourglass appears in the display **1**. The microwave oven automatically starts the cooking process at the programmed time.

i Take note:

To query the saved start time, press the button Clock/Timer **8** .

The saved start time will be shown in the display **1**. To delete the saved start time and thus cancel the programmed procedure, press the button Clock/Timer **8** so that the set start time appears in the display **1**. Then, while the start time is to be seen in the display **1**, press the button Stop/Child safety **11**. The hourglass in the display **1** extinguishes. The saved procedure is deleted.

Recipes

Meat patty

- Shape approx. 125g of minced beef into a patty (about 75mm in diameter, height 35mm).
- Locate the meat patties evenly on a plate suitable for microwave ovens and then place it on the turntable ❸.

Preparation

The best results are achieved with the following self programmed combination (See also the chapter memory function):

- Process 1:
Convection 230 °C, 4:00 Mins.
- Process 2:
Microwave 900 W power , 5:30 Mins.
- Process 3:
Convection 230 °C, 2:00 Mins (depending on personal taste, a time of up to 4:00 min can also be possible).

Baking frozen ready-made breadrolls

- For the baking of breadrolls, select the convection function.
- Locate 3 4 rolls on an appropriate dish for microwave ovens then place it on the turntable ❸.
Pre heating of the microwave is not required.

Select the following settings for the baking process:

- Convection 170 °C, Duration: 12 Minutes

If you wish to bake additional rolls directly afterwards, shorten the baking time for these by about 1 2 minutes, as the appliance is now already pre heated.

Potato gratin

Ingredients

- 750 g waxy potatoes, peeled
- 300 g cream
- 100 g grated cheese with a fat content of 25% to 30% fat in dry matter.
- Spices to taste (e.g., salt/pepper)

Use a microwave proof, round dish with a lid, height 5 6 cm and a diameter of about 22 cm.

Preparation

- Cut the potatoes into slices approximately 3 4 mm thick.
- Lay about half of the potatoes in the casserole dish in the style of roof tiles.
- Sprinkle the potatoes with about half of the cheese.
- Then add half of the spices, and about 150 g of cream.
- Lay the rest of the sliced potatoes on it, also in the style of roof tiles.
- Sprinkle the remaining cheese over the potatoes and pour the remaining cream over them.
- Sprinkle the remaining spices over the gratin.
- Cover the dish with the lid and place it in the centre of the turntable ❸.

The best results are achieved with the following self programmed combination:

- Process 1:
Microwave 900 W power, 10:00 Mins.
- Process 2:
Convection 230 °C, 10:00 Mins.
- Process 3:
Microwave 900 W power, 10:00 Mins.

A pre heating is not required.

Muffins

Ingredients

This recipe yields 10 to 20 muffins.

- Baking margarine (80% fat content) or salted butter
- 170 g granulated sugar (up to 0.3 mm grain size)
- 3 eggs (55 60 g with shell/Size M)
- 225 g wheat flour
- 7 g baking powder
- 0,25 g salt

Preparation

- Mix all ingredients well.
- Fill the muffin pastry into commercial paper baking cases (diameter 45 mm, height 28 mm)
- Preheat the oven with the convection function to 170 °C.

Take note:

Should, due to the number of muffins, multiple baking operations be necessary, preheating is required only once.

- Distribute the muffins evenly on the turntable .
- Select the following settings for the baking process:
Convection 170 °C, Duration: 12 Minutes

Cleaning and Care

Risk of injury!

Before cleaning, switch the microwave oven off and remove the plug from the mains power socket.

Otherwise, there is the great risk of receiving an electric shock!



UNDER NO CIRCUMSTANCES should you immerse the appliance in water or other liquids. This could result in you receiving a fatal electric shock and the appliance could be damaged.

- Always keep the interior of the microwave oven clean.
- If splashes of food or spilt liquids stick to the walls of the microwave, wipe them off with a damp cloth.
- Use a mild detergent if the microwave is more heavily soiled.
- Avoid using cleaning sprays and other aggressive cleaning agents, as they can cause stains, stripes or a blurring of the door surface.

Clean the external walls with a damp cloth.

- To avoid damage to the functional components in the interior of the microwave, do not let liquids to seep in through the ventilation slits .
- Regularly remove splashes or contaminants. Clean the door, both sides of the viewing window, door seals and adjacent components with a damp cloth. Do not use abrasive cleaning agents.

- Should steam collect on or around the outside of the appliance door, wipe it off with a soft towel. This can happen if the microwave is operated in extremely humid conditions.
- Clean the turntable ③ regularly. Clean the plate in warm soapy water.
- Clean the grill stand ⑮ in warm dishwater and dry it well.
- Regularly eliminate odours. Place a deep microwave bowl with a cup of water and the juice and peel of a lemon into the microwave oven. Heat it up for 5 minutes. Wipe off thoroughly and rub dry with a cloth.
- Should replacement of the bulb in the microwave be necessary, arrange for it to be exchanged by a dealer or consult our Service Department.

Troubleshooting

The display ① indicates nothing.

- The plug is not inserted into a power socket. Check the plug.
- The mains power socket is defective. Try another mains power socket.
- The display ① is defective. Contact our Customer Services Department.

The appliance does not respond to pressing the buttons.

- The Child safety facility is activated. Deactivate the Child safety facility (see chapter "Operation").

The appliance does not start the cooking/warming process.

- The door is not properly closed. Close the door correctly.

The turntable ③ generates loud noise when revolving.

- The turntable ③ is not correctly positioned on the axle. Insert the turntable ③ correctly into the cooking area.
- The small rollers ④ and/or the floor of the cooking area are unclean. Clean the rollers ④ and the floor of the cooking area.

The display ① indicates "E01" and signal tones sound.

- The microwave is overheated. Terminate the current programme immediately. Remove the plug from the mains power socket, open the microwave door and allow the appliance to cool down.

The display ① indicates "E02" and signal tones sound.

- There is an error on the sensor. Interrupt the programme and let the appliance cool down. Then restart the microwave. If the error occurs again, contact Customer Support.
- There is an error during the heating up of the appliance. Interrupt the programme and let the appliance cool down. Then restart the microwave. If the error occurs again, contact Customer Support.

The display ① indicates "E03" and signal tones sound.

- Due to a short circuit or open circuit voltage, the microwave has switched into fault protection. Stop the programme and remove the power plug. If possible, eliminate the problem, e.g. metals in the cooking area, which can lead to the above problem when using the microwave function. Otherwise, please contact our Customer Support.

Disposal



Do not dispose of this appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC.

Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations.

In case of doubt, please contact your waste disposal centre.



Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

Warranty and Service

You receive a 3 year warranty for this appliance as of the purchase date. This appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery.

Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our service department. Only in this way can a post free despatch for your goods be assured.

The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, not for transport damages, worn parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial applications.

In the event of misuse and improper handling, use of force and interference not carried out by our authorized service branch, the warranty will be come void.. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

The warranty period is not extended by repairs effected under warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Damages or defects discovered after purchase are to be reported directly after unpacking, at the latest two days after the purchase date. Repairs carried out after lapse of the warranty period are subject to charge.



Service Great Britain

Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)

E Mail: kompernass@lidl.gb



Service Malta

Tel.: 80062230

E Mail: kompernass@lidl.mt

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	99
Wichtige Sicherheitshinweise	99
Lieferumfang	102
Technische Daten	102
Bevor Sie beginnen	103
Grundprinzipien beim Kochen in der Mikrowelle.....	103
Geeignetes Kochgeschirr verwenden	103
Gerätebeschreibung	104
Erste Inbetriebnahme	104
Gerät aufstellen	104
Gerät vorbereiten	104
Drehteller 3 einsetzen	105
Bedienen	105
Uhr einstellen	105
Ruhe Modus	105
Küchentimer einstellen.....	106
Kindersicherung.....	106
Abfragefunktionen	106
Kochen und Garen	106
Mikrowellenbetrieb	106
Grill Funktion „Oberhitze“	108
Grill Funktion „Ober und Unterhitze“	108
Grill Funktion „Unterhitze“	108
Kombinations Garvorgang „Grill“	108
Heißluftbetrieb	110
Heißluftbetrieb mit Vorheizen.....	110
Kombinations Garvorgang „Heißluft“	110
Auftauen	111
Auftauen nach Gewicht.....	111
Auftauen nach Zeit.....	112
Automatik-Menü	112
Automatik Menü starten	112
Speicherfunktion	115
Startzeit wählen	116

Rezepte	117
Frikadellen	117
Aufbacken von Tiefkühlfertigbrötchen	117
Kartoffelgratin	117
Muffins	118
Reinigung und Pflege	118
Fehlerbehebung	119
Entsorgen	120
Garantie und Service	120
Importeur	121

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

Edelstahl-Mikrowelle

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist zum Erhitzen und Zubereiten von Lebensmitteln gemäß den beschriebenen Vorgehensweisen vorgesehen.

Jede Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Achtung!

Warnungen vor Beschädigungen am Gerät.

Achtung! **Verletzungsgefahr!**

Warnung vor Verletzungen und elektrischem Schlag!

Brandgefahr!

Warnung vor Brandgefahr.

Hinweis!

Hinweise und Tipps zur Handhabung der Mikrowelle.

Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung eines möglichen übermäßigen Kontaktes mit Mikrowellenenergie

- Versuchen Sie nicht, das Gerät bei geöffneter Tür zu betreiben, da der Betrieb bei geöffneter Tür zum Kontakt mit einer schädlichen Dosis Mikrowellenstrahlung führen kann. Wichtig ist hierbei auch, nicht die Sicherheitsverriegelungen aufzubrechen oder zu manipulieren.
- Klemmen Sie nichts zwischen Gerätefront und Tür und sorgen Sie dafür, dass sich keine Verschmutzungen oder Reinigungsmittelrückstände auf den Dichtflächen ansammeln.

Verletzungsgefahr!

- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, betreiben Sie die Mikrowelle auf keinen Fall weiter. Lassen Sie sie sofort von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- Versuchen Sie nie das Gerät selber zu reparieren. Durch das Abnehmen des Gehäuses kann Mikrowellenenergie freigesetzt werden. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kindern darf die Benutzung des Kochgerätes ohne Aufsicht nur erlaubt werden, wenn eine angemessene Anweisung gegeben wurde, die das Kind in die Lage versetzt, das Kochgerät in sicherer Weise zu benutzen und die Gefahren einer falschen Bedienung zu verstehen.

- Verwenden Sie dieses Gerät nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gemäß Beschreibung in diesem Handbuch. Verwenden Sie in diesem Gerät keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe. Diese Mikrowelle ist speziell für Erhitzen, Kochen, Grillen, oder Trocknen von Nahrungsmitteln konstruiert.
Sie ist nicht für eine Nutzung im Industrie- oder Laborbereich konzipiert.
- Betreiben Sie die Mikrowelle nicht, wenn Netzkabel/Netzstecker beschädigt sind. Lassen Sie Netzkabel/Netzstecker von qualifiziertem Fachpersonal austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Halten Sie Kinder von der Mikrowellentür fern, während diese in Betrieb ist. Verbrennungsgefahr!
- Entfernen Sie unter keinen Umständen das Mikrowellengehäuse.
- Lassen Sie die Lampe im Inneren der Mikrowelle nur von qualifiziertem Fachpersonal austauschen.
- Berühren Sie nie die Mikrowellentür, das Mikrowellengehäuse, die Lüftungsöffnungen, Zubehörteile oder das Essgeschirr direkt nach dem Grill-, Kombi- oder Automatikmenü-Vorgang. Die Teile werden sehr heiß. Lassen Sie vor dem Reinigen die Teile abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zu erreichen ist, damit Sie diesen im Notfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, sollten sich vor Inbetriebnahme der Mikrowelle, bei Ihrem Hausarzt über mögliche Risiken informieren.
- Lassen Sie das Netzkabel nie über den Tisch oder die Arbeitsplatte hängen. Kinder könnten daran ziehen.
- Öffnen Sie Dosen, Popcorntüten etc. nach dem Erhitzen immer so, dass die Öffnung von Ihrem Körper weg zeigt. Austretender Dampf kann zu Verbrühungen führen.
- Stellen Sie sich nie direkt vor die Mikrowelle, wenn Sie die Tür öffnen. Austretender Dampf kann zu Verbrühungen führen.
- Frittieren Sie nicht in der Mikrowelle. Heißes Öl kann Geräteeile und Utensilien beschädigen und sogar Hautverbrennungen hervorrufen.
- Schütteln oder rühren Sie aufgewärmte Babygläser oder Babyfläschchen auf jeden Fall um! Der Inhalt kann sich ungleichmäßig erhitzen und das Baby kann sich am Inhalt verbrennen. Kontrollieren Sie auf jeden Fall die Temperatur, bevor Sie Ihr Baby füttern!
- Bauen Sie die Mikrowelle nicht um.
- Mikrowellenstrahlen sind gefährlich! Lassen Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen Abdeckungen zu entfernen sind, die vor einem Kontakt mit Mikrowellenstrahlen schützen, nur von geschultem Fachpersonal durchführen.
- Überprüfen Sie vor dem Verzehr die Temperatur, um für Babys u. U. lebensgefährliche Verbrennungen zu vermeiden.
Kochutensilien können durch die von den erhitzten Speisen abgegebene Hitze heiß werden, so dass sie sich eventuell nur mit Topflappen anfassen lassen. Die Kochutensilien müssen daraufhin geprüft werden, ob sie mikrowellengeeignet sind.



Achtung! Heiße Oberfläche!



Brandgefahr

- Lassen Sie die Mikrowelle nie unbeaufsichtigt, wenn Sie Lebensmittel in Plastik oder Papierverpackungen erhitzen.
- Stellen Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe der Mikrowelle oder der Lüftungsschlitze auf.
- Entfernen Sie alle metallischen Verschlüsse der Verpackungen der Lebensmittel, die Sie erhitzen wollen. Brandgefahr!
- Benutzen Sie zur Herstellung von Popcorn nur mikrowellengeeignete Popcorn-Tüten.

- Benutzen Sie die Mikrowelle nicht, um mit Körnern, Kirschkernen oder Gel gefüllte Kissen zu erhitzen. Brandgefahr!
- Benutzen Sie die Mikrowelle nicht zur Lagerung von Lebensmitteln oder anderen Dingen.
- Überschreiten Sie nie die vom Hersteller angegebenen Garzeiten.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Mikrowelle, während diese in Betrieb ist. Die Lüftungsöffnungen werden verdeckt!
- Stellen Sie die Mikrowelle nicht in der Nähe von anderen Hitze absondernden Geräten, wie zum Beispiel einem Backofen, auf.
- Reinigen Sie die Mikrowelle nach dem Erhitzen von fetthaltigen Speisen, insbesondere wenn diese nicht abgedeckt waren, gründlich. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Auf den Heizelementen des Grills dürfen sich keine Rückstände, wie zum Beispiel Fett befinden. Dieses könnte überhitzen und sich entzünden.
- Tauen Sie kein gefrorenes Fett oder Öl in der Mikrowelle auf. Das Fett oder Öl kann sich entzünden.
- Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirsystem um das Gerät zu betreiben.
- Die Mikrowelle darf nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, oder wo sich Feuchtigkeit sammelt, aufgestellt werden.
- Flüssigkeiten und sonstige Nahrungsmittel dürfen nicht in luftdicht verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren und das Gerät beschädigen können.
- Lehnen Sie sich nicht auf die Mikrowellentür.
- Mangelhafte Sauberkeit des Kochgerätes kann zu einer Zerstörung der Oberfläche führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.

Gefahr

- Tauchen Sie nie das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Netzkabel von Hitzequellen fern. Führen Sie es nicht vor der Mikrowellentür her. Die Hitze kann das Kabel beschädigen.
- Schütten Sie niemals Flüssigkeiten in die Lüftungsöffnungen oder die Sicherheits Türverriegelungen. Sollte doch Flüssigkeit hinein gelangen, stellen Sie die Mikrowelle sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Lassen Sie die Mikrowelle von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.

Achtung! Geräteschäden!

- Betreiben Sie die Mikrowelle nicht im Leerzustand. Ausgenommen ist die erste Inbetriebnahme (siehe Kapitel „Erste Inbetriebnahme“).
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen oder die Sicherheits Türverriegelungen.
- Benutzen Sie keine metallischen Utensilien, die Mikrowellen reflektieren und zu Funkenbildung führen. Stellen Sie keine Blechdosen in die Mikrowelle.
- Stellen Sie keine Plastikbehälter sofort nach einem Grill, Kombi oder Automatikmenü Vorgang in die Mikrowelle. Das Plastik kann schmelzen.

Sicherheitstipps

- Um das Brandrisiko in der Mikrowelle zu minimieren: Behalten Sie, wenn Sie Speisen in Kunststoff oder Papierbehältern erhitzen, die Mikrowelle immer im Auge, da sich die Materialien eventuell entzünden können.
- Beim Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann es zu einem zeitlich verzögerten Sprudeln kommen, wenn das Getränk kocht. Seien Sie deshalb vorsichtig beim Hantieren mit dem Gefäß. Um plötzliches Sieden zu vermeiden:

Stellen Sie, wenn möglich, einen Glasstab in die Flüssigkeit, solange es erhitzt wird.

Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Erhitzen 20 Sekunden in der Mikrowelle stehen, um unerwartetes Aufbrodeln zu vermeiden.

- Durchstechen Sie die Haut von Kartoffeln, Würstchen, oder ähnlichem. Sie können sonst explodieren.
- Seien Sie vorsichtig beim Erhitzen von Flüssigkeiten. Benutzen Sie nur offene Gefäße, damit entstehende Luftblasen entweichen können.
- Sollte Ihnen Rauch auffallen, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker und halten Sie die Tür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken.
- Eier in der Schale und hart gekochte Eier dürfen nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie selbst noch nach der Beendigung des Erhitzens in der Mikrowelle explodieren können. Nahrungsmittel mit dicker Schale, wie etwa Kartoffeln, ganze Kürbisse, Äpfel und Kastanien vor dem Kochen einstechen.
- Bewegen Sie die Mikrowelle nicht, während sie in Betrieb ist.

Erdungshinweise/ordnungsgemäße

Installation

Das vorliegende Gerät muss geerdet sein. Dieses Gerät ist nur an eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose anzuschließen. Es wird empfohlen, einen eigenen Stromkreis zu verwenden, der nur die Mikrowelle versorgt.

 **Gefahr:** Unsachgemäßer Umgang mit dem Erdschutzstecker kann das Risiko eines elektrischen Schlages nach sich ziehen.

 **Hinweis:** Sollten Sie Fragen zum Erden oder den Anweisungen in Sachen Elektrik haben, fragen Sie eine Elektro- oder Wartungsfachkraft.

Weder der Hersteller noch der Händler können die Haftung für eine Beschädigung der Mikrowelle oder für Personenschäden übernehmen, die auf eine Nichtbeachtung der Verfahrenshinweise für den Elektroanschluss zurückgehen.

Funktstörungen bei anderen Geräten

Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen bei Ihrem Radio, Fernseher oder ähnlichen Geräten hervorrufen. Falls solche Interferenzen auftreten sollten, lassen Sie sich mit Hilfe der folgenden Maßnahmen vermindern oder ausschalten:

- Tür und Dichtfläche der Mikrowelle säubern.
- Empfangsantenne des Radios oder Fernsehers neu ausrichten.
- Mikrowelle an einen anderen Ort stellen als den, an dem der Empfänger steht.
- Entfernen Sie die Mikrowelle vom Empfänger.
- Stecken Sie die Mikrowelle in eine andere Steckdose ein. Mikrowelle und Empfänger sollten einen unterschiedlichen Zweig des Stromkreises in Anspruch nehmen.

Lieferumfang

Mikrowelle
Drehteller
Grillständer
Bedienungsanleitung
Kurzinformation

Technische Daten

Nennspannung:	230 240 V ~ 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme:	2000 W
Mikrowelle:	1400 W
Doppel Grill:	1700 W
Oberer Grill:	1200 W
Heißluft:	2000 W

Maximale Leistungsabgabe
Mikrowelle: 900 W
Mikrowellen Frequenz: 2450 MHz

Bevor Sie beginnen

Grundprinzipien beim Kochen in der Mikrowelle

- Ordnen Sie die Speisen wohlbedacht an.
- Die dicksten Stellen kommen in Randnähe.
- Achten Sie auf die Garzeit. Wählen Sie die kürzeste angegebene Garzeit und verlängern Sie diese bei Bedarf. Massiv zu lange gekochte Speisen können zu rauchen beginnen oder sich entzünden.
- Versehen Sie die Speisen während des Garens mit einem für die Mikrowelle geeigneten Deckel. Der Deckel verhindert ein Spritzen und trägt außerdem dazu bei, dass Speisen gleichmäßig gar werden.
- Wenden Sie die Speisen während der Zubereitung in der Mikrowelle einmal, damit Gerichte wie Hähnchen oder Hamburger schneller „durch“ sind.
- Große Lebensmittelstücke wie etwa Braten müssen mindestens einmal gewendet werden.
- Sortieren Sie Lebensmittelteile wie etwa Hackbällchen nach der halben Garzeit komplett um. Wenden Sie sie, und platzieren Sie die Bällchen von der Mitte des Geschirrs an den Rand.

Geeignetes Kochgeschirr verwenden

- Das ideale Material für einen Mikrowellenherd ist mikrowellendurchlässig, lässt also die Energie durch den Behälter hindurch, um die Speise zu erwärmen. Mikrowellen sind nicht in der Lage, Metall zu durchdringen. Aus diesem Grund dürfen keine Metallgefäße und kein Metallgeschirr verwendet werden.

- Verwenden Sie beim Erhitzen in der Mikrowelle keine Erzeugnisse aus Recyclingpapier. Diese können winzige Metallfragmente enthalten, die Funken und/oder Brände erzeugen können.
- Es empfiehlt sich eher rundes/ovales Geschirr statt eckiges/längliches, da Speisen im Eckbereich leicht verkochen.
Die nachstehende Liste versteht sich als allgemeine Hilfe für die Wahl des korrekten Geschirrs.

Kochgeschirr	Mikrowelle	Grill	Heißluft	Kombination
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja	Ja
Nicht hitzebeständiges Glas	Nein	Nein	Nein	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja	Ja
Mikrowellen geeignetes Plastikgeschirr	Ja	Nein	Nein	Nein
Küchenpapier	Ja	Nein	Nein	Nein
Metalltablett/platte	Nein	Ja	Ja	Nein
Grillständer	Nein	Ja	Ja	Nein
Alufolie & Folienbehälter	Nein	Ja	Ja	Nein

Brandgefahr!

Benutzen Sie niemals den Grillständer oder andere metallische Gegenstände, wenn Sie die Mikrowelle im Mikrowellenbetrieb oder im Kombinations Garvorgang verwenden. Metall reflektiert die Mikrowellenstrahlung und führt so zu Funkenbildung. Das kann zu einem Brand führen und das Gerät irreparabel beschädigen!

Gerätebeschreibung

- 1 Display
- 2 Taste Türöffner
- 3 Drehteller
- 4 Rollen
- 5 Lüftungsschlitze
- 6 Taste Kombination Mikrowelle Heißluft 
- 7 Taste Grill 
- 8 Taste Uhr/Timer 
- 9 Taste Heißluft 
- 10 Drehregler / Taste Start/Schnellstart 
- 11 Stop/Kindersicherung 
- 12 Taste Gewicht/Küchentimer 
- 13 Taste Kombination Mikrowelle Grill 
- 14 Taste Leistung (Mikrowelle) 
- 15 Grillständer

Erste Inbetriebnahme

Gerät aufstellen

Brandgefahr!

Diese Mikrowelle ist nicht für den Einbau in einen Küchenschrank geeignet. In geschlossenen Schränken ist die Belüftung des Gerätes nicht ausreichend gewährleistet. Das Gerät kann beschädigt werden und es besteht die Gefahr eines Brandes!

- Wählen Sie eine ebene Fläche, die genug Abstand für die Belüftung und Entlüftung des Gerätes lässt:
Halten Sie zwischen Gerät und den angrenzenden Wänden einen Mindestabstand von 10 cm unbedingt ein. Stellen Sie sicher, dass sich die Tür der Mikrowelle einwandfrei öffnen lässt.
Halten Sie über der Mikrowelle einen Abstand von mindestens 20 cm.
- Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker problemlos zugänglich ist, damit er im Fall von Gefahren mühelos erreicht und gezogen werden kann.
- Entfernen Sie nicht die Füße unter dem Mikrowellengerät.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze 5. Ansonsten kann es zu Beschädigungen des Geräts kommen.
- Stellen Sie das Gerät möglichst weit entfernt von Radio- und Fernsehgeräten auf. Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs hervorrufen.

Achtung:

Stellen Sie die Mikrowelle nicht über einem Küchenherd oder einem sonstigen Hitze erzeugenden Gerät auf. Eine Aufstellung an einem solchen Ort könnte zur Beschädigung des Gerätes und damit auch zum Erlöschen der Garantie führen.

Gerät vorbereiten

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und eine eventuell auf der Gehäuseoberfläche angebrachte Schutzfolie.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose. Benutzen Sie eine 230–240 V, 50 Hz, Netzsteckdose mit einer 16 A Sicherung. Es wird empfohlen, dass ein eigener Stromkreis die Mikrowelle versorgt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die Mikrowelle anschließen sollen, ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.

Vor dem Verwenden der Mikrowelle muss das Gerät zunächst leer aufgeheizt werden, damit fertigungsbedingte Rückstände verdampfen können.

Nachdem Sie den Stecker in die Steckdose gesteckt haben, öffnen Sie die Tür der Mikrowelle einmal.

Schalten Sie das Gerät ohne Lebensmittel und ohne Zubehör (Drehteller ③ und Grillständer ⑮) in der Betriebsart Grillen ein:

- Drücken Sie zweimal die Taste Grill ⑦ . Sie wählen damit den Grillbetrieb mit Ober- und Unterhitze. Im Display ① erscheint das Symbol  und das Symbol .
- Stellen Sie mit dem Drehregler ⑩ eine Garzeit von 10 Minuten ein.
- Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart ⑩ , um den Grillvorgang zu starten.

Hinweis:

Bei der ersten Inbetriebnahme kann es durch fertigungsbedingte Rückstände zu leichter Rauch und Geruchsentwicklung kommen. Dieses ist unschädlich. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Öffnen Sie zum Beispiel ein Fenster.

- Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie das Gerät anschließend mit einem feuchten Tuch von innen und trocken Sie es sorgfältig ab.

Drehteller ③ einsetzen

- Setzen Sie den Drehteller ③ mittig auf die Achse im Garraum. Achten Sie darauf, dass er komplett auf die Achse rutscht und fest sitzt.

Bedienen

Uhr einstellen

Nachdem Sie den Stecker in die Steckdose gesteckt haben, öffnen Sie die Tür der Mikrowelle einmal. Das Display ① zeigt "1:00" an.

1. Drücken Sie die Taste Uhr ⑧ . Im Display ① erscheint „Hr 24“. Drücken Sie die Taste Uhr ⑧  noch einmal, wenn Sie in den 12 Stunden Modus wechseln wollen.
2. Stellen Sie durch Drehen am Drehregler ⑩ die gewünschte Stunde ein.
3. Drücken Sie die Taste Uhr ⑧ . Die Minutenangabe blinkt.
4. Stellen Sie durch Drehen am Drehregler ⑩ die gewünschten Minuten ein.
5. Wenn die Uhrzeit korrekt eingestellt ist, drücken Sie die Taste Uhr ⑧ . Der Doppelpunkt zeigt durch Blinken an, dass die Uhr läuft.

Um die aktuelle Tageszeit abzulesen, während die Mikrowelle in Betrieb ist, drücken Sie die Taste Uhr ⑧ ; die Uhrzeit wird dann für ca. 4 Sekunden im Display ① angezeigt.

Ruhe-Modus

Die Mikrowelle schaltet sich automatisch in einen Ruhe Modus, wenn für längere Zeit keine Taste gedrückt wird. Die Displaybeleuchtung wird erst etwas gedimmt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ruhe Modus zu verlassen und die entsprechende Funktion der gedrückten Taste aufzurufen.

Küchentimer einstellen

Die Mikrowelle verfügt über einen Küchentimer, den Sie unabhängig vom Mikrowellenbetrieb einsetzen können.

1. Drücken Sie die Taste Gewicht/Küchentimer **12**   wenn das Gerät im Standby Betrieb ist. Im Display **1** erscheint „0:00“ und das Symbol .
2. Stellen Sie nun mit dem Drehregler **10** die gewünschte Zeit ein.
Sie können Zeiteinstellungen von 10 Sekunden bis 95 Minuten vornehmen.
3. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **10** . Ein Signalton ertönt. Die Zeit zählt rückwärts herunter. Nach ca. 3 Sekunden wird die normale Uhrzeit wieder angezeigt. Der Küchentimer läuft im Hintergrund weiter. Wenn Sie zwischendurch die Zeit des Küchentimers kontrollieren wollen, drücken Sie die Taste Gewicht/Küchentimer **12**  . Es erscheint für kurze Zeit der Küchentimer.

Sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönen 3 Signaltöne.

Kindersicherung

Aktivieren Sie diese Einstellung, um eine unbeaufsichtigte Inbetriebnahme der Mikrowelle durch Kleinkinder und andere nicht mit der Bedienung vertraute Personen zu verhindern.

Das Symbol für die Kindersicherung  erscheint im Display **1**, und das Gerät kann solange, wie diese Funktion aktiviert ist, nicht in Betrieb genommen werden.

- Drücken Sie die Taste Stop/Kindersicherung **11**   und halten Sie sie solange gedrückt, bis ein Signalton ertönt und das Symbol für die Kindersicherung  im Display **1** erscheint. Die Tasten und der Regler der Mikrowelle haben nun keine Funktion mehr.
- Um die Kindersicherung zu deaktivieren, drücken Sie die Taste Stop/Kindersicherung **11**   und halten Sie sie solange gedrückt bis ein Signalton ertönt und das Symbol für die Kindersicherung  erlischt.

Abfragefunktionen

Uhrzeit während des Betriebs abfragen

Drücken Sie während des Garvorgangs die Taste Uhr **8**  . Im Display **1** erscheint für ca. 3 Sekunden die Uhrzeit.

Leistungsstufe während des Betriebs abfragen

Drücken Sie während des Garvorgangs die Taste Leistung **14** . Im Display **1** erscheint für ca. 3 Sekunden die aktivierte Leistungsstufe.

Kochen und Garen

Hinweis

Diese Mikrowelle ist mit einer Abkühlfunktion ausgestattet. D.h., dass nach einem Gar oder Grillvorgang, der mindestens 2 Minuten dauert, läuft der Lüfter des Gerätes noch für etwa. 3 Minuten nach. Das ist keine Fehlfunktion des Gerätes! Das schnelle Abkühlen hilft, die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern.

Hinweis

*Legen Sie die Speisen, die Sie in der Mikrowelle zu bereiten möchten, aus hygienischen Gründen niemals direkt auf den Drehteller **3**. Legen Sie sie immer auf für Mikrowellen geeignetes Geschirr. Ausgenommen hiervon ist das Zubereiten von Pizza (siehe Kapitel „Automatik Menü“).*

Mikrowellenbetrieb

Hinweis

Auf der Mikrowellentür oder dem Gehäuse können sich während eines Garvorgangs Wasser tropfen bilden. Das ist normal und kein Zeichen für eine Fehlfunktion der Mikrowelle. Wischen Sie die Feuchtigkeit nachdem sie abgekühlt ist mit einem trockenen Tuch ab.

Brandgefahr!

Benutzen Sie niemals den Grillständer **15** oder andere metallische Gegenstände, wenn Sie die Mikrowelle im Mikrowellenbetrieb verwenden. Metall reflektiert die Mikrowellenstrahlung und führt so zu Funkenbildung. Das kann zu einem Brand führen und das Gerät irreparabel beschädigen!

Leistung auswählen

- Drücken Sie die Taste Leistung **14**  zur Wahl der Leistungsstufe entsprechend häufig.
- **1x** für 900 Watt Leistung (P900).
- **2x** für 800 Watt Leistung (P800).
- **3x** für 700 Watt Leistung (P700).
- **4x** für 600 Watt Leistung (P600).
- **5x** für 500 Watt Leistung (P500).
- **6x** für 400 Watt Leistung (P400).
- **7x** für 300 Watt Leistung (P300).
- **8x** für 200 Watt Leistung (P200).
- **9x** für 100 Watt Leistung (P100).

Die Leistung wird im Display **1** dargestellt (z. B. P800 bei 800 Watt Leistung).

Garzeit einstellen

Nachdem Sie die Leistung ausgewählt haben, stellen Sie die gewünschte Garzeit ein:

- Drehen Sie den Drehregler **10**, bis die gewünschte Garzeit eingestellt ist.

Die Stufen für die Einstellungszeit des

Drehreglers **10 sind wie folgt:**

- von 0 Sek. bis 5 Min: in 10 Sek. Schritten
- von 5 bis 10 Min: in 30 Sek. Schritten
- von 10 bis 30 Min: in 1 Min. Schritten
- von 30 bis 95 Min: in 5 Min. Schritten

Eingabevorgang abbrechen/beenden

Drücken Sie einmal die Taste Stop **11**  , um einen Eingabevorgang abzubrechen und zu beenden. Das Gerät schaltet wieder in den Standby-Betrieb zurück.

Garvorgang starten

Wenn Sie die Leistung und die Garzeit eingestellt haben, können Sie den Garvorgang starten: Drücken Sie zum Starten des Garvorgangs die Taste Start/Schnellstart **10** . Im Display **1** erscheinen die Symbole für Mikrowellenbetrieb  und „M1“. Die eingestellte Zeit zählt rückwärts herunter.

Garvorgang unterbrechen

Drücken Sie einmal die Taste Stop **11**  , um einen Garvorgang zu unterbrechen. Das Gerät unterbricht den Garvorgang und stoppt die noch verbleibende Zeit. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **10** , um den Garvorgang wieder fortzusetzen.

Garvorgang abbrechen

Drücken Sie zweimal die Taste Stop **11**  , um einen Garvorgang abzubrechen. Das Gerät schaltet wieder in den Standby-Betrieb zurück.

Schnellstart

Mit dieser Funktion können Sie unverzüglich für 30 Sekunden (oder länger, bis zu 95 Minuten) bei 900 W Leistung mit dem Garen beginnen.

- Drücken Sie einmal die Taste Start/Schnellstart **10** . Im Display **1** erscheinen die Symbole für Mikrowellenbetrieb  und „M1“, so wie „:30“. Die Mikrowelle startet den Garvorgang für 30 Sekunden. Die Zeit zählt rückwärts herunter.

Wenn Sie länger als 30 Sekunden garen wollen, drücken Sie so oft auf die Taste Start/Schnellstart **10** , bis die gewünschte Zeit erreicht ist.

Die Zeitstufen teilen sich wie folgt auf:

- von 30 Sek. bis 5 Min: in 30 Sek. Schritten
- von 5 Min. bis 95 Min: in 1 Min. Schritten

Grill-Funktion „Oberhitze“

Diese Grill Funktion eignet sich hervorragend für überbackene Sandwiches und Gratin.

Benutzen Sie zum Grillen mit „Oberhitze“ immer den Grillständer **15**. So erzielen Sie ein optimales Grillergebnis.

Stellen Sie den Grillständer **15** immer auf den Drehteller **3**.

1. Drücken Sie die Taste Grill  **7** einmal, um die Grill Funktion „Oberhitze“ zu aktivieren. Im Display **1** erscheint das Symbol für die Grill Funktion „Oberhitze“  und „Gr 1“.
2. Stellen Sie mit dem Drehregler **10** die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten der Grill Funktion die Taste Start/Schnellstart **10** .

Grill-Funktion „Ober- und Unterhitze“

Diese Grill Funktion können Sie für dünne Scheiben Fleisch, Steaks, Frikadellen, Würstchen oder Hähnchenteile verwenden.

Benutzen Sie zum Grillen mit „Ober und Unterhitze“ immer den Grillständer **15**. So erzielen Sie ein optimales Grillergebnis.

Stellen Sie den Grillständer **15** immer auf den Drehteller **3**.

1. Drücken Sie die Taste Grill  **7** zweimal, um die Grill Funktion „Ober und Unterhitze“ zu aktivieren. Im Display **1** erscheint das Symbol für die Grill Funktion „Oberhitze“ , für die Grill Funktion „Unterhitze“  und „Gr 2“.
2. Stellen Sie mit dem Drehregler **10** die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten der Grill Funktion die Taste Start/Schnellstart **10** .

Grill-Funktion „Unterhitze“

Benutzen Sie zum Grillen mit „Unterhitze“ immer den Grillständer **15**. So erzielen Sie ein optimales Grillergebnis.

Stellen Sie den Grillständer **15** immer auf den Drehteller **3**.

1. Drücken Sie die Taste Grill  **7** dreimal, um die Grill Funktion „Unterhitze“ zu aktivieren. Im Display **1** erscheint das Symbol für die Grill Funktion „Unterhitze“  und „Gr 3“.
2. Stellen Sie mit dem Drehregler **10** die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten der Grill Funktion die Taste Start/Schnellstart **10** .

Kombinations-Garvorgang „Grill“

Diese Funktion vereint die Grill Funktion mit dem normalen Mikrowellenbetrieb. Während des Kombinationsvorgangs wird eine bestimmte Zeit für Garen und die übrige Zeit für Grillen automatisch und in einem Vorgang ausgeführt. Den Umschaltzeitpunkt des Gerätes können Sie durch ein leises Klicken wahrnehmen.

Brandgefahr!

Benutzen Sie niemals den Grillständer **15** oder andere metallische Gegenstände, wenn Sie die Mikrowelle im Kombinations Garvorgang verwenden. Metall reflektiert die Mikrowellenstrahlung und führt so zu Funkenbildung. Das kann zu einem Brand führen und das Gerät irreparabel beschädigen!

Kombination 1

Bei der Kombination 1 beträgt die Mikrowellenleistung 30 % und die Grill Leistung 70 % der Garzeit. Dies ist z. B. geeignet für Fisch oder Gratin. Es wird die Mikrowellenfunktion und die Grill Funktion „Oberhitze“ benutzt.

1. Drücken Sie die Taste Kombination Mikrowelle Grill **13**  einmal, um die Kombination 1 zu aktivieren. Im Display **1** erscheinen , , sowie „C 1“.
2. Stellen Sie mit dem Drehregler **10** die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten die Taste Start/Schnellstart **10** .

Kombination 2

Bei der Kombination 2 beträgt die Mikrowellenleistung 55 % und die Grill Leistung 45 % der Garzeit. Dies ist z. B. geeignet für Omlettes, Puddings oder Lasagne. Es wird die Mikrowellenfunktion und die Grill Funktion „Oberhitze“ benutzt.

1. Drücken Sie die Taste Kombination Mikrowelle Grill **13**  zweimal, um die Kombination 2 zu aktivieren. Im Display **1** erscheinen , , sowie „C 2“.
2. Stellen Sie mit dem Drehregler **10** die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten die Taste Start/Schnellstart **10** .

Kombination 3

Bei der Kombination 3 beträgt die Mikrowellenleistung 30 % und die Grill Leistung 70 % der Garzeit. Dies eignet sich beispielsweise für Kartoffeln. Es wird die Mikrowellenfunktion und die Grill Funktion „Ober und Unterhitze“ benutzt.

1. Drücken Sie die Taste Kombination Mikrowelle Grill **13**  dreimal, um die Kombination 3 zu aktivieren. Im Display **1** erscheinen , , sowie „C 3“.
2. Stellen Sie mit dem Drehregler **10** die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten die Taste Start/Schnellstart **10** .

Kombination 4

Bei der Kombination 4 beträgt die Mikrowellenleistung 55 % und die Grill Leistung 45 % der Garzeit. Dies eignet sich beispielsweise für Geflügelgerichte. Es wird die Mikrowellenfunktion und die Grill Funktion „Ober und Unterhitze“ benutzt.

1. Drücken Sie die Taste Kombination Mikrowelle Grill **13**  viermal, um die Kombination 4 zu aktivieren. Im Display **1** erscheinen , , sowie „C 4“.
2. Stellen Sie mit dem Drehregler **10** die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten die Taste Start/Schnellstart **10** .

Heißluftbetrieb

Beim Garen mit Heißluft zirkuliert heiße Luft im Garraum. Heißluft ist besonders zum Zubereiten von Aufläufen oder knusprigen Lebensmitteln zu empfehlen.

Temperatur auswählen

- Drücken Sie die Taste Heißluft  zur Wahl der Temperatur entsprechend häufig.
- **1x** für 230 °C
- **2x** für 215 °C
- **3x** für 200 °C
- **4x** für 185 °C
- **5x** für 170 °C
- **6x** für 155 °C
- **7x** für 140 °C
- **8x** für 125 °C
- **9x** für 110 °C
- **10x** für 95 °C

Die Temperatur wird im Display  dargestellt (z. B. 230C bei 230 °C Temperatur).

Garzeit einstellen

Nachdem Sie die Temperatur ausgewählt haben, stellen Sie die gewünschte Garzeit ein:

- Drehen Sie den Drehregler , bis die gewünschte Garzeit eingestellt ist.

Garvorgang starten

Wenn Sie die Temperatur und die Garzeit eingestellt haben, können Sie den Garvorgang starten: Drücken Sie zum Starten des Garvorgangs die Taste Start/Schnellstart . Im Display  erscheinen die Symbole für Heißluftbetrieb  und „M1“. Die eingestellte Zeit zählt rückwärts herunter. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint abwechselnd „End“ und „Hot“ im Display . Ein Signalton ertönt mehrmals hintereinander.

Heißluftbetrieb mit Vorheizen

Sie können Ihre Mikrowelle auch vorheizen, bevor Sie einen Garvorgang starten:

1. Wählen Sie die gewünschte Temperatur, indem Sie die Taste Heißluft  entsprechend oft drücken.
2. Drücken Sie zum Vorheizen die Taste Start/Schnellstart . Im Display  erscheint „30:00“ und die Zeit zählt herunter. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erklingt ein Signalton.
3. Öffnen Sie die Tür und stellen Sie das zu garende Lebensmittel hinein.
4. Stellen Sie mit dem Drehregler  die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
5. Drücken Sie zum Starten die Taste Start/Schnellstart .

Kombinations-Garvorgang „Heißluft“

Diese Funktion vereint die Heißluft Funktion mit dem normalen Mikrowellenbetrieb. Dadurch wird zum Beispiel Fleisch saftig, zart und trotzdem knusprig.

Brandgefahr!

Benutzen Sie niemals den Grillständer  oder andere metallische Gegenstände, wenn Sie die Mikrowelle im Kombinations Garvorgang verwenden. Metall reflektiert die Mikrowellenstrahlung und führt so zu Funkenbildung. Das kann zu einem Brand führen und das Gerät irreparabel beschädigen!

1. Drücken Sie die Taste Kombination Mikrowelle Heißluft :
 - 1 x, um die Kombination mit 200 °C zu aktivieren,
 - 2 x, um die Kombination mit 170 °C zu aktivieren,
 - 3 x, um die Kombination mit 140 °C zu aktivieren,
 - 4 x, um die Kombination mit 110 °C zu aktivieren.Im Display  erscheint die gewählte Temperatur, „M1“ und die Symbole  und .

2. Stellen Sie mit dem Drehregler **10** die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten die Taste Start/Schnellstart **10** .

Auftauen

Auftauen nach Gewicht

Hinweis:

Legen Sie die aufzutauenden Lebensmittel immer für Mikrowellen geeignetes Geschirr. Niemals direkt auf den Drehteller **3**!

Mit dieser Funktion können Sie problemlos Fleisch, Geflügel und Fisch auftauen. Die Auftauzeit und die Leistungsstufe werden nach Eingabe des Gewichts automatisch errechnet und eingestellt.

1. Drehen Sie im Standby Modus den Drehregler **10** gegen den Uhrzeigersinn, bis im Display **1** „A 12“ und  erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **10** .
3. Wählen Sie nun durch Drehen des Drehreglers **10** das aufzutauende Lebensmittel.
Im Display **1** erscheint:

„d 01“ und  für „Rind“

„d 02“ und  für „Schwein“

„d 03“ und  für „Pizza“

„d 04“ und  für „Geflügel“

„d 05“ und  für „Obst/Gemüse“

„d 06“ und  für „Fisch“

„d 07“ und  für „Kartoffeln“

4. Wenn das gewünschte Lebensmittel im Display **1** erscheint, drücken Sie die Taste Gewicht/Küchentimer **12**   sooft, bis das gewünschte Gewicht im Display **1** erscheint.

Es lassen sich folgende Gewichte einstellen:

„d 01“/  / „Rind“ 100 1800g

„d 02“/  / „Schwein“ 100 1800g

„d 03“/  / „Pizza“ 100 900g

„d 04“/  / „Geflügel“ 100 1800g

„d 05“/  / „Obst/Gemüse“ 100 900g

„d 06“/  / „Fisch“ 100 1800g

„d 07“/  / „Kartoffeln“ 100 900g

5. Wenn das gewünschte Gewicht im Display **1** erscheint, drücken sie die Taste Start/Schnellstart **10** . Das Gerät errechnet die benötigte Auftauzeit automatisch.

Hinweis:

Um ein optimales Auftauen zu gewährleisten, ist es nötig die Speisen zu während des Auftauvorganges zu wenden. Das Gerät erinnert Sie an das Wenden, indem Signaltöne erklingen und auf dem Display **1** „turn“ erscheint. Öffnen Sie die Gerätetür, wenden Sie die Speise und schließen Sie die Gerätetür wie der. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **10** , um den Auftauvorgang fortzuführen.

Wenn Sie die Speisen nicht wenden wollen, warten Sie nach den Signaltönen einfach ab. Das Gerät setzt den Auftauvorgang automatisch fort. Wir empfehlen das Wenden der Speisen. Damit erreichen Sie ein gleichmäßiges Auftauen.

Auftauen nach Zeit

Hinweis:

Legen Sie die aufzutauenden Lebensmittel immer auf für Mikrowellen geeignetes Geschirr. Niemals direkt auf den Drehteller !

1. Drehen Sie im Standby Modus den Drehregler  gegen den Uhrzeigersinn, bis im Display  „A 13“ und  erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Gewicht/Küchentimer .
3. Stellen Sie die gewünschte Zeit mit dem Drehregler  ein.
4. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart , um den Auftauvorgang zu starten. Die Zeit zählt rückwärts herunter.

Hinweis:

Um ein optimales Auftauen zu gewährleisten, ist es nötig die Speisen während des Auftauvorganges zu wenden. Das Gerät erinnert Sie an das Wenden, in dem Signaltöne erklingen und auf dem Display  „turn“ erscheint. Öffnen Sie die Gerätetür, wenden Sie die Speise und schließen Sie die Gerätetür wie der. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart , um den Auftauvorgang fortzuführen.

Wenn Sie die Speisen nicht wenden wollen, warten Sie nach den Signaltönen einfach ab. Das Gerät setzt den Auftauvorgang automatisch fort. Wir empfehlen das Wenden der Speisen. Damit erreichen Sie ein gleichmäßiges Auftauen.

Automatik-Menü

Für Speisen, die im Automatik Menümodus zubereitet werden sollen, ist es nicht notwendig, die Dauer des Garvorgangs und die Leistungsstufe einzugeben. Es reicht vielmehr aus, wenn Sie eingeben, welche Art Lebensmittel gegart/gekocht werden soll, sowie das Gewicht dieses Lebensmittels.

Hinweis

Die Mikrowelle berechnet die Zeit/Leistungsstufe für **frische** Lebensmittel. Tiefgekühlte Lebensmittel werden mit den von der Mikrowelle vorgegebenen Zeiten nicht gar (ausgenommen Automatik Programm „Pizza“).

Tauen Sie ggf. tiefgekühlte Lebensmittel mit dem Auftau Programm vorher auf (siehe Kapitel „Auftauen“).

Automatik-Menü starten

1. Drehen Sie den Drehregler  (im Standby Betrieb) langsam nach links, um den Automatik Menümodus aufzurufen. Im Display  erscheint eine Nummer (z. B. „A 02“ für Autoprogramm 2 (Wurst)) und das Symbol „Wurst“. Wählen Sie durch Drehen des Drehreglers  das passende Automatik Menü zu Ihrer Speise aus.

Hinweis

Wenn Sie durch eine Linksdrehung des Drehreglers  in den Automatik Menümodus gelangt sind, können Sie durch anschließendes Drehen nach Rechts die Automatik Menüs in der Reihenfolge A01, A02, A03... auswählen.

Display	Symbol	Lebensmittel	Gewicht
A 01		Rind	200 1400g
A 02		Wurst	100 500g
A 03		Pizza	P1 150 450g P2 150 450g P3 150 450g
A 04		Getränke	200 500ml
A 05		Schwein	200 1400g
A 06		Fisch	200 1200g
A 07		Vorspeise	300 / 500g
A 08		Aufwärmen	300 700g
A 09		Geflügel	400 1400g
A 10		Obst/ Gemüse	100 1000g
A 11		Kartoffeln	100 800g
A 12		Auftauen nach Gewicht	-
A 13		Auftauen nach Zeit	-

- Drücken Sie, ggf. wiederholt, die Taste Gewicht/Küchentimer  , bis das gewünschte Gewicht im Display  erscheint.
- Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart  , um den Garvorgang zu starten.

Hinweis

Um ein gleichmäßiges Kochen oder Garen zu erreichen, sollten einige Speisen nach 1/2 2/3 der Garzeit gewendet werden. Die Mikrowelle stoppt nach dieser Zeit automatisch, 4 Signaltöne erklingen und „Turn“ erscheint im Display .

Display	Symbol	Lebensmittel	Wenden nach..
A 01		Rind	1/2 der Zeit
A 02		Wurst	2/3 der Zeit
A 05		Schwein	1/2 der Zeit
A 06		Fisch	2/3 der Zeit
A 09		Geflügel	2/3 der Zeit

- Wenden Sie die Speisen. Gehen Sie vorsichtig mit den eventuell schon heißen Speisen um.
- Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart  , um den Garvorgang wieder fortzusetzen.

Hinweis

Wenn Sie die Speisen nicht wenden wollen, warten Sie nach den Signaltönen einfach ab. Das Gerät setzt den Garvorgang automatisch fort. Wir empfehlen das Wenden der Speisen. Damit erreichen Sie ein gleichmäßiges Garen.

Hinweis

Wenn das Gericht nach dem Beenden des Automatik Menüs nicht richtig durchgegart ist, garen Sie es noch einmal ein paar Minuten mit dem Schnellstartprogramm nach.

Brandgefahr!

Benutzen Sie bei Programmen mit zugeschalteter Grillfunktion (A 01, A 02, A 03, A 05, A 06, A 09) auf keinen Fall Abdeckungen oder nicht hitzebeständiges Geschirr, da diese schmelzen oder in Brand geraten können!

Verletzungsgefahr!

Der Drehteller  ist nach einem Garvorgang mit Grill sehr heiß! Benutzen Sie daher unbedingt Topflappen oder hitzebeständige Handschuhe wenn Sie ihn aus dem Garraum entnehmen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Größe, Form und die Sorten der Lebensmittel das Kochergebnis mitbestimmen.

Anwendungsbeispiel 1:

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie 400 g Gemüse oder Obst garen wollen:

1. Drehen Sie den Drehregler  (im Standby Betrieb) langsam nach links, bis „A 10“ im Display  erscheint.
2. Drücken Sie 4 mal die Taste Gewicht/Küchentimer    . 400 g erscheint im Display .
3. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart   , um den Garvorgang zu starten.

Anwendungsbeispiel 2:

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie 300 ml Wasser erhitzen wollen:

1. Drehen Sie den Drehregler  (im Standby Betrieb) langsam nach links, bis „A 04“ im Display  erscheint.

2. Drücken Sie 3 mal die Taste Gewicht/Küchentimer    . 300 g erscheint im Display .
3. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart   , um den Garvorgang zu starten.

Anwendungsbeispiel 3:

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie 300 g Vorspeise erhitzen wollen:

1. Drehen Sie den Drehregler  (im Standby Betrieb) langsam nach links, bis „A 07“ im Display  erscheint.
2. Drücken Sie einmal die Taste Gewicht/Küchentimer    . 300 g erscheint im Display .
3. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart   , um den Garvorgang zu starten.

Pizza backen

Mit dem Automatik Programm „Pizza“ können Sie knusprige Pizza in der Mikrowelle zubereiten.

1. Drehen Sie den Drehregler  (im Standby Betrieb) langsam nach links, bis „A 03“ im Display  erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart  .
3. Wählen Sie mit Hilfe des Drehreglers  das passende Pizza Programm:
 - „P 01“ für tiefgefrorene Pizza, Temperatur ca. 18 Grad
Gewicht 150 g 450 g („P 01“ erscheint im Display .
 - „P 02“ für gekühlte Pizza, Temperatur ca. 5 Grad,
Gewicht 150 g 450 g („P 02“ erscheint im Display .
 - „P 03“ für frische Pizza, Temperatur ca. 20 Grad,
Gewicht 150 g 450 g („P 03“ erscheint im Display .
4. Drücken Sie die Taste Gewicht/Küchentimer    so oft, bis das gewünschte Gewicht im Display  erscheint.

5. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart  10, um den Garvorgang zu starten.

Hinweis

Wenn Sie Pizza zubereiten, können Sie diese direkt auf den Drehteller  legen. So wird sie besonders knusprig. Achten Sie darauf, dass der Rand der Pizza während des Garvorganges nicht bis an die Wände des Garraumes ragt.

Anwendungsbeispiel:

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie eine tiefgefrorene, 450 g schwere Pizza garen wollen:

1. Drehen Sie den Drehregler  10 (im Standby Betrieb) langsam nach links, bis „A 03“ im Display  erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart  10.
3. Wählen Sie mit Hilfe des Drehreglers  10 das Programm „P 01“.
4. Drücken Sie die Taste Gewicht/Küchentimer  12 so oft, bis „450 g“ im Display  erscheint.
6. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart  10, um den Garvorgang zu starten. Das Gerät errechnet automatisch die benötigte Zeit.

Speicherfunktion

Benutzen Sie die Speicherfunktion, wenn Sie bis zu 3 Vorgänge hintereinander ausführen wollen. Nach Beendigung eines Vorganges ertönt einmalig der Signalton, anschließend beginnt sofort der nächste Vorgang.

Hinweis

Die Automatik Menü Programme, Auftauen nach Zeit und Auftauen nach Gewicht können nicht gespeichert werden.

Um 3 Vorgänge hintereinander zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den ersten Vorgang ein. Zum Beispiel einen Mikrowellenvorgang, 900 W Leistung, 2 Minuten. „2:00“, „M1“ und  erscheinen im Display  1.
Drücken Sie dann **nicht** die Taste Start/Schnellstart  10  !
2. Geben Sie den zweiten Vorgang ein. Zum Beispiel einen Grillvorgang, Oberhitze, 3 Minuten. „3:00“, „M2“ und  erscheinen im Display  1.
Drücken Sie dann **nicht** die Taste Start/Schnellstart  10  !
3. Geben Sie den dritten Vorgang ein. Zum Beispiel einen Heißluftvorgang, 200 °C, 2 Minuten. „2:00“, „M3“ und  erscheinen im Display  1.
4. Drücken Sie dann erst die Taste Start/Schnellstart  10 .

Die Mikrowelle startet den ersten Vorgang. Wenn ein Vorgang beendet ist, ertönt ein Signalton und die Mikrowelle startet automatisch den nächsten Vorgang.

Startzeit wählen

Sie können mit diesem Programm eine bestimmte Startzeit für das Garen oder Grillen der Speisen vorprogrammieren. Wenn Sie die Einstellungen korrekt vorgenommen haben, startet das Gerät automatisch zur eingestellten Zeit.

i Hinweis: Die Uhr muss eingestellt sein, um die Funktion „Startzeit wählen“ benutzen zu können.

1. Geben Sie das gewünschte Garprogramm ein:
 - Für den Mikrowellenbetrieb: Drücken Sie die Taste Leistung **14**  zur Wahl der Leistungsstufe entsprechend häufig. Stellen Sie die Garzeit mit dem Drehregler **10** ein.
 - Für den Grillbetrieb: Drücken Sie die Taste Grill **7** , bis die gewünschte Grillfunktion aktiviert ist. Stellen Sie mit dem Drehregler **10** die gewünschte Garzeit ein.
 - Für den Heißluftbetrieb: Drücken Sie die Taste Heißluft **9**  zur Wahl der Temperatur entsprechend häufig. Stellen Sie die Garzeit mit dem Drehregler **10** ein.
 - Für den Kombinationsvorgang „Heißluft“: Drücken Sie die Taste Kombination Mikrowelle Heißluft **6**  zur Wahl der Temperatur entsprechend häufig. Stellen Sie die Garzeit mit dem Drehregler **10** ein.
 - Für den Kombinationsvorgang „Grill“: Drücken Sie die Taste Kombination Mikrowelle Grill **13**  zur Wahl des gewünschten Grillvorganges entsprechend häufig. Stellen Sie die Garzeit mit dem Drehregler **10** ein.
 - Für ein Automatik Menü: Wählen Sie mit dem Drehregler **10** das gewünschte Automatik Menü. Drücken Sie, die Taste Gewicht/Küchentimer **12**  , bis das gewünschte Gewicht im Display **1** erscheint.
2. Drücken Sie die Taste Uhr/Timer **8**  . Das Display **1** zeigt die aktuell eingestellte Uhrzeit und die Stundenziffer blinkt auf.
3. Drehen Sie den Drehregler **10**, um die Stunden einzustellen.

4. Drücken Sie die Taste Uhr/Timer **8**  , nun blinken die Minutenziffern auf.
5. Drehen Sie den Drehregler **10**, um die Minuten einzustellen.
6. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **10** . Die Sanduhr erscheint im Display **1**. Die Mikrowelle startet den Vorgang zur eingestellten Zeit automatisch.

i Hinweis:

Um die gespeicherte Startzeit abzufragen,

drücken Sie die Taste Uhr/Timer **8**  . Im Display **1** erscheint die eingestellte Startzeit.

Um die gespeicherte Startzeit zu löschen und somit den gespeicherten Vorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste Uhr/Timer **8**  , so dass im Display **1** die eingestellte Startzeit erscheint. Drücken Sie dann, während die Startzeit im Display **1** zu sehen ist, die Taste Stop/Kindersicherung   **11**. Die Sanduhr im Display **1** erlischt. Der gespeicherte Vorgang ist gelöscht.

Rezepte

Frikadellen

- Formen Sie je ca. 125g Rinderhackfleisch zu einer Frikadelle (Durchmesser ca. 75mm, Höhe ca. 35mm).
- Verteilen Sie die Frikadellen gleichmäßig auf einem für Mikrowellen geeigneten Teller und stellen Sie ihn auf den Drehteller ❸.

Zubereitung

Das beste Ergebnis erzielen Sie durch folgende selbst einzustellende Programmkombination (siehe auch Kapitel Speicherfunktion):

- Vorgang 1:
Heißluft 230 °C, 4:00 Min.
- Vorgang 2:
Mikrowelle 900 W Leistung, 5:30 Min.
- Vorgang 3:
Heißluft 230 °C, 2:00 Min
(je nach persönlichem Geschmack kann auch eine Zeit von bis zu 4:00 Min. möglich sein).

Aufbacken von Tiefkühlfertigbrötchen

- Zum Aufbacken von Brötchen wählen Sie die Heißluftfunktion.
- Legen Sie 3 4 Brötchen auf einen für Mikrowellen geeigneten Teller und stellen Sie diesen auf den Drehteller ❸.

Ein Vorheizen der Mikrowelle ist nicht erforderlich. Wählen Sie folgende Einstellung für den Backvorgang:

- Heißluft 170 °C, Dauer: 12 Minuten

Wenn Sie direkt im Anschluss weitere Brötchen aufbacken möchten, verkürzen Sie die Zeit um ca. 1 2 Minuten, da das Gerät nun bereits vorgeheizt ist.

Kartoffelgratin

Zutaten

- 750 g festkochende geschälte Kartoffeln
 - 300 g Sahne
 - 100 g geriebener Käse mit einem Fettgehalt von 25% bis 30 % Fett i. Tr.
 - Gewürze je nach Geschmack (z.B. Salz/Pfeffer)
- Benutzen Sie ein mikrowellenfestes, rundes Geschirr mit Deckel, mit einer Höhe von 5 bis 6 cm und einem Durchmesser von ca. 22 cm.

Zubereitung

- Schneiden Sie die Kartoffeln in ca. 3 4 mm dicke Scheiben.
- Legen Sie ungefähr die Hälfte der Kartoffeln dachziegelartig in die Auflaufform.
- Bestreuen Sie die Kartoffeln mit ca. der Hälfte des Käses.
- Geben Sie die Hälfte der Gewürze hinzu, sowie ca. 150 g Sahne.
- Legen Sie den Rest der geschnittenen Kartoffeln ebenfalls dachziegelartig darüber.
- Verteilen Sie den restlichen Käse über den Kartoffeln und schütten Sie die restliche Sahne darüber.
- Streuen Sie die restlichen Gewürze über das Gratin.
- Decken Sie das Geschirr mit dem Deckel ab und stellen Sie es mittig auf den Drehteller ❸.

Das beste Ergebnis erzielen Sie durch folgende selbst einzustellende Programmkombination:

- Vorgang 1:
Mikrowelle 900 W Leistung, 10:00 Min.
- Vorgang 2:
Heißluft 230 °C, 10:00 Min.
- Vorgang 3:
Mikrowelle 900 W Leistung, 10:00 Min.

Ein Vorheizen ist nicht erforderlich.

Muffins

Zutaten

Das Rezept ergibt ca. 10 bis 20 Muffins.

- Backmargarine (80% Fettgehalt) oder gesalzene Butter
- 170 g Kristallzucker (max. Körnung 0,3 mm)
- 3 Eier (55 – 60 g mit Schale/Größe M)
- 225 g Weizenmehl
- 7 g Backpulver
- 0,25 g Salz

Zubereitung

- Mischen Sie alle Zutaten gut durch.
- Füllen Sie den Muffinteig in handelsübliche Papier Backförmchen (Durchmesser ca. 45 mm, Höhe ca. 28 mm)
- Heizen Sie die Mikrowelle mit der Heißluft Funktion auf 170 °C vor.

Hinweis:

Sollten Sie bedingt durch die Anzahl der Muffins mehrere Backvorgänge benötigen, ist das Vorheizen nur einmal erforderlich.

- Verteilen Sie nun die Muffins gleichmäßig auf dem Drehteller .
- Wählen Sie folgende Einstellung für den Backvorgang:
Heißluft 170 °C, Dauer: 12 Minuten

Reinigung und Pflege

Verletzungsgefahr!

Schalten Sie vor dem Säubern die Mikrowelle ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Ansonsten besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!



Auf keinen Fall darf das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Hierdurch kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen und das Gerät kann beschädigt werden.

- Halten Sie das Innere der Mikrowelle stets sauber.
- Sollten Speisespritzer oder verschüttete Flüssigkeiten an den Wänden der Mikrowelle haften, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie ein mildes Spülmittel, sollte die Mikrowelle stärkere Verschmutzungen aufweisen.
- Vermeiden Sie die Benutzung von Reinigungssprays und anderen scharfen Putzmitteln, da diese Flecken, Streifen oder eine Trübung der Türoberfläche hervorrufen können.
- Säubern Sie die Außenwände mit einem feuchten Tuch.
- Um eine Beschädigung der Funktionsteile im Innern der Mikrowelle zu vermeiden, lassen Sie kein Wasser in die Lüftungsschlitze  ein sickern.
- Entfernen Sie regelmäßig Spritzer oder Verunreinigungen. Reinigen Sie Tür, Sichtfenster beidseitig, Türdichtungen und benachbarte Teile mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel.

- Sollte sich in oder um die Außenseite der Tür Dunst ablagern, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab. Hierzu kommt es, wenn die Mikrowelle unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen betrieben wird.
- Reinigen Sie auch den Drehteller **3** regelmäßig. Spülen Sie ihn in warmer Seifenlauge.
- Reinigen Sie den Grillständer **15** in warmen Spülwasser und trocknen Sie ihn gut ab.
- Beseitigen Sie regelmäßig Gerüche. Stellen Sie eine tiefe Mikrowellenschüssel mit einer Tasse Wasser, Saft und Haut einer Zitrone gefüllt in die Mikrowelle. Erhitzen Sie diese für 5 Minuten. Gründlich abwischen und mit einem weichen Lappen trockenreiben.
- Sollte ein Auswechseln der Lampe in der Mikrowelle erforderlich werden, lassen Sie diese bitte von einem Händler ersetzen oder fragen Sie unseren Service.

Fehlerbehebung

Das Display **1** zeigt nichts an.

- Der Netzstecker steckt nicht in der Netzsteckdose. Kontrollieren Sie den Netzstecker.
- Die Netzsteckdose ist defekt. Probieren Sie eine andere Netzsteckdose.
- Das Display **1** ist defekt. Kontaktieren Sie den Service.

Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken der Tasten.

- Die Kindersicherung ist aktiviert. Deaktivieren Sie die Kindersicherung (siehe Kapitel „Bedienen“).

Das Gerät startet den Gar-/Kochvorgang nicht.

- Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Schließen Sie die Tür richtig.

Der Drehteller **3** erzeugt beim Drehen laute Geräusche.

- Der Drehteller **3** liegt nicht richtig auf der Achse. Legen Sie den Drehteller **3** korrekt in den Garraum ein.
- Die kleinen Rollen **4** und/oder der Boden des Garraumes sind verschmutzt. Reinigen Sie die Rollen **4** und den Boden.

Das Display **1** zeigt „E01“ an und Signaltöne erklingen.

- Die Mikrowelle ist überhitzt. Brechen Sie sofort das laufende Programm ab. Ziehen Sie den Netzstecker, öffnen Sie die Mikrowellentür und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Das Display **1** zeigt „E02“ an und Signaltöne erklingen.

- Es liegt ein Fehler am Sensor vor. Unterbrechen Sie das Programm und lassen Sie das Gerät abkühlen. Starten Sie dann die Mikrowelle erneut. Sollte der Fehler wiederholt auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Es liegt ein Fehler beim Aufheizen des Gerätes vor. Unterbrechen Sie das Programm und lassen Sie das Gerät abkühlen. Starten Sie dann die Mikrowelle erneut. Sollte der Fehler wiederholt auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Das Display ❶ zeigt „E03“ an und Signaltöne erklingen.

- Die Mikrowelle ist, aufgrund eines Kurzschlusses oder einer Leerlaufspannung, in den Fehlfunktion Schutz gewechselt. Unterbrechen Sie das Programm und ziehen Sie den Netzstecker. Beheben Sie, falls möglich das Problem, z.B. Metall im Garraum, welches bei Nutzung der Mikrowellenfunktion zu oben genannten Problem führen kann. Ansonsten wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltausübung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

DE Service Deutschland

Tel.: 01805772033

(0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566

(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com